

Siurblio valdymo modulis KL06 blokui
Modelis: PL06



Naudojimo instrukcija

XI 2020 [LT]

PRODUCER:
SALUS Controls Plc Units 8-10 Northfield
Business Park Forge Way, Parkgate,
Rotherham S60 1SD, United Kingdom



www.saluscontrols.com

„SALUS Controls“ priklauso „Computime Group Limited“ grupei.

Laikydamosi produktų tobulinimo politikos, „SALUS Controls“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti specifikacijas, dizainą ir gamyboje naudojamus medžiagas, nurodytas šioje instrukcijoje.



Techniniai duomenys

Energijos tiekimas	iš KL06 bloko
Maksimali aprova	5 (2) A
Išėjimai	NO/COM/NC relė
Matmenys [mm]	60 x 80 x 20

Aprašymas

PL06 modulis padidina KL06 bloko funkcionalumą. Skirtas valdyti cirkuliacinį siurblį (arba katilą) naudojant be įtampos veikiančius NC/COM/NO išvesties kontaktus. COM/NO išėjimas uždaromas, kai kuris nors iš reguliatorių, prijungtų prie KL06 230V bloko, informuoja apie šilumos poreikį. Tačiau atidaromas, kai prie bloko prijungti reguliatoriai nebesignalizuoja apie šildymo poreikį.

Produkto atitiktis

Direktyvos: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva EMS 2014/30/ES, Žemosios įtampos direktyva LVD 2014/35/ES ir RoHS direktyva 2011/65/ES. Visą informaciją galite rasti interneto svetainėje www.saluslegal.com




Sauga

Naudokite pagal Jūsų šalyje ir ES galiojančius teisės aktus. Prietaisas turi būti naudojamas pagal jo paskirtį ir saugomas nuo drėgmės. Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, laikydamasis konkrečioje šalyje ir ES teritorijoje galiojančių taisyklių.

Prieš atlikdami kokius nors veiksmus su elektros energija (laidų prijungimas, įrangos montavimas, ir t.t.) patikrinkite, ar blokas nėra prijungtas prie elektros tinklo! Įrangą privalo sumontuoti asmuo, turintis tinkamą elektros specialisto pažymėjimą! Netinkamas laidų prijungimas gali būti centrinio bloko ar modulio gedimo priežastis. Blokas ir modulis negali būti naudojami drėgmės kondensacijos ir vandens poveikio sąlygomis.

Jungtis papildomam moduliiui prijungti


Leidžia palaikyti ryšį tarp KL06 bloko ir PL06 modulio. Prijungto komplekto funkcionalumas apima ir papildomo siurblio ar katilo valdymą. Energiją moduliiui tiekama iš bloko.

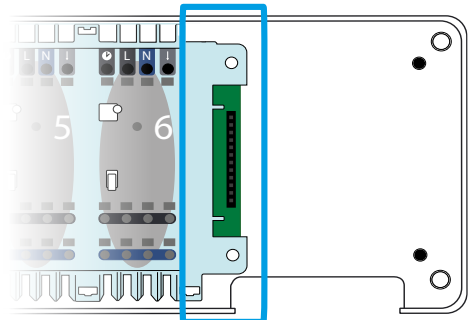

Trumpiklių aprašymas

Trumpikliai 0-15


Leidžia nustatyti modulio išjungimo delną (savireodos trukmę). Gamyklinis nustatymas - „0“.



Skaitmeninės vertės 0–15 nurodo laiką, išreikštas minutėmis. Pvz. jei trumpiklis nustatytas į „0“, modulio COM/NO išėjimas atidaromas iškart, kai blokas signalizuoja apie šildymo nutraukimą. Jei trumpiklis nustatytas į „10“, modulis bus išjungtas po 10 minučių.

Trumpikliai P,1,2,3,4,5,6

Leidžia pasirinkti zoną, kuri pirmiausia įjungia modulį. Gamyklinis nustatymas - „P“.





P – visos zonos įjungia modulį


1, 2, 3, 4, 5, 6 – pasirinkite konkrečią zoną, kuri įjungs modulį

Prijungimo schema

SIURBLIO VALDYMO BŪDAS

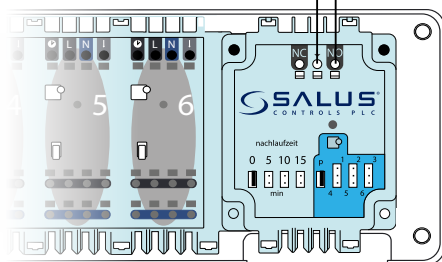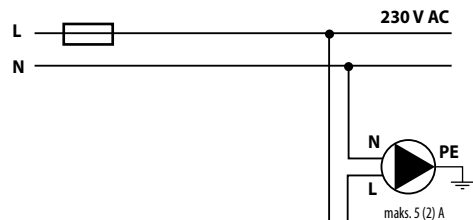


KATILO VALDYMO BŪDAS

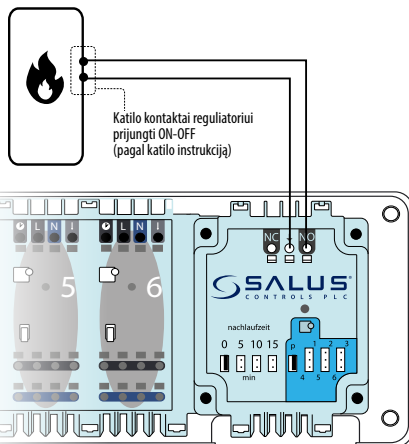

PAPILDOMO MODULIO ĮRENGIMAS BLOKE

1

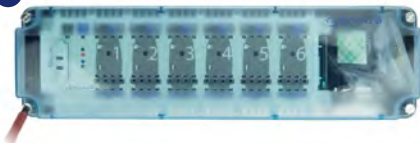

Nuimkite viršutinį bloko dangtį.



Pastaba: Prieš pradėdami modulio montavimą, atjunkite bloko maitinimo šaltinį!

2



prijunkite modulį prie nuoseklosios jungties.

3



Įsitikinę, kad visi laidai tinkamai prijungti, sumontuokite viršutinį dangtį ir prijunkite bloką prie 230 V maitinimo šaltinio - užsidega žalias „Power“ diodas.