



ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ
MANUAL



Γρήγορος οδηγός



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls είναι μέλος του Computime Group
Διατήρηση πολιτικής συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων SALUS Controls
plc διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, το σχέδιο και
τα υλικά των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.



V01
II/2025

Εισαγωγή

Το SIR600 είναι ένα καινοτόμο τηλεχειριστήριο που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την άνεση στο σπίτι σας, επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε εύκολα τη θερμοκρασία της μονάδας κλιματισμού. Είτε αναζητάτε ένα πιο δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι είτε μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα το χειμώνα, το τηλεχειριστήριο Smart IR AC παρέχει μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική λύση. Στοιχείει στην παροχή μιας πιο άνετης και βολικής εμπειρίας διαβίωσης. Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής με φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να απολαμβάνετε το τέλειο κλίμα εσωτερικού χώρου χωρίς κόπο.


Συμμόρφωση προϊόντος

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ και 2011/863/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.saluslegal.com.


Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Το SIR600 πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με οποιονδήποτε κανονισμό της ΕΕ και πρέπει να αποθηκεύεται σε ασφαλή και ξηρό χώρο. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον τρόπο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σωστά, διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτού του οδηγού. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε, να πειράξετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας πριν την καθαρίσετε με ένα στεγνό πανί.

Συνολικές διαστάσεις

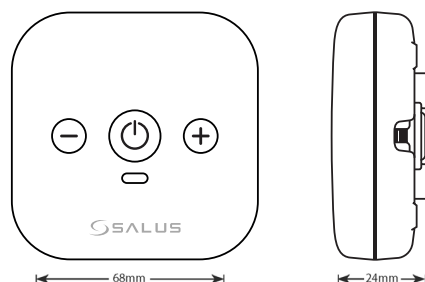

Λειτουργίες κουμπιών

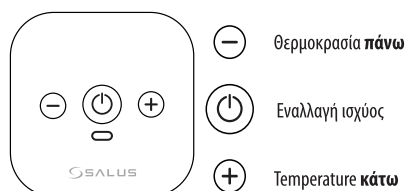

Περιεχόμενο κουτιού



Κατάσταση & χρώματα LED

Επαναφορά εργοστασίου	LED ON
Λειτουργία αναμονής (πριν την αντιστοίχιση)	LED OFF
Σύζευξη (προσθέστε το SIR600 στην εφαρμογή)	LED ON
Ολοκλήρωση ζευγαρώματος	LED OFF
IR Μάθηση	LED ON
Σημείο ρύθμισης ή λειτουργία	LED ON




- LED - Στερεό φως LED
- LED - Φως LED που αναβοσβήνει


Ρύθμιση της συσκευής

Θα χρειαστεί ένας προσαρμογέας ρεύματος USB για την παροχή ρεύματος. Ανακτήστε τον κωδικό IR της μονάδας κλιματισμού από τη βάση δεδομένων. Η συσκευή προστίθεται στο σύστημα Salus Smart Home με σύνδεση στην πύλη Salus UG μέσω του τοπικού δικτύου WiFi.


Επιλογή της σωστής τοποθεσίας

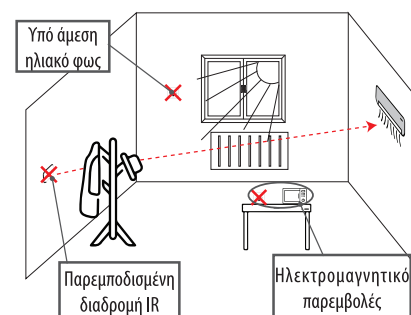

Κατά την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου Smart IR AC Remote Controller, είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τη συσκευή σε θέση που να εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με το κλιματιστικό σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, όπως έπιπλα ή τοίχοι, που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τα σήματα IR. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση έως και 10 μέτρα από τη μονάδα κλιματισμού για βέλτιστη απόδοση. Επιπλέον, είναι καλύτερο να την τοποθετήσετε μακριά από πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, όπως μικροκύματα και δρομολογητές. Προσπαθήστε να την τοποθετήσετε μακριά από παράθυρα όπου μπορεί να εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως.

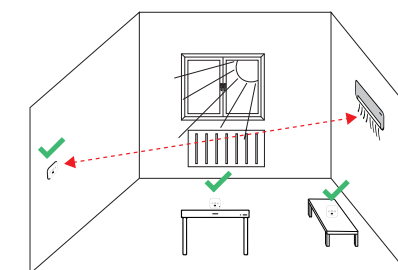

Διαδικασία τοποθέτησης

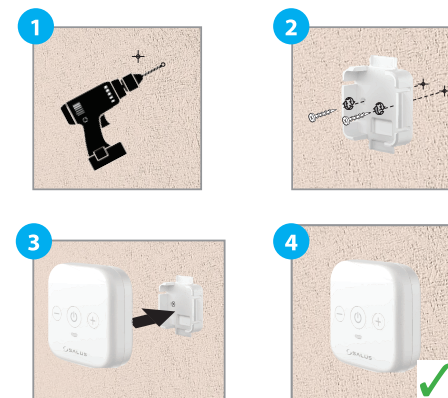

Εγκατάσταση και εκτέλεση της εφαρμογής


Σημείωση: Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή SALUS Premium Lite από το Google Play ή το App Store. Θα χρειαστεί να ακολουθήσετε μερικά εύκολα βήματα για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.




Σημαντικό: Η πύλη SALUS Smart Home Gateway απαιτείται για την εγκατάσταση του SIR600. Ενημερώστε την πύλη στην τελευταία έκδοση λογισμικού πριν από την εγκατάσταση του SIR600.




Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου IR από την εφαρμογή

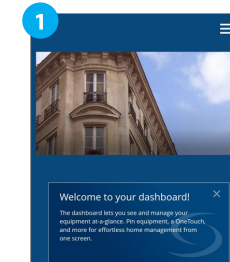


Επιλέξτε την εντολή μενού από την επάνω δεξιά γωνία για να ανοίξετε το μενού.

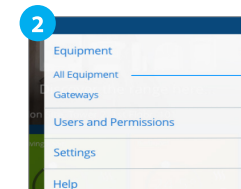


Από τον εξοπλισμό επιλέγουμε την κατηγορία Όλος ο εξοπλισμός.

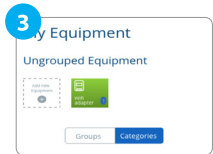


Εδώ επιλέγουμε Προσθήκη νέου εξοπλισμού.

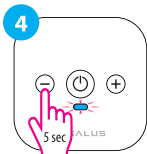


Για να προετοιμάσετε το SIR600 για σύνδεση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα.
*Η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει

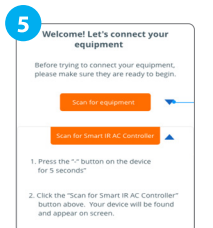


Επιλέξτε Σάρωση για Smart IR AC Controller ως λειτουργία σύνδεσης.

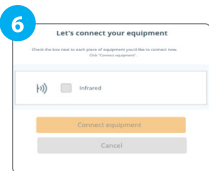

Εάν η σάρωση ήταν επιτυχής, το συσκευή υπερθέρων θα εμφανιστεί και πρέπει να την επιλέξουμε.

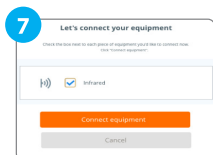


Μετά την επιλογή, θα επιβεβαιώσουμε με επιλέγοντας τον εξοπλισμό σύνδεσης.

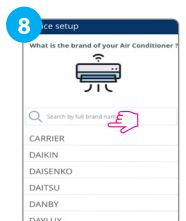


Αναζήτηση και επιλογή της μάρκας της συσκευής εναλλασσόμενου ρεύματος.




Σημείωση: Αφού έχουμε επιλέξει το μάρκα AC, έχουμε δύο διαθέσιμες επιλογές:

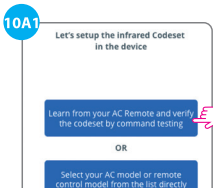


Επιλογή Α
Προγραμματίζουμε τη συσκευή καταγράφοντας εντολές από το φυσικό σας AC τηλεχειριστήριο και δοκιμάζουμε τις εντολές για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν σωστά.

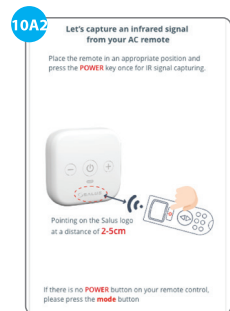


Οι ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη πρέπει να ακολουθούνται σωστά.

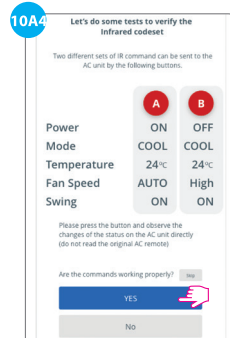


ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
Ελέγξτε αν οι εντολές λειτουργούν όπως φαίνεται. Εάν ναι, τότε επιλέξτε NAI.

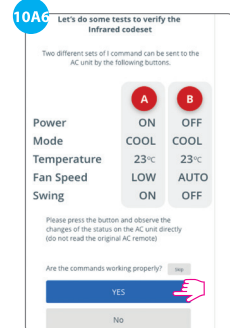


ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
Ελέγξτε αν οι εντολές λειτουργούν όπως φαίνεται. Εάν ναι, επιλέξτε NAI.

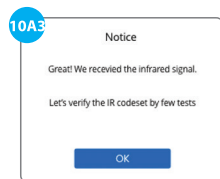

Εάν ανιχνευθεί το σήμα IR, θα εμφανιστεί η ακόλουθη ειδοποίηση στην οθόνη. Πατήστε OK.

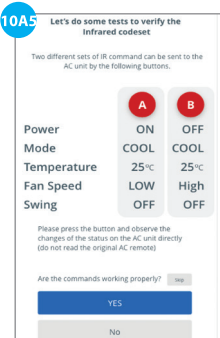


ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
Ελέγξτε αν οι εντολές λειτουργούν όπως φαίνεται. Εάν ναι, επιλέξτε NAI.

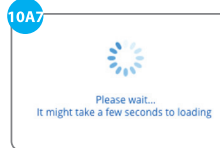


Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.




Το μπλε φως LED του SIR θα είναι αναμμένη.

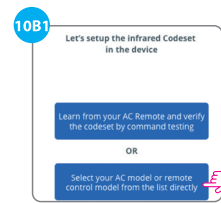


Επιλογή Β
Προγραμματίζουμε τη συσκευή επιλέγοντας απευθείας το μοντέλο AC ή το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου από τη λίστα.

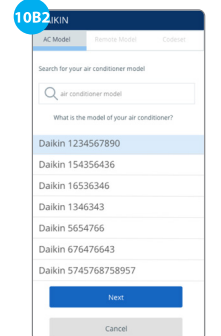

Από τη λίστα Μοντέλο εναλλασσόμενου ρεύματος, επιλέξτε το μοντέλο της συσκευής εναλλασσόμενου ρεύματος.

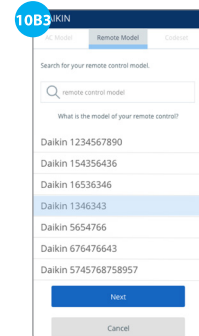


Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα Μοντέλο τηλεχειριστηρίου και επιλέξτε το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου AC. Μετά την επιλογή, επιλέξτε Επόμενο.

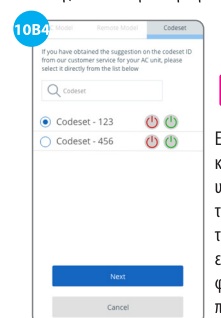

Παρακαλώ σημειώστε!

Εάν έχετε λάβει την πρόταση για το κωδικοποιημένο αναγνωριστικό από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας για τη μονάδα κλιματισμού σας, μπορείτε να την επιλέξετε από το πίνακα που εμφανίζεται στη λίστα Κωδικοποίηση, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εάν δεν έχει γίνει καμία πρόταση για το αναγνωριστικό κωδικοποίησης παρέχεται, αυτό το βήμα μπορεί να αγνοηθεί.

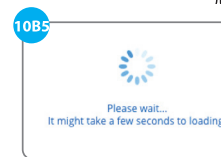


Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.




Το μπλε φως LED του SIR θα είναι αναμμένη.

Ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου

Σημείωση: Για να επικοινωνήσουν η IR και η πύλη, πρέπει να ρυθμιστεί το WiFi Net work. Εάν το κινητό τηλέφωνο και η πύλη δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο WiFi, η εφαρμογή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις ιδιότητες της συσκευής. Αφού ακολουθήσετε τα προηγούμενα βήματα θα απαιτηθεί για την επιλογή του δικτύου WiFi.

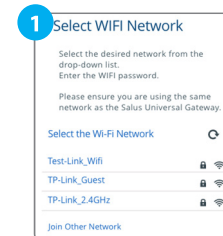


Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο από τη λίστα.

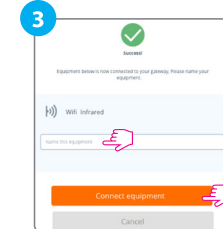

Ονομάστε το νέο εξοπλισμό και επιλέξτε Σύνδεση εξοπλισμού για επιβεβαίωση.




Δώστε τον κωδικό πρόσβασης για το επιλεγμένο δίκτυο και επιλέξτε provision.

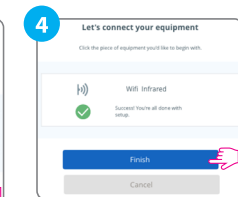

Επιλέξτε Finish (Τέλος) για επιβεβαίωση.

Επαναφορά εργοστασίου

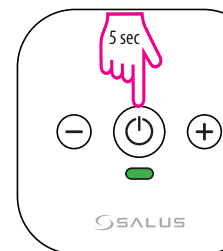

Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή σας, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα.
*Η πράσινη λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα.

Τεχνικά στοιχεία

Είσοδος	5Vdc 1A, USB-C
Συνδεσιμότητα	WiFi 2.4GHz
Λειτουργίες AC	Auto, Cool, Dry, Fan and Heat (Ανάλογα με το μοντέλο κλιματισμού)
Κούνια	Υποστηρίζει μόνο κατακόρυφη ταλάντευση και έως 7 θέσεις
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Auto και 1 - 7 (Ανάλογα με το μοντέλο AC)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C-50°C, <90% RH
Θερμοκρασία λειτουργίας	-0°C-40°C, 5-90% RH, non-condensing
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	68mm x 68mm x 27mm