



DAUGIAKALBYSTĖ
ŽURNALAS



Trumpas vadovas



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls yra Computime Group narys
SALUS Controls plc. nuolatinio produktų kūrimo politikos pa-
laikymas. Pasilieka teisė be išankstinio įspėjimo keisti šioje
brošiūroje išvardytų gaminių specifikacijas, dizainą ir medžia-
gas.



V01
II/2025

Įvadas

SIR600 - tai naujoviškas nuotolinio valdymo pultas, skirtas padidinti jūsų namų komfortą, nes juo galima lengvai reguliuoti oro kondicionieriaus temperatūrą. Nesvarbu, ar norite vėsios patalpos vasarą, ar šiltos patalpos žiemą, išmanusis infraraudonųjų spindulių kintamosios srovės nuotolinio valdymo pultas yra sklandus ir efektyvus sprendimas. Siekiant užtikrinti patogesnę ir komfortiškesnę gyvenimą. Šiame prietaise integruotos pažangiausios technologijos ir patogios naudoti funkcijos, užtikrinančios, kad be vargo galėsite mėgautis puikiu patalpų mikroklimatu.


Produkto atitiktis

Šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvas 2014/53/ES ir 2011/863/ES nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.saluslegal.com.


Svarbi saugos informacija

SIR600 turi būti sumontuotas laikantis visų ES reglamentų ir laikomas saugioje sausoje vietoje. Naudokite gaminį taip, kaip jis buvo skirtas naudoti. Gaminys buvo skirtas naudoti patalpose. Norėdami tinkamai įrengti ir naudoti prietaisą, perskaitykite visas šio vadovo pateiktas instrukcijas. Nebandykite išardyti, taisyti, gadinti ar modifikuoti gaminio. Prieš valydami prietaisą sausa šluoste, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Bendrieji matmenys

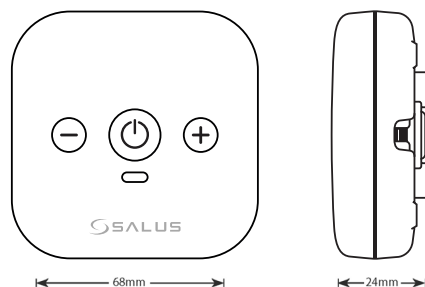

Mygtukų funkcijos

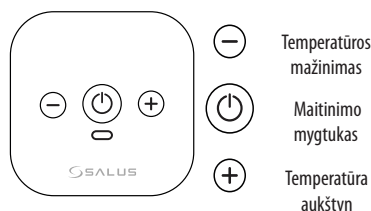

Dėžutės turinys



LED būsena ir spalvos

Gamyklinis atstatymas	LED ON
Budejimo režimas (prieš suporavimą)	LED OFF
Susiejimas (pridėkite SIR600 prie programėlės)	LED ON
Porų sudarymo užbaigimas	LED OFF
IR mokymasis	LED ON
Keisti nustatytą temperatūrą arba režimą	LED ON




- Tvirta LED lemputė
- Mirksinti LED lemputė

Įrenginio nustatymas


Maitinimo šaltiniui reikės USB maitinimo adapterio. Iš duomenų bazės paimkite kintamosios srovės įrenginio infraraudonųjų spindulių kodą.

Prietaisas turi būti įtrauktas į „Salus Smart Home“ sistemą ir prijungtas prie „Salus UG“ vartų per vietinį „WiFi“ tinklą.


Tinkamos vietos pasirinkimas

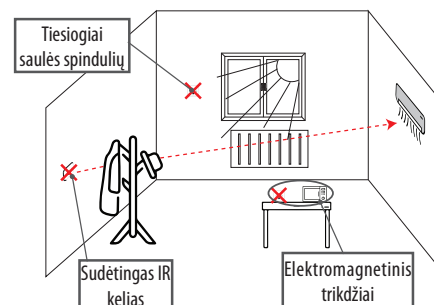

Montuojant išmanųjį infraraudonųjų spindulių kintamosios srovės nuotolinio valdymo pultą, labai svarbu įrenginį pastatyti tokioje vietoje, kad būtų užtikrintas veiksmingas ryšys su oro kondicionieriumi. Įsitinkite, kad nėra jokių kliūčių, pavyzdžiui, baldų ar sienų, kurios galėtų blokuoti IR signalus. Kad įrenginys veiktų optimaliai, jį pastatykite iki 10 metrų atstumu nuo kintamosios srovės įrenginio. Be to, geriausia jį statyti atokiau nuo elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelių ir maršrutizatorių. Stenkitės įrenginį statyti atokiau nuo langų, kur jį gali veikti tiesioginiai saulės spinduliai.

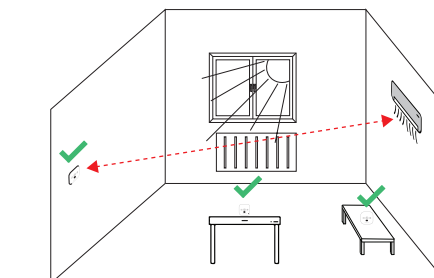

Montavimo procedūra

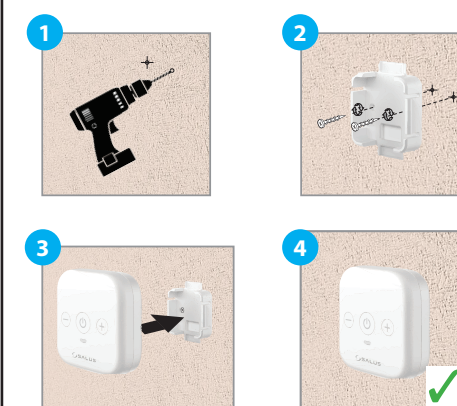

Programėlės sąranka ir veikimas


Pastaba: Pirmiausia įsitinkite, kad iš „Google Play“ arba „App Store“ atsisiuntėte programėlę „SALUS Premium Lite“. Norėdami susikurti paskyrą, turėsite atlikti kelis paprastus veiksmus.



Svarbu: SALUS Smart Home Gateway reikalingas, kad SIR600 įrengti. Atnaujinkite vartus į naujausią programinės įrangos versiją prieš diegdami SIR600.




SIR600 nustatymas iš programėlės

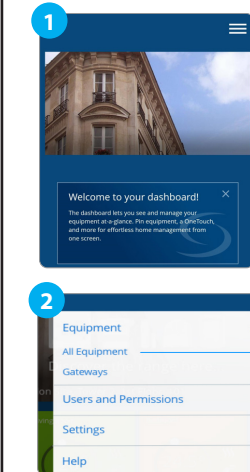


Pasirinkite komandą Meniu viršutiniame dešiniame kampe, kad atidarytumėte meniu.


Iš įrangą pasirenkame kategoriją Visa įranga.

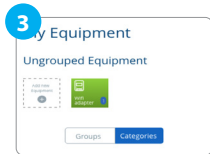


Čia pasirinkame Pridėti naują įrangą

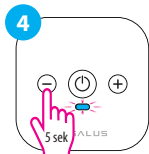


Norėdami paruošti SIR600 prijungimui, laikykite nuspaužę mygtuką 5 sekundes.
**Mėlynas šviesos diodas pradės mirksėti*

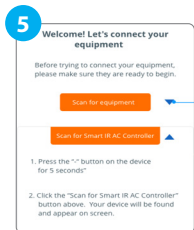


Pasirinkite „Smart IR AC“ nuskaitymo funkciją Controller kaip ryšio režimą.

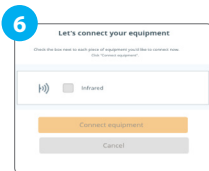


Jei nuskaitymas buvo sėkmingas, bus rodomas infraraudonųjų spindulių įrenginys ir turime jį pasirinkti.

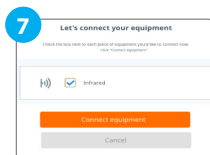


Pasirinkę patvirtinsime pasirinkdami „Connect“ įrangą.

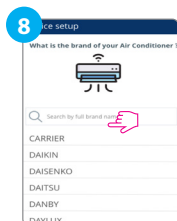

Ieškokite ir pasirinkite prekės ženklą kintamosios srovės įrenginio.

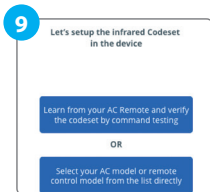


Pastaba: Pasirinkę kintamosios srovės prekės ženklą, turime du galimas parinktis:

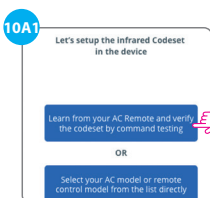


A Variantas


Įrenginio programavimas fiksuojant komandas iš fizinio kintamosios srovės šaltinio nuotolinio valdymo pultelį ir išbandykite komandas, kad įsitikintumėte, jog jos veikia teisingai.

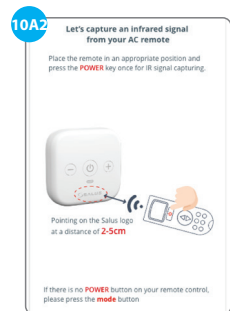


Būtina tinkamai laikyti ekrane pateikiamų nuorodų.

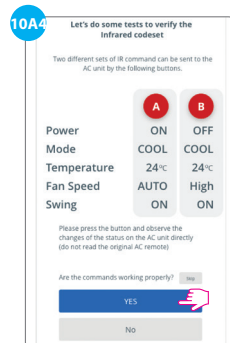


PIRMASIS KODŲ RINKINYS
Patikrinkite, ar komandos veikia taip, kaip parodyta. Jei veikia, pasirinkite TAIP.

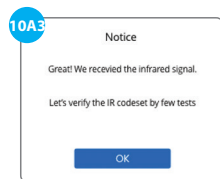


Jei infraraudonųjų spindulių signalas buvo aptiktas, ekrane pasirodys šis pranešimas. Paspauskite OK.

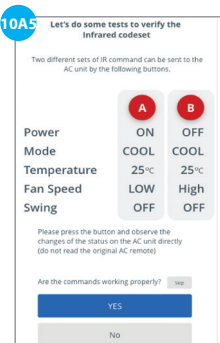

ANTRASIS KODŲ RINKINYS
Patikrinkite, ar komandos veikia taip, kaip parodyta. Jei veikia, pasirinkite TAIP.

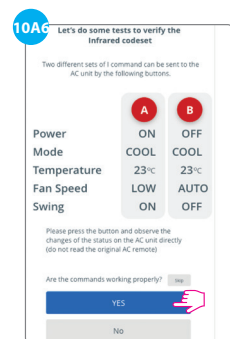


TREČIASIS KODŲ RINKINYS
Patikrinkite, ar komandos veikia taip, kaip parodyta. Jei veikia, pasirinkite TAIP.

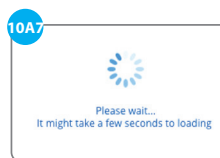


Pasirodo toks pranešimas.




SIR mėlyna LED lemputė bus įjungta.

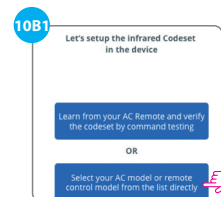


B variantas
Užprogramuokite įrenginį tiesiogiai pasirinkdami kintamosios srovės modelį arba nuotolinio valdymo pultą modelį iš sąrašo.

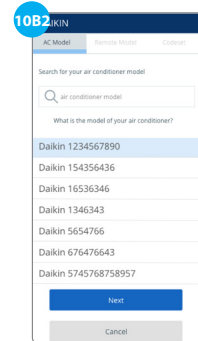

Sąraše AC modelis pasirinkite kintamosios srovės įrenginio modelį.

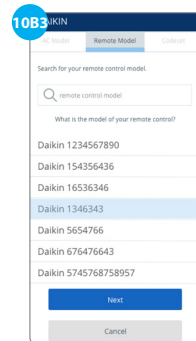


Arba pasirinkite nuotolinio valdymo pultą modelio sąrašą ir pasirinkite kintamosios srovės nuotolinio valdymo pultą modelį. Pasirinkę pasirinkite Next (toliau).

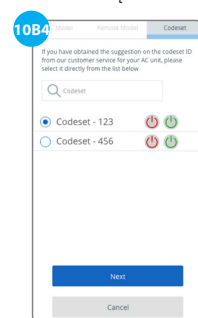

Atkreipkite dėmesį!

Jei gavote pasiūlymą dėl kodų rinkinio ID iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos savo AC įrenginiui, galite jį pasirinkti iš lentelėje pateikto sąrašo Codeset, kaip parodyta paveikslėlyje. Tai būtų naudinga, jei susidūrėte su problemų nustatant kintamosios srovės įrenginį modelio numeriu arba nuotolinio modelio numeriu.

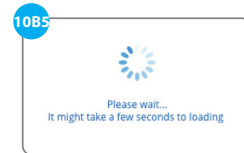


Pasirodo toks pranešimas.




SIR mėlyna LED lemputė bus įjungta.

Tinklo ryšio nustatymas

Pastaba: Kad IR ir šliuzas galėtų bendrauti, turi būti sukonfigūruotas „WiFi“ tinklas. Jei mobilusis telefonas ir šliuzas nėra tame pačiame „WiFi“ tinkle, programa negali pasiekti įrenginio savybių. Atlikus ankstesnius veiksmus reikės pasirinkti „WiFi“ tinklą.

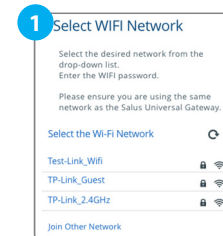

Iš sąrašo pasirinkite norimą tinklą.

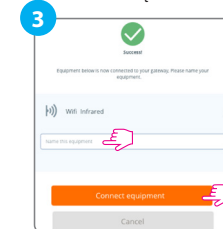


Įvardykite naują įrangą ir pasirinkite Connect Equipment (prijungti įrangą), kad patvirtintumėte.



Įrenginys buvo pridėtas ir bus rodomas.

Gamyklinis atstatymas

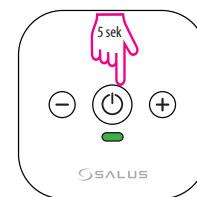

Norėdami iš naujo nustatyti gamyklinius parametrus savo prietaise, turite paspausti ir 5 sekundes palaikyti įjungimo mygtuką.

**Žalias šviesos diodas šviečia 5 sekundes.*

Techniniai duomenys

Įvestis	5Vdc 1A via USB-C
Ryšys	WiFi 2.4GHz
AC režimai	Automatinis, vėsus, sausas, ventiliatorius ir karštis (priklausomai nuo kintamosios srovės modelio)
Pozicijos	Palaiko tik vertikalųjį svyravimą ir iki 7 padėties
Ventiliatoriaus greitis	Automatinis ir 1 - 7 (priklausomai nuo kintamosios srovės modelio)
Laikymo temperatūra	-10°C-50°C, <90% RH
Darbinė temperatūra	-0°C-40°C, 5-90% RH, nekondensuojantis
Matmenys (A x P x S)	68mm x 68mm x 27mm