



VIAC JAZYČNÝ
MANUAL



Quick Guide



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je členom skupiny Computime Group
Udržiavanie politiky neustáleho vývoja produktov SALUS Controls plc
si vyhradzuje právo meniť špecifikácie, dizajn a materiálov výrobkov
uvedených v tejto brožúre bez predchádzajúceho upozornenia.



V01
II/2025

Úvod

SIR600 je inovatívny diaľkový ovládač, ktorý je navrhnutý tak, aby zvýšil pohodlie vášho domova tým, že vám umožní jednoducho nastaviť teplotu klimatizačnej jednotky. Či už hľadáte chladnejšie prostredie v lete alebo teplejšiu atmosféru v zime, inteligentný IR diaľkový ovládač klimatizácie poskytuje bezproblémové a efektívne riešenie. Zameraný na zabezpečenie pohodlnejšieho a komfortnejšieho bývania. Toto zariadenie integruje najmodernejšiu technológiu s používateľsky priateľskými funkciami, vďaka čomu si môžete bez námahy vychutnať dokonalú klímu v interiéri.


Zhoda výrobku

Tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EÚ a 2011/863/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.saluslegal.com.


Dôležité bezpečnostné pokyny

SIR600 musí byť nainštalovaný v súlade s niektorým z nariadení EÚ a musí byť skladovaný na bezpečnom suchom mieste. Výrobok používajte spôsobom, na ktorý bol určený. Výrobok bol určený na používanie v interiéri. Aby ste zariadenie správne nainštalovali a používali, prečítajte si všetky pokyny v tejto príručke. Nepokúšajte sa výrobok rozoberať, opravovať, zasahovať do neho alebo ho upravovať. Pred čistením zariadenia suchou handričkou ho odpojte od napájania.

Celkové rozmery

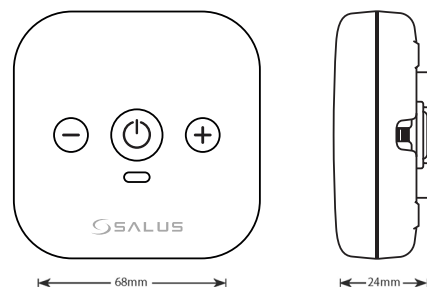

Funkcie tlačidiel

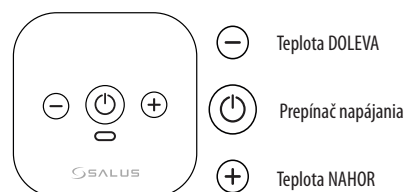


Obsah balenia



Stav a farby LED

Obnovenie výrobných nastavení	LED ON
Pohotovostný režim (pred párovaním)	LED OFF
Pohotovostný režim (po párovaní)	LED ON
Dokončenie párovania	LED OFF
IR vzdelávanie	LED ON
Zmena nastavenia teploty alebo režimu	LED ON

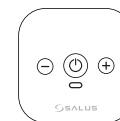

- LED - Pevné svetlo LED
- LED - Blikajúce svetlo LED

Nastavenie zariadenia



Pre napájanie je potrebné napájací adaptér USB.




Vyhľadajte IR kód jednotky AC z databázy.




Zariadenie sa pridá do systému Salus Smart Home s pripojením k bráne Salus UG prostredníctvom miestnej siete WiFi.


Výber správneho miesta

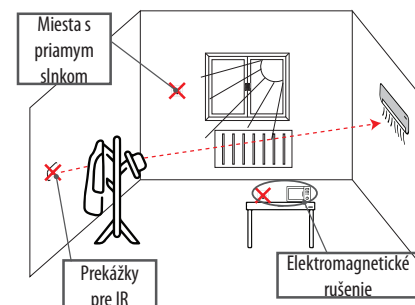

Pri inštalácii inteligentného infračerveného diaľkového ovládača klimatizácie je dôležité umiestniť zariadenie na miesto, ktoré zabezpečí efektívnu komunikáciu s klimatizáciou. Dbajte na to, aby sa v priestore nenachádzali žiadne prekážky, napríklad nábytok alebo steny, ktoré by mohli blokovat' infračervené signály. Na dosiahnutie optimálneho výkonu umiestnite zariadenie do vzdialenosti maximálne 10 metrov od klimatizačnej jednotky. Okrem toho je najlepšie umiestniť ho mimo zdrojov elektromagnetického rušenia, ako sú mikrovlnné rúry a smerovače. Snažte sa ho umiestniť ďalej od okien, kde by mohlo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

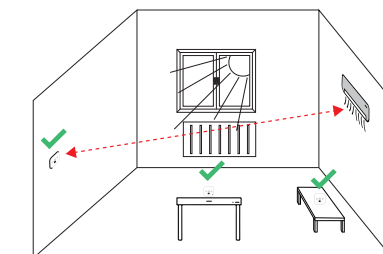

Postup montáže

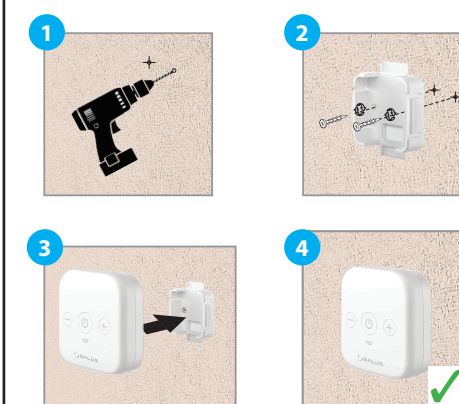

Nastavenie a prevádzka aplikácie


Poznámka: Najprv sa uistite, že ste si stiahli aplikáciu SALUS Premium Lite z Google Play alebo App Store. Na vytvorenie konta budete musieť vykonať niekoľko jednoduchých krokov.




Dôležité: Na prácu SIR600 je potrebná univerzálna internetová brána UG800. Aktualizujte bránu na najnovšiu verziu softvéru pred inštaláciou SIR600.




Nastavenie IR diaľkového ovládania z aplikácie

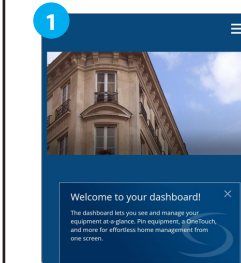


Vyberte príkaz Menu v pravom hornom rohu otvoriť menu.

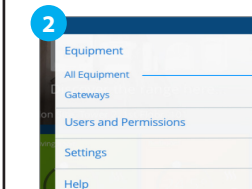


Zo zariadenia vyberieme kategóriu **All Equipment**.

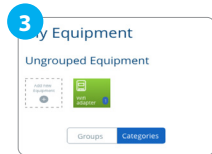


Zvolíme
Add New Equipment

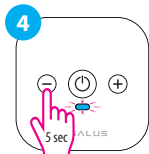


Ak chcete priradiť SIR600 na pripojenie, podržte tlačidlo na 5 sekúnd.
*Modrá LED bude blikať

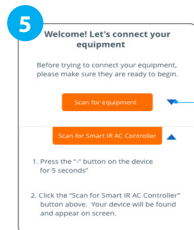


Vyberte možnosť "Scan for Smart IR AC Controller" pre vyhľadanie zariadenia.

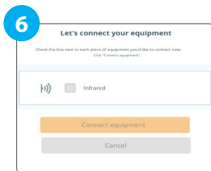


Vyberte inteligentný IR ovládač klimatizácie, ktorý chcete pripojiť.

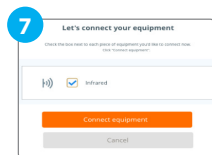


Po výbere potvrdíte stlačením "Connect equipment".

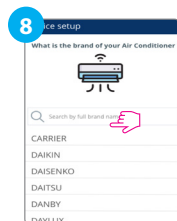


Vyhľadajte a vyberte značku výrobcu klimatizácie

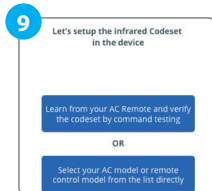


Poznámka: Po výbere AC, máme dve možnosti:

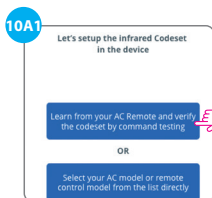

Možnosť A
Naprogramujte zariadenie zachytením príkazov z vášho fyzického AC diaľkového ovládača a otestujte, či príkazy fungujú správne.

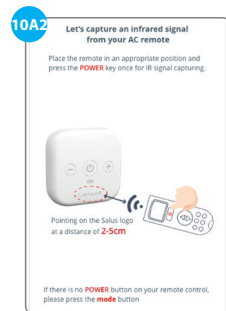


Pre nasnímanie Vášho IR ovládača klimatizácie, ho podržte pred SIR600 ako je na obrázku. Stlačte a podržte tlačidlo Power (On/Off). Ak na IR ovládači klimatizácie nie je tlačidlo Power stlačte tlačidlo Mode.

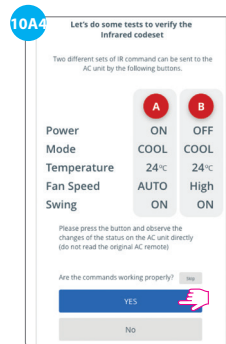


PRVÝ SÚBOR KÓDOV
Ak bol zistený infračervený signál, na obrazovke sa zobrazí nasledujúce hlásenie. Stlačte tlačidlo ÁNO.




Ak bol zistený infračervený signál, na obrazovke sa zobrazí nasledujúce hlásenie. Stlačte tlačidlo OK.

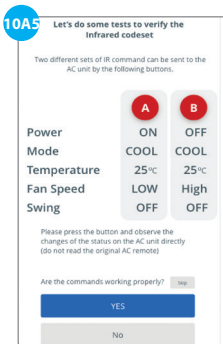

DRUHÝ SÚBOR KÓDOV
Skontrolujte, či príkazy fungujú tak, ako je zobrazené. Ak áno, vyberte možnosť ÁNO.

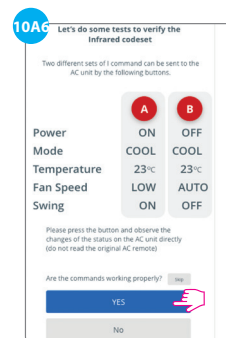


TRETÍ SÚBOR KÓDOV
Skontrolujte, či príkazy fungujú tak, ako je zobrazené. Ak áno, vyberte možnosť ÁNO.

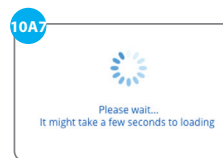


Zobrazí sa nasledovná správa.




Modré svetlo LED SIR bude svietiť.

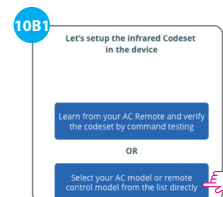


Možnosť B
Naprogramujte zariadenie priamym výberom modelu striedavého prúdu alebo modelu diaľkového ovládania zo zoznamu.

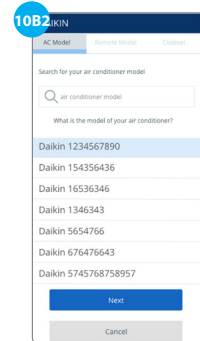

V zozname AC Model vyberte model AC zariadenia.

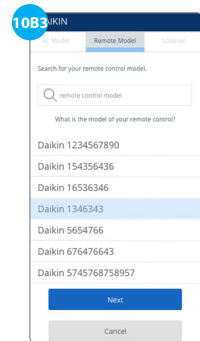


Potom vyberte zoznam Remote Model (Model diaľkového ovládača) a vyberte model diaľkového ovládača AC. Po výbere vyberte položku Next (Ďalej).

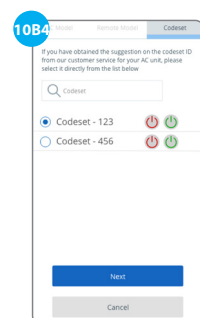


Upozornenie!

Ak ste získali návrh na ID kódovej sady od nášho zákazníckeho servisu pre vašu klimatizačnú jednotku, môžete ho vybrať z tabuľky zobrazenej v zozname Kódová sada, ako je znázornené na obrázku. Ak ste nedostali žiadny návrh ID kódovej sady poskytnutá, tento krok môžete ignorovať.

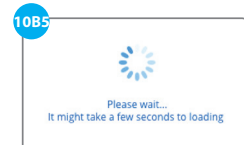

Zobrazí sa nasledovná správa.

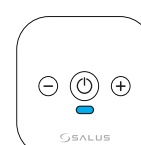

Modré svetlo LED SIR bude svietiť.

Nastavenie sieťového pripojenia


Poznámka: Aby IR a brána mohli komunikovať, musí byť nakonfigurovaná sieť WiFi. Ak mobilný telefón a brána nie sú v rovnakej sieti WiFi, aplikácia nemôže získať prístup k vlastnostiam zariadenia. Po vykonaní predchádzajúcich krokov bude vyžadovať pre výber siete WiFi.




Vyberte požadovanú wifi sieť zo zoznamu.



Zadajte heslo pre vybranú sieť a vyberte položku Provision (Zabezpečiť).

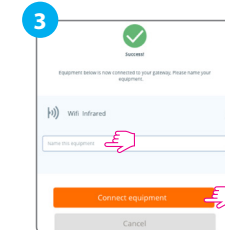


Nové zariadenie pomenujte a potvrdte výberom položky Connect equipment.

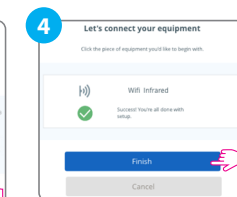

Potvrdte výberom možnosti Dokončiť.

Obnovenie továrenského nastavenia

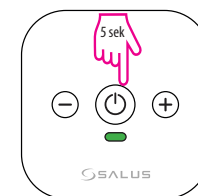

Ak chcete v zariadení vykonať obnovenie výrobných nastavení, musíte stlačiť a podržať tlačidlo napájania na 5 sekúnd.

*Zelená kontrolka LED zostane zapnutá 5 sekúnd.

Technické údaje

Vstup	5Vdc 1A podľa USB-C
Pripojenie	WiFi 2.4GHz
Režimy AC	Automatický, chladný, suchý, ventilátor a ohrev (od modelu klimatizácie)
Hojdačka	Podporuje len vertikálne výkyvy až do 7 polôh
Rýchlosť ventilátora	Auto a 1 - 7 (v závislosti od modelu AC)
Teplota skladovania	-10°C na 50°C, <90% RH
Prevádzková teplota	-0°C na 40°C, 5-90% RH, bez kondenzácie
Rozmery (V x Š x H)	68mm x 68mm x 27mm