

ĪPAŠI KLUSS TRV

Modelis: TRV3RF



MULTILINGUE
MANUAL



Īss ceļvedis



SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

Email: tech@salus-tech.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ir Computime Group loceklis
Nepārtrauktas produktu attīstības politikas uzturēšana SALUS Controls
plc patur tiesības mainīt specifikācijas, dizainu un materiālus šajā
brošūrā uzskaitītajiem izstrādājumiem bez iepriekšēja brīdinājuma.



V01
02/2025

Ievads

TRV3RF ir moderns, progresīvs un viskūšākais termostatisks radiators vārsts (TRV) tirgū, kas ir izstrādāts, lai nodrošinātu nevainojamu mājas komfortu un energoefektivitāti, tāpēc tas ir ideāli piemērots telpām ar paaugstinātu trokšņa līmeni. TRV3RF ir aprīkots ar sarežģītu modulācijas galviņu, kas nodrošina precīzu regulēšanu, pakāpeniski atverot vai aizverot vārstu atkarībā no telpas temperatūras.

Izmantojot intelligentu temperatūras kompensācijas algoritmu, TRV3RF dinamiski pielāgojas vides faktoriem, piemēram, radiatora karstumam, caurvējam vai saules gaismai. Tas nodrošina nemainīgu un precīzu telpas temperatūru, vienlaikus optimizējot energoefektivitāti. TRV3RF ir ideāli piemērots modernām, energoefektīvām mājām, un tas nodrošina mieru, komfortu un ilgtspēju vienā inovatīvā komplektā.

Produktu atbilstība

Šis izstrādājums atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/53/ES un Direktīvas 2015/863/ES noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
www.saluslegal.com.
(P) 2405-2480MHz, <14dBm

Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums paredzēts lietošanai tikai telpās. Uztādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsts un ES noteikumiem.

Kastes saturs



Ierīces savietojamība

TRV3RF ir saderīgs ar IT600 sērijas (SQ610, VS10RF, VS20RF, SQ610RF) un Elypso sērijas ierīcēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas darbojas tikai ar UG600, UGE600 un UG800 vārtējiem.

Gateways



Uztvērēji



Termostati




Vārstu saderība

TRV3RF ietver trīs adapterus, kas paredzēti saderībai ar plašu tirgū pieejamo vārstu klāstu. Pirms uzstādīšanas uzsākšanas pārbaudiet, vai jūsu esošie vārsti ir saderīgi ar pievienotajiem adapteriem:

- **M28** (ar vai bez paplāksnes)
- **M30**
- **Danfoss vārsti**


Šis solis nodrošina pareizu funkcionalitāti un netraucētu instalēšanas procesu.

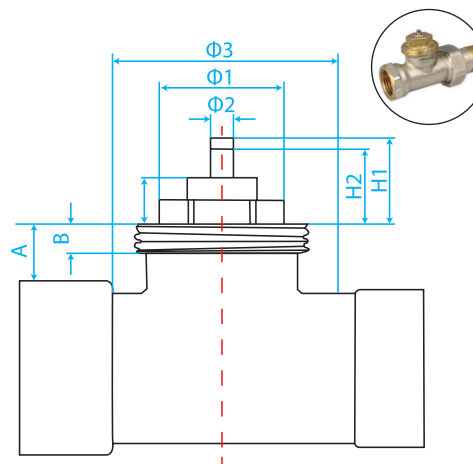

M28 (ar paplāksni)	M28 (bez paplāksnes)	M30
A > 9,5 mm	A > 9,5 mm	A > 6 mm
5,3 < B < 8 mm	5,3 < B < 8 mm	B < 5,1 mm
Φ1 < 21 mm	Φ1 < 21 mm	Φ1 < 7,2 mm
Φ2 < 7 mm	Φ2 < 7 mm	Φ2 < 25 mm
Φ3 < 35,5 mm	Φ3 < 35,5 mm	Φ3 < 36,5 mm
H1 < 12,7 mm	H1 < 12 mm	H1 ≤ 15,5 mm
H2 > 8,7 mm	H2 > 8,0 mm	H2 ≥ 11 mm
7,5 < H3 < 8 mm	H3 < 7,5 mm	H3 ≤ 10,2 mm

*Danfoss vārsta gadījumā mēs varam izmantot pievienoto RA adapteri.

Produkta apraksts

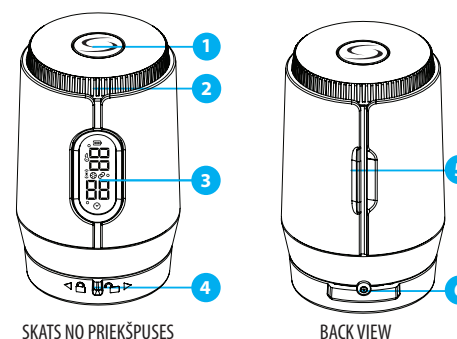

SKATS NO PRIEKŠPUSES

BACK VIEW

1. Funkciju / iestatīšanas poga
2. Zvaniņš
3. Digitālais displejs
4. Bloķēšanas / atbloķēšanas vārsta adapteris
5. Akumulatora vāks
6. Bloķēšanas tapa

Ikonas un displejs




	Akumulatora līmenis
	Atslēgas slēdzene
	RF statuss
	Izslēgts režīms (aizsardzība pret salu)
	Saistošais statuss
	Plāna režīms
	Temperatūra un cita informācija par TRV vertikālo novietojumu
	Temperatūra un cita informācija par TRV horizontālo novietojumu

Uzstādīšanas process

1


Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet baterijas TRV, kā parādīts attēlā zemāk.

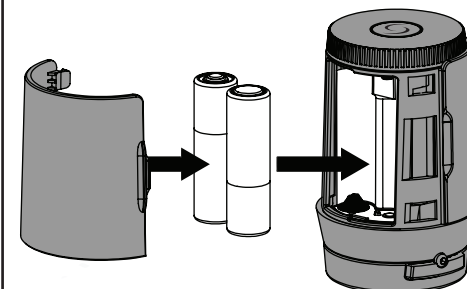

2


Uzstādiet TRV galviņu uz radiatora vārsta, izmantojot tam paredzēto adapteri.

M28 - Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu vārsta pareizai uzstādīšanai ir nepieciešama paplāksne.

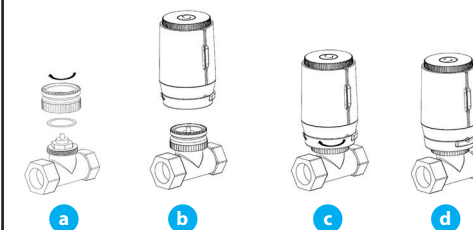


Piezīme: Adapteris droši jāpieskrūvē vārstam ar rōkām. Neizmantojiet instrumentus adaptera pievilkšanai, jo tas var sabojāt sastāvdaļas vai ietekmēt saderību.

M30 - Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

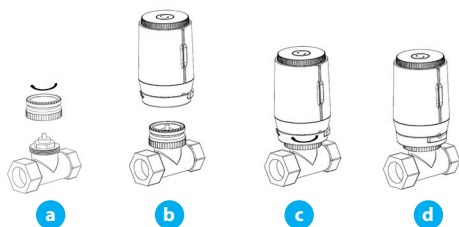

Piezīme: Adapteris droši jāpieskrūvē vārstam ar rokām. Neizmantojiet instrumentus adaptera pievilkšanai, jo tas var sabojāt sastāvdaļas vai ietekmēt saderību.


Danfoss vārsts - Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

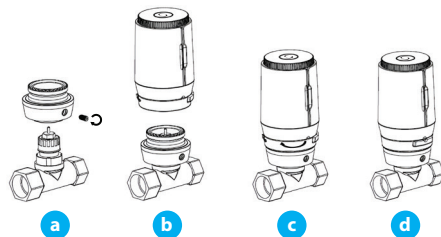

Piezīme:

- Adapteris droši jāpieskrūvē vārstam ar rokām. Neizmantojiet instrumentus adaptera pievilkšanai, jo tas var sabojāt sastāvdaļas vai ietekmēt saderību.
- Ar komplektā iekļauto sešstūra atslēgu nostipriniet adapteri vietā, pievelkot pievienoto skrūvi ar uznavu.


Pēc izvēles - TRV ir bloķēšanas tapa, kas nostiprināta ar komplektā iekļauto sešstūra skrūvi, kuru var pievilkt, izmantojot imobila atslēgu, lai novērstu nevēlamu atvienošanu no adaptera un nodrošinātu papildu drošību.

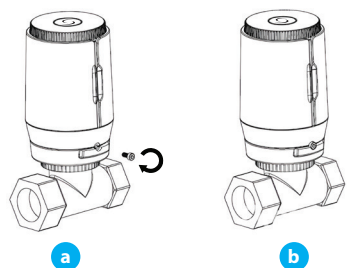

Pirmā iestatīšana


1

Pēc sākotnējās ieslēgšanas displejā parādās simbols . Šis simbols būs redzams, līdz izpildmehānisma kāts būs pilnībā ievilkts. Kamēr šis simbols ir aktīvs, ievade nav nepieciešama.




2

Pielāgojiet displeja orientāciju, izmantojot regulēšanas gredzenu, lai TRV varētu uzstādīt jebkurā horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Apstipriniet, nospiežot iestatīšanas pogu.

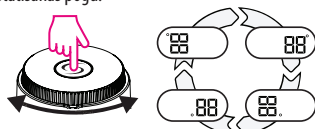


3

Kalibrēšanas režīms - Pēc displeja orientācijas pielāgošanas TRV pāriet kalibrēšanas režīmā, un ekrānā parādās . Kad kalibrēšana ir pabeigta, ekrānā tiks parādīta iestatītā temperatūra.




Pirms kalibrēšanas pārliecinieties, ka vārsts ir uzstādīts. Ja tas netiks izdarīts, displejā parādīsies kļūdas kods.


Darbības režīmi

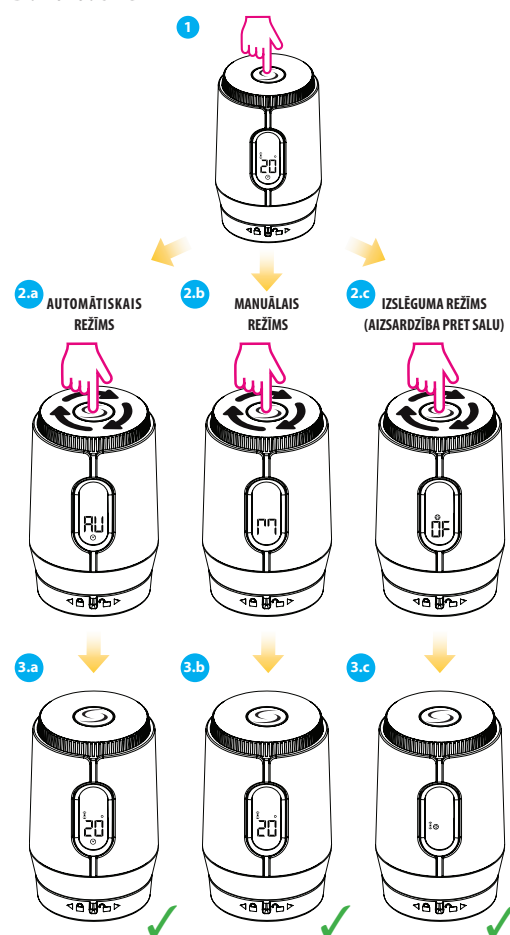

TRV savienošana ar vārteju bezsaistes režīmā

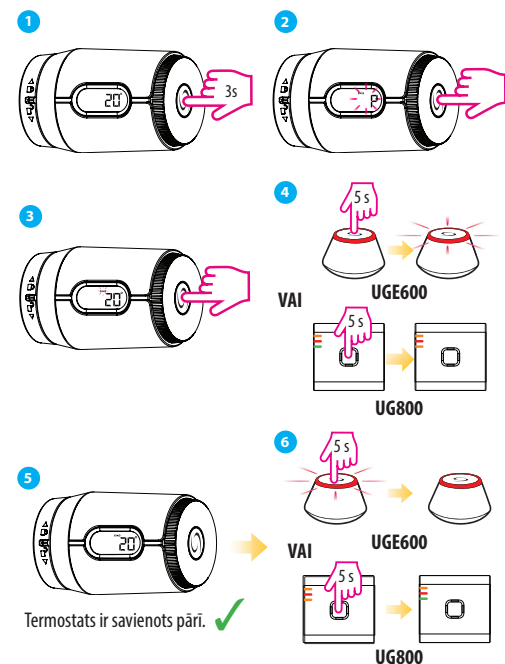

TRV savienošana ar termostatu un/vai uztvērēju bezsaistes režīmā

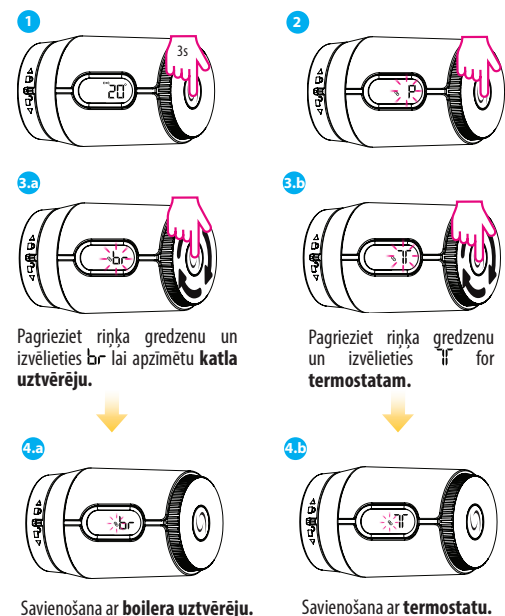

Pārliecinieties, ka visas ierīces, kuras vēlaties savienot pārī, vienlaikus atrodas savienošanas režīmā, lai nodrošinātu savienojuma procesu.

TRV savienošana ar vārteju tiešsaistes režīmā



TRV savienošana ar termostatu tiešsaistes režīmā

