

IZJEMNO TIHI TRV

Model: TRV3RF



MULTILINGUAL
MANUAL



Kratek vodnik



SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

Email: tech@salus-tech.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je član skupine Computime
Vzdrževanje politike stalnega razvoja izdelkov SALUS Controls plc si
pridržuje pravico do spremembe specifikacij, zasnove in materialov
izdelkov, navedenih v tej brošuri, brez predhodnega obvestila.



V01
02/2025

Uvod

TRV3RF je napreden, vrhunski termostatski radiatorski ventil (TRV) in najtišji na trgu, zasnovan za brezhibno domače udobje in energetsko učinkovitost, zato je idealen za okolja, občutljiva na hrup. TRV3RF ima izpolnjeno modulacijsko glavo, ki omogoča natančno upravljanje s postopnim odpiranjem ali zapiranjem ventila glede na temperaturo v prostoru.

Z inteligentnim algoritmom za izravnavo temperature se naprava TRV3RF dinamično prilagaja okoljskim dejavnikom, kot so toplota radiatorja, prepri ali sončna svetloba. To zagotavlja dosledno in natančno temperaturo v prostoru, hkrati pa optimizira energetsko učinkovitost. TRV3RF je idealen za sodobne, energetsko ozaveščene domove, saj zagotavlja mir, udobje in trajnost v enem inovativnem paketu.


Skladnost izdelka

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU in 2015/863/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
www.saluslegal.com.
(P) 2405-2480MHz, <14dBm

Varnostne informacije

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo uporabljajte, kot je predvideno, in jo hranite v suhem stanju. Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU.

Vsebina škatle

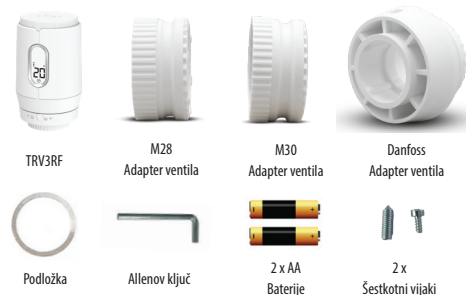

Združljivost naprav

TRV3RF je združljiv s serijo IT600 (SQ610, VS10RF, VS20RF, SQ610RF) in serijo Elypso. Upoštevajte, da deluje izključno z vrati UG600, UGE600 in UG800.

Gateways



Sprejemniki



Thermostats




Združljivost ventilov

TRV3RF vključuje tri adapterje, ki so zasnovani za združljivost s široko paleto ventilov, ki so na voljo na trgu. Pred začetkom namestitve preverite, ali so vaši obstoječi ventili združljivi s priloženimi adapterji:

- M28 (s podložko ali brez nje)
- M30
- Danfosovi ventili


Ta korak zagotavlja pravilno delovanje in nemoten postopek namestitve.

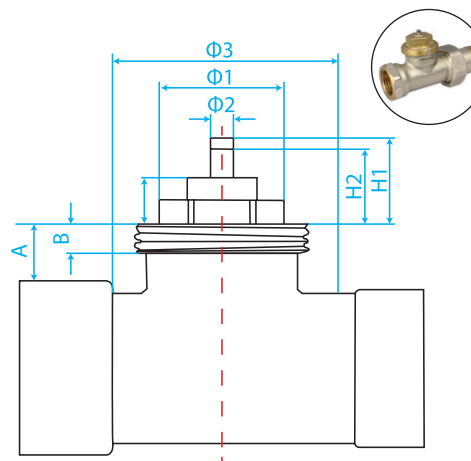

M28 (s pralnim strojem)	M28 (brez podložke)	M30
A > 9,5 mm	A > 9,5 mm	A > 6 mm
5,3 < B < 8 mm	5,3 < B < 8 mm	B < 5,1 mm
Φ1 < 21 mm	Φ1 < 21 mm	Φ1 < 7,2 mm
Φ2 < 7 mm	Φ2 < 7 mm	Φ2 < 25 mm
Φ3 < 35,5 mm	Φ3 < 35,5 mm	Φ3 < 36,5 mm
H1 < 12,7 mm	H1 < 12 mm	H1 ≤ 15,5 mm
H2 > 8,7 mm	H2 > 8,0 mm	H2 ≥ 11 mm
7,5 < H3 < 8 mm	H3 < 7,5 mm	H3 ≤ 10,2 mm

*Za ventil Danfoss lahko uporabimo priloženi adapter RA.

Product description

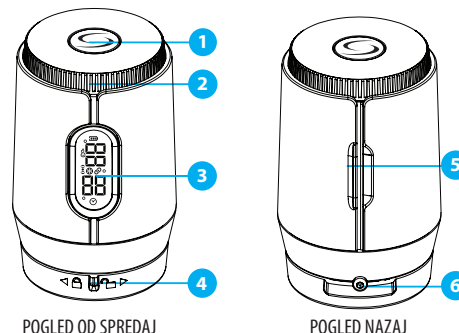

1. Funkcijski gumb / gumb za nastavitve
2. Obroč za izbiranje
3. Digitalni zaslon
4. Adapter za zaklepanje / odklepanje ventila
5. Pokrov baterije
6. Zaklepni zatič


Ikone in prikaz



	Raven baterije
	Zaklepanje s ključem
	Stanje RF
	Način izklopa (zaščita pred zmrzaljo)
	Status vezave
	Način urnika
	Temperatura in drugi podatki za navpično postavitev TRV
	Temperatura in drugi podatki za vodoravni položaj TRV


Postopek namestitve

1. Odstranite pokrov baterije in vstavite baterije v TRV, kot je prikazano na spodnji sliki.

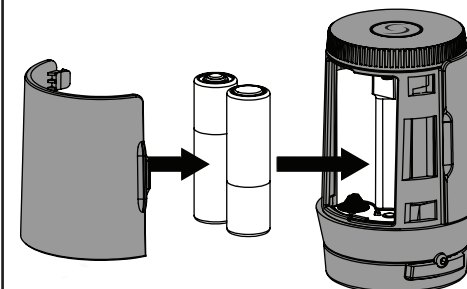


2. Z namenskim nastavkom namestite glavo TRV na ventil radiatorja.

M28 - Preverite, ali vaš ventil za pravilno namestitev potrebuje podložko.

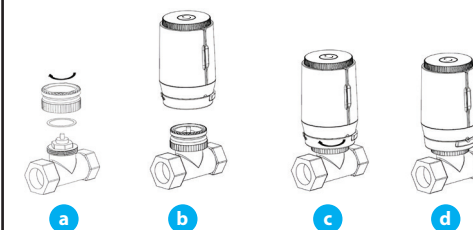


Opomba: Adapter je treba z roko varno priviti na ventil. Za privijanje adapterja ne uporabljajte orodja, saj lahko poškodujete komponente ali vplivate na združljivost.

M30 - Sledite navodilom v nadaljevanju.

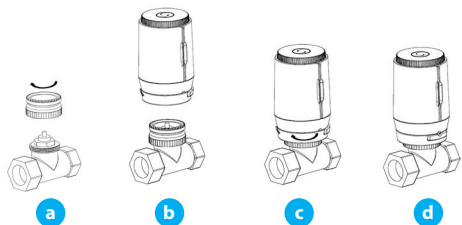

Opomba: Adapter je treba z roko varno priviti na ventil. Za privijanje adapterja ne uporabljajte orodja, saj lahko poškodujete komponente ali vplivate na združljivost.


Ventil Danfoss - Sledite navodilom v nadaljevanju.

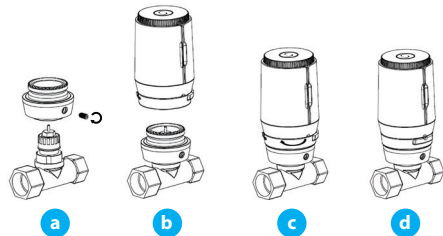

Opomba:


- Adapter je treba z roko varno priviti na ventil. Za privijanje adapterja ne uporabljajte orodja, saj lahko poškodujete komponente ali vplivate na združljivost.
- S priloženim imbusnim ključem pritrdite adapter na mesto tako, da zategnete priloženi vijak z vijakno glavo.

Po želji - TRV ima blokirni zatič, ki je pritrjen s priloženim vijakom, ki ga je mogoče zategniti z imbusnim ključem, da se prepreči neželena odstranitev z adapterja in zagotovi dodatna varnost.

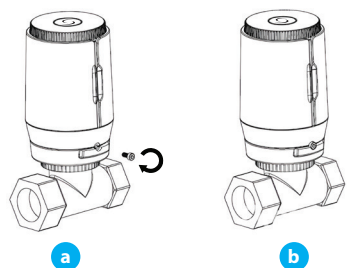


Prva nastavev

- Ob prvem vklopu se na zaslonu prikaže simbol . Ta simbol bo vidен, dokler se gonilo ne umakne do konca. Ko je ta simbol aktiven, vnos ni potreben.




2

Z izbirnim obročom prilagodite orientacijo zaslona, da bo mogoče TRV namestiti v katerem koli vodoravnem ali navpičnem položaju. Potrdite s pritiskom gumba Setup.

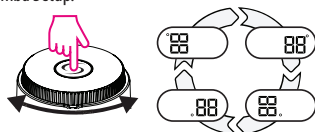


3

Način umerjanja - Po prilagoditvi usmerjenosti zaslona bo TRV prešel v način umerjanja, na zaslonu pa se bo prikazalo: . Po končani kalibraciji se na zaslonu prikaže nastavljena temperatura.




pred umerjanjem se prepričajte, da je ventil nameščen. Če tega ne storite, se na zaslonu prikaže koda napake 03.


Načini delovanja

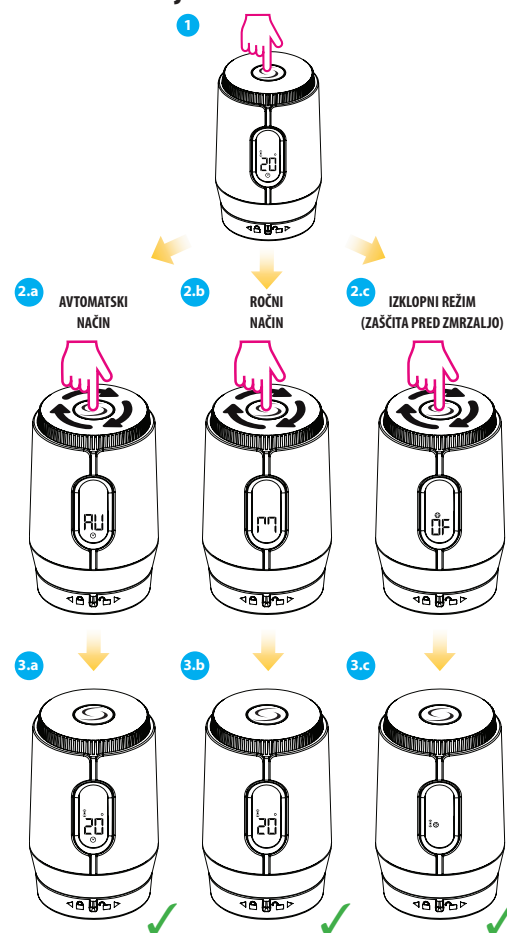

Povezovanje TRV z vratom v načinu brez povezave

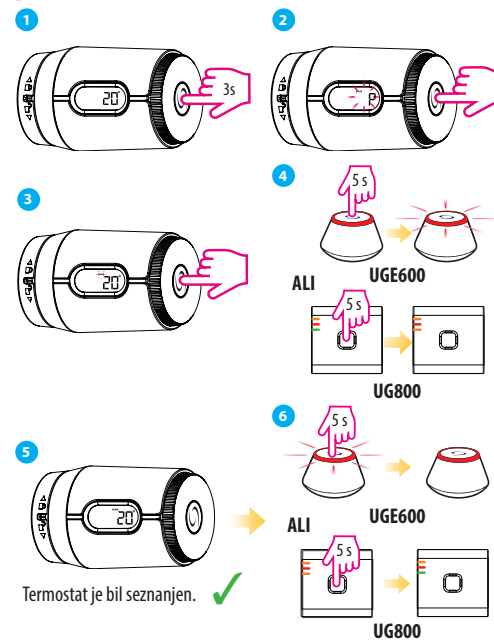

Povezovanje TRV s termostatom in/ali sprejemnikom v načinu brez povezave

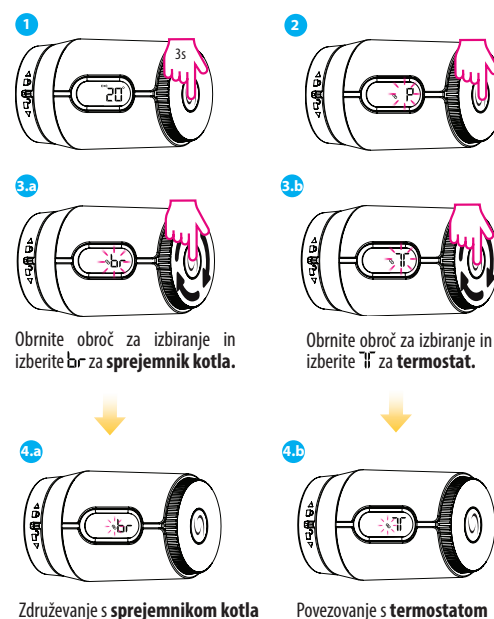

Prepričajte se, da so vse naprave, ki jih želite seznaniti, istočasno v načinu seznanjanja, da zagotovite postopek povezovanja.

Povezovanje TRV z vratom v spletnem načinu



Povezovanje TRV s termostatom v spletnem načinu

