



ПОВЕКЕЈАЗИК
ПРИРАЧНИК



Брз водич



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls е член на Computime Group
Одржување на политика на континуиран развој на производи
SALUS Controls plc го задржува правото да ги менува
спецификациите, дизајнот и материјалите на производите
наведени во оваа брошура без претходна најава.



V01
11/2025

Вовед

SIR600 е иновативен далечински управувач дизајниран да ја подобри удобноста на вашиот дом со тоа што ќе ви овозможи лесно да ја прилагодите температурата на единицата за климатизација. Без разлика дали барате поладна средина во лето или потопла атмосфера во зима, далечинскиот управувач Smart IR AC обезбедува беспрекорно и ефикасно решение. Наменет кон обезбедување поудбно и поудбно искуство за живеење. Овој уред интегрира најсовремена технологија со функции погодни за корисникот, што гарантира дека можете да уживате во совршената внатрешна клима без напор.


Усогласеност со производот

Овој производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби од Директивите 2014/53/EU и 2011/863/EU. Целосниот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: www.saluslegal.com.


Важни безбедносни информации

SIR600 мора да се инсталира во согласност со прописите на ЕУ и мора да се чува на безбедно суво место. Користете го производот онака како што е наменето да се користи. Производот беше наменет за внатрешна употреба. За правилно инсталирање и користење на уредот, прочитајте ги сите упатства во ова упатство. Не обидувајте се да го расклопите, поправате, менувате или менувате производот. Исклучете го уредот пред да го исчистите со сува крпа.

Вкупни димензии

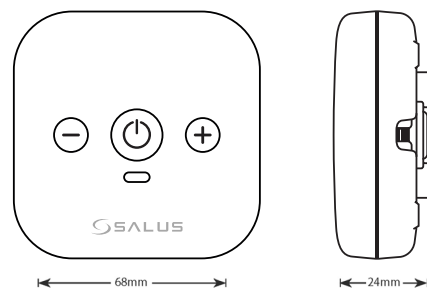

Функции на копчињата

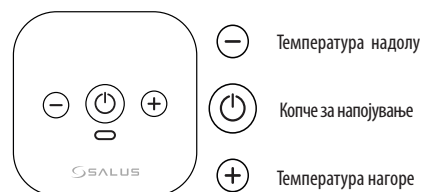

Содржина на кутијата



LED статус и бои

Фабрички ресетирање	
Режим на подготвеност (пред спарување)	
Спарување (додајте SIR600 во апликацијата)	
Завршување на спарувањето	LED OFF
IR учење	
темпер. на зададената точка. / режим	



- Цврсто LED светло
 - Тренка LED светло

Поставување на уредот



Ќе биде потребен USB адаптер за напојување за напојувањето.




Преземете го IR кодот на единицата за наизменична струја од базата на податоци.




Уредот ќе се додаде во системот Salus Smart Home со поврзување со портата Salus UG преку локалната WiFi мрежа.


Избор на вистинска локација

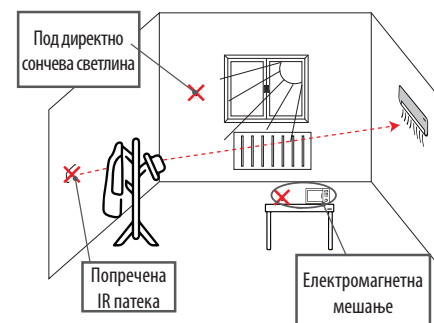

1 Кога го инсталирате далечинскиот управувач Smart IR AC, од суштинско значење е да го поставите уредот на локација што обезбедува ефективна комуникација со вашиот клима уред. Уверете се дека нема пречки, како што се мебел или сидови, кои би можеле да ги блокираат IR сигналите. Поставете го уредот до 10 метри од единицата за наизменична струја за оптимални перформанси. Дополнително, најдобро е да го поставите подалеку од извори на електромагнетни пречки, како што се микробранови и рутери. Обидете се да го поставите подалеку од прозорците каде што може да биде изложен на директна сончева светлина.

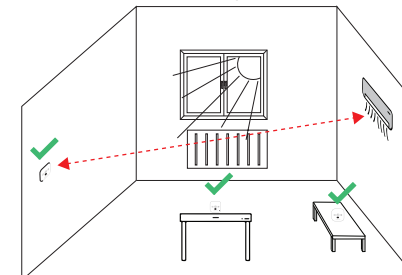

Постапка за монтирање

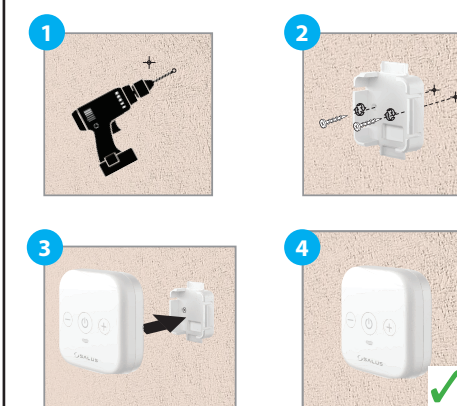

Поставување и работа на апликацијата



1 **Забелешка:** Прво проверете дали сте ја презеле апликацијата SALUS Premium Lite од Google Play или App Store. Ќе треба да следите неколку лесни чекори за да креирате сметка.



Важно: SALUS Smart Home Gateway е потребен за инсталација на SIR600. Ажурирајте ја портата до најновата верзија на софтверот пред да го инсталирате SIR600.




Поставување на SIR600 од апликацијата

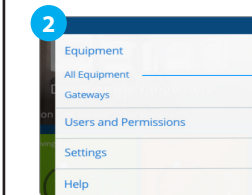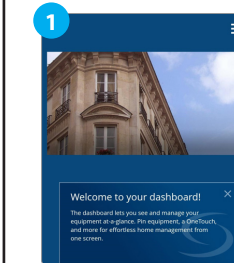


Изберете ја командата Мени од горниот десен агол за да се отвори менито.


Од Опрема категорија што ја избираме Цела опрема.

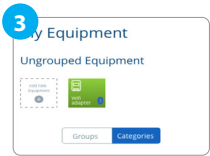


Овде избираме
Додадете нова опрема

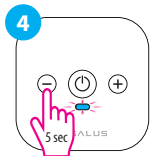


За да го подготвите SIR600 за поврзување, држете го копчето за 5 секунди.
*Сината ЛЕД ќе трепка

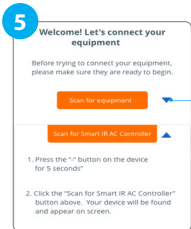


Изберете Scan for Smart IR AC
Контролер како режим на поврзување.

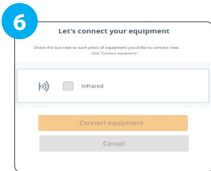


Ако скенирањето беше успешно, на ќе се прикаже инфрацрвен уред и ние мора да го избереме.

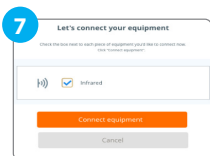


По изборот, ќе потврдиме до
избирање Поврзни опрема.

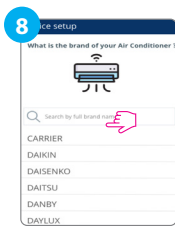


Препарајте и изберете го брендот
на уредот за наизменична струја.

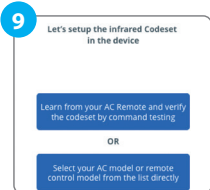


Забелешка: Откако ќе го
избереме AC бренд, имаме два
достапни опции:

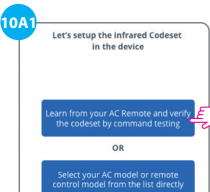


Опција А
Програмирајте го уредот со снимање
команди од вашиот физички AC
далечински управувач и тестирајте ги
командите за да бидете сигурни дека
тие работат
правилно.

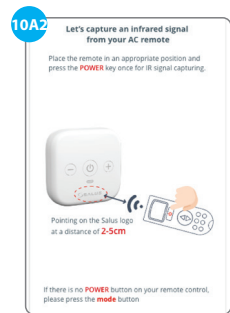


Индикациите претставени на
екранот мора правилно да се
следат.

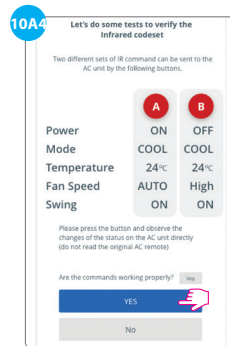


ПРИВОТ СЕТ НА КОДОВИ
Проверете дали командите
работат како што е прикажано.
Ако го прават, тогаш изберете
ДА.

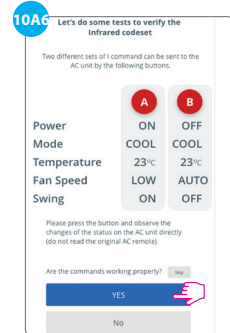


ТРЕТО МНОЖЕСТВО КОДОВИ
Проверете дали командите
работат како што е прикажано.
Ако го прават, тогаш изберете
ДА.

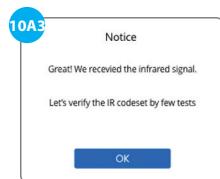


Ако IR сигналот е откриен, на
екранот ќе се појави следново
известување. Притиснете OK.

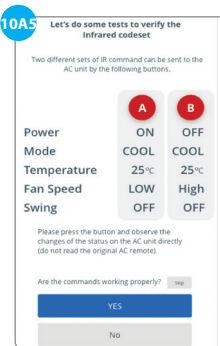


ВТОРО ЗБИР НА КОДОВИ
Проверете дали командите
работат како што е прикажано.
Ако го прават, тогаш изберете
ДА.

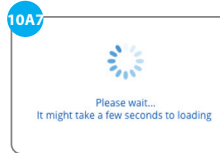


Се појавува следнава порака.

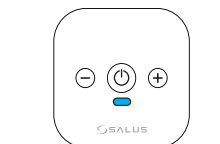


Се појавува последната порака.

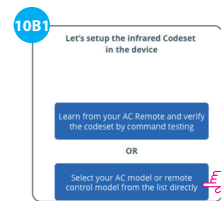


Опција В
Програмирајте го уредот со
директно избирање на моделот за
наизменична струја или моделот на
далечинскиот управувач од списокот.

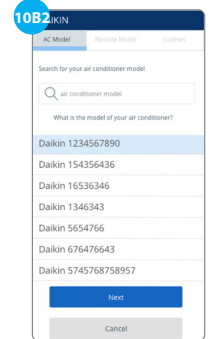

Од списокот AC Model, изберете
го моделот на уредот со
наизменична струја.

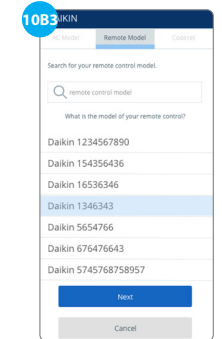


Или изберете го списокот Remote
Model и изберете го моделот на
AC далечинскиот управувач. По
изборот, изберете Следно.

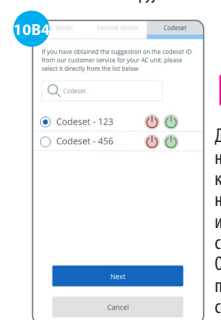

Ве молиме имајте предвид!

Доколку сте го добиле предлогот на ID
на кодови од нашата служба за
корисници за вашата единица за
наизменична струја, можете да ја
изберете од табела прикажана во
списокот Кодекс како што е прикажано.
Ова би било корисно ако најдете
проблеми за време на поставувањето
со AC Број на модел или број на модел на
Далечински.

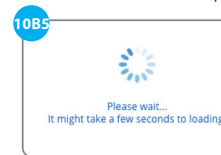


Се појавува следнава порака.




Се појавува последната порака.

Поставување на мрежната врска

Забелешка: За да може IR и портата да комуницираат,
работата на WiFi Net мора да биде конфигурирана. Ако
мобилниот телефон и портата не се во иста WiFi мрежа,
апликацијата не може да пристапи до својствата на
уредот. Откако ќе ги следите претходните чекори, ќе биде
потребно за избор на WiFi мрежа.

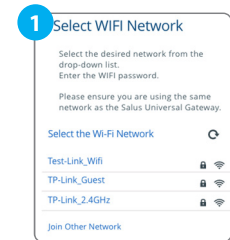

Изберете ја саканата мрежа
од списокот.

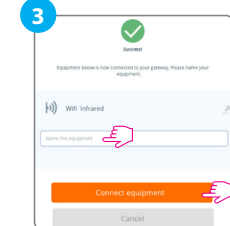


Именувајте ја новата опрема
и изберете Connect Equip-
ment за да потврдите.



Уредот е додаден и
ќе бидат прикажани.




Наведете ја лозинката за
избраната мрежа и изберете
Обезбедување.

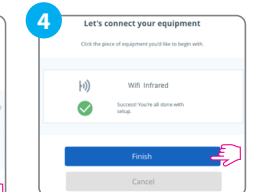

Изберете Finish за да
потврдите.

Фабрички ресетирање

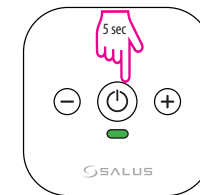

За да остварите фабричко
ресетирање на уредот, мора
да го притиснете и држете
копчето за вклучување 5
секунди.

*Зеленото LED светло ќе
остане вклучено 5 секунди.

Технички податоци

Влез	5Vdc 1A со USB-C
Поврзување	WiFi 2.4GHz
AC режими	Автоматско, ладење, сушење, вентилатор и загревање (AC режими)
Позиции	Поддржува само вертикално замавнување и до 7 позиции
Брзина на вентилаторот	Автоматски и 1-7 (AC режими)
Температура на складирање	-10°C до 50°C, <90% RH
Работна температура	0°C до 40°C, 5-90% RH, некондензирачки
Димензии (в x ш x д)	68mm x 68mm x 27mm