



EN: The offline pairing method should be used by non-internet users only.

WARNING! Do not use C010RF coordinator with UG600 simultaneously.

DE: Die offline Methode sollte nur dann verwendet werden wenn kein Internet zur V Verfügung steht.

WARNING! Verwenden Sie nicht den C010RF zeitgleich mit dem UGE600.

FR: La méthode d'appariement hors ligne doit uniquement être utilisée si vous n'avez pas d'accès à internet.

ATTENTION! Ne pas utiliser le coordinateur C010RF en même temps que la passerelle UGE600.

NL: De offline koppelingsmethode mag alleen door niet-internetgebruikers worden gehanteerd.










WAARSCHUWING! Gebruik de C010RF niet tegelijkertijd met de UGE600.

Pairing with the Wiring Centre

Pairing mit der Klemmleiste

Appariement avec le Centre de câblage

Koppelen met het Wiring Center

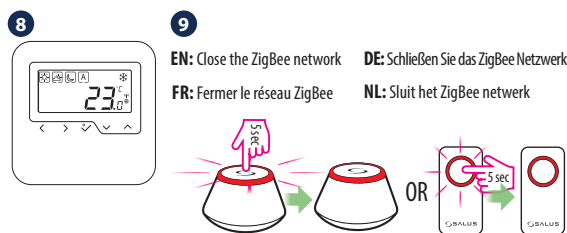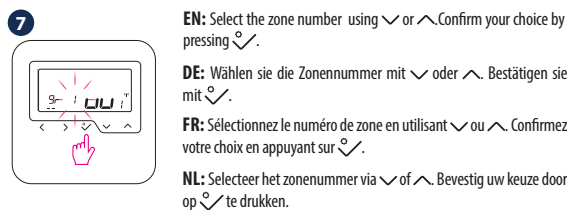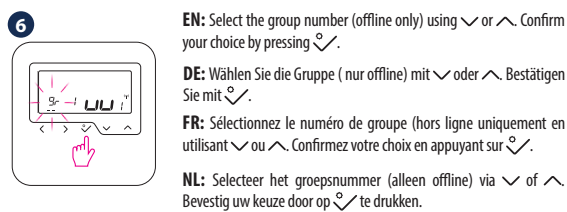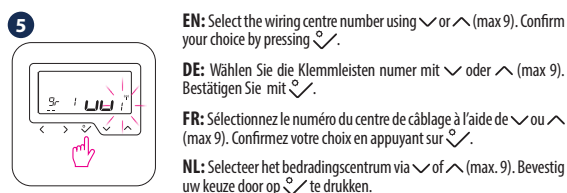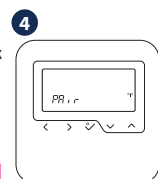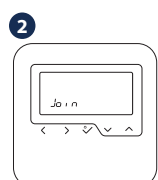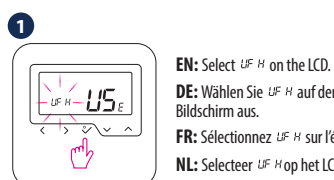


EN: WARNING! You can connect up to 6 TRVs to one thermostat.

DE: HINWEIS! Sie können bis zu 6 TRV mit einem Thermostat verbinden.









FR: ATTENTION! Vous pouvez connecter jusqu'à 6 TRV à un thermostat.

NL: WAARSCHUWING! U kunt tot 6 TRV's verbinden aan één thermostaat.

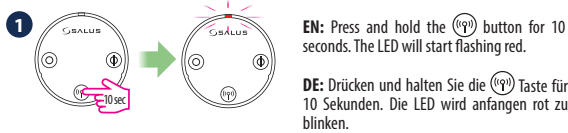

FR: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton < pendant 10 secondes. La LED commencera à clignoter en rouge.

NL: Druk op de < knop en houd deze 10 seconden lang ingedrukt. De LED zal rood gaan knipperen.

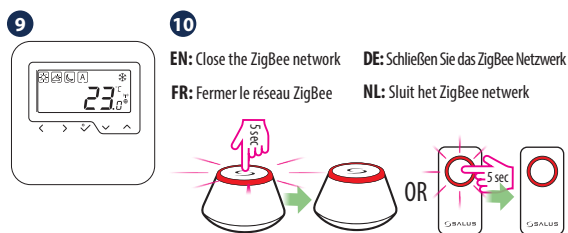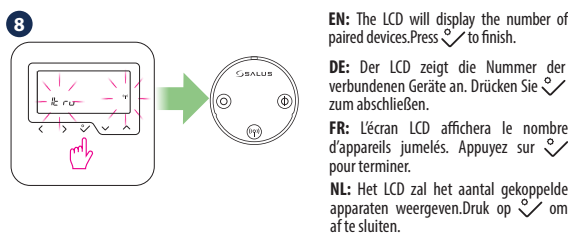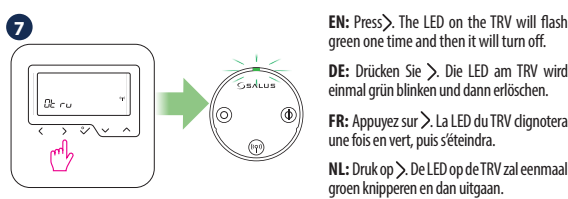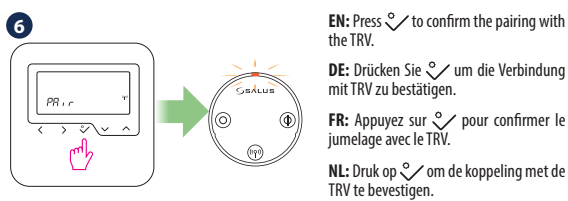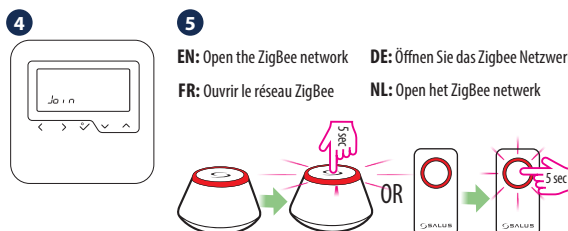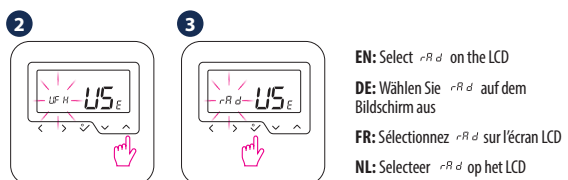


EN: WARNING! In a ZigBee network, you can use only one RX10RF configured as RX1 and only one RX10RF configured as RX2.

DE: HINWEIS! Sie können in einem ZigBee Netzwerk nur 1 RX10RF auf RX1 und 1 RX10RF auf RX2 verwenden.

FR: ATTENTION! Dans un réseau ZigBee, vous ne pouvez utiliser qu'un seul RX10RF configuré comme RX1 et un seul RX10RF configuré comme RX2.

NL: WAARSCHUWING! In een ZigBee-netwerk kunt u slechts één RX10RF geconfigureerd als RX1 gebruiken en slechts één RX10RF geconfigureerd als RX2.



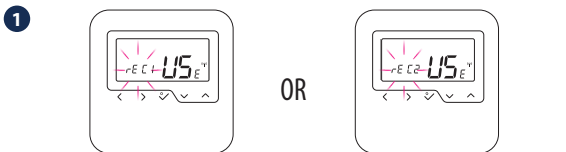


EN: In order to pair directly the thermostat with the boiler receiver, please follow the Extended configuration procedure.

DE: Um einen Kesselempfänger direkt mit dem Thermostat zu verbinden befolgen Sie die erweiterte Konfiguration.

FR: Pour jumeler directement le thermostat avec le récepteur de la chaudière, veuillez suivre la procédure de configuration étendue.

NL: Om de thermostaat direct aan de boilerontvanger te koppelen, volg de procedure voor uitgebreide configuratie a.u.b.

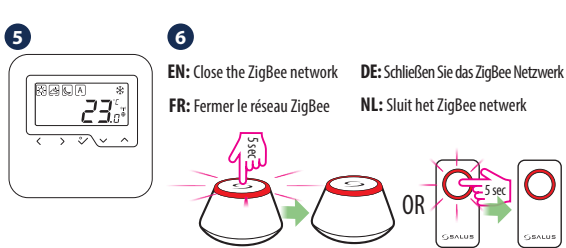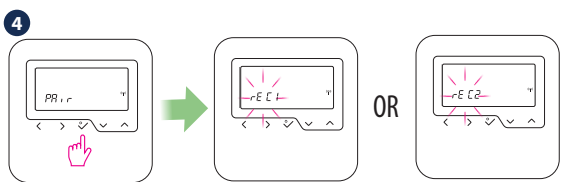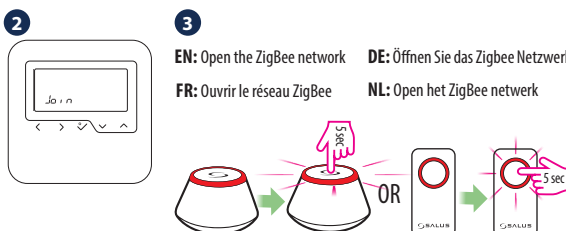


EN: Please use the online pairing method when you are using UG600 to configure your system. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

DE: Bitte verwenden Sie die online Pairing Methode wenn Sie das UGE600 verwenden um Ihr System zu konfigurieren. Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm um den Prozess abzuschließen.

FR: Veuillez utiliser la méthode d'appariement en ligne lorsque vous utilisez UGE600 pour configurer votre système. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

NL: Gebruik de online koppelingsmethode wanneer u UGE600 gebruikt om uw systeem te configureren. Volg de instructies op het scherm om de configuratie uit te voeren.





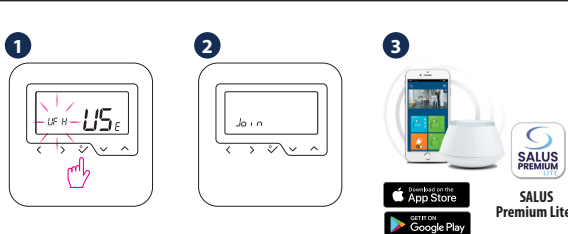


EN: Go to the App Store or Google Play to download the SALUS Premium Lite app.

DE: Zur App

FR: Allez sur L'appli

NL: Ga naar de App

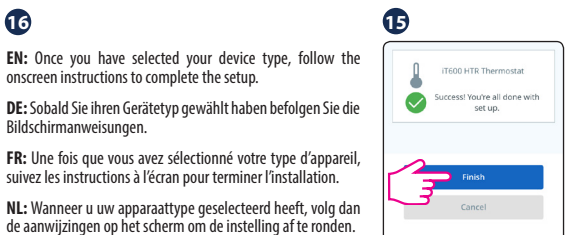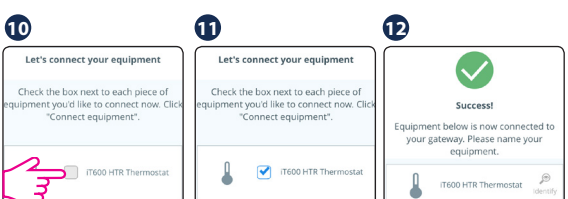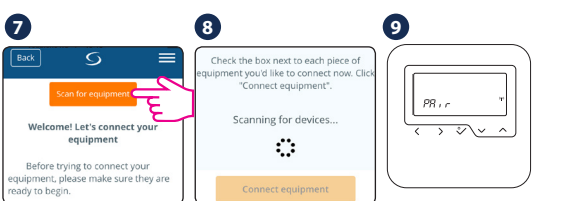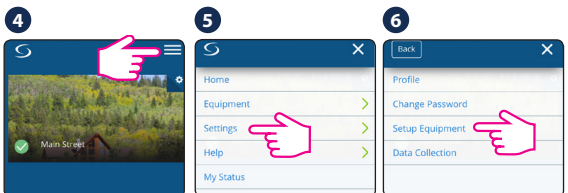


EN: Go to Installer Mode, select parameter 00 and press <.




DE: Gehen Sie in die Profiebene, wählen Sie Parameter 00 und drücken <.

FR: Passez en mode Installateur, sélectionnez le paramètre 00 et appuyez sur <.

NL: Ga naar Installatiemodus, selecteer parameter 00 en druk op <.

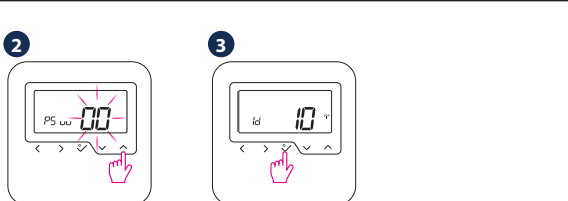

EN: The LEDs on the paired devices will start to flash. **DE:** Die LED der verbundenen Geräte werden anfangen zu blinken. **FR:** Les LED des appareils jumelés commencent à clignoter. **NL:** De LED's op de gekoppelde apparaten zullen gaan knipperen.

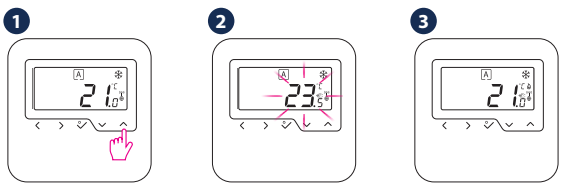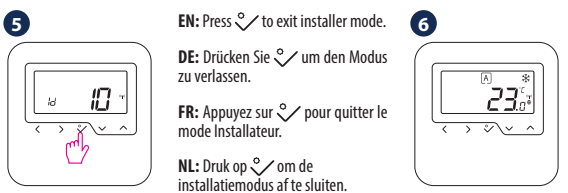

EN: If thermostat works in AUTO mode, then the overwritten temperature (temporary override) will be maintained until next program. In manual mode and frost protection mode temperature change is permanent.

DE: Wenn Ihr Thermostat im Automatikbetrieb läuft und Sie kurzfristig auf Hand gestellt haben wird dieser beim nächsten Schaltpunkt wieder in automatik sein. Im Handbetrieb oder Frostschutz ist die Änderung dauerhaft.

FR: Si le thermostat fonctionne en mode AUTO, la température forcée (neutralisation temporaire) sera maintenue jusqu'à la prochaine plage de programme. En mode manuel et en mode antigel, le mode changement de température est permanent.

NL: Indien de thermostaat in AUTO-modus werkt zal de overschreven temperatuur (tijdelijke override) aangehouden worden tot het volgende programma. In handmatige mode en vorstbescherming-modus is een temperatuurwijziging permanent.

