



LED-SIGNAAL

Vast bij opstarten

Omschrijving

Initialisatie, controleer de reset



3vlammen, dan pauze

Netwerk zoeken



Connecting to the network


Connexion au réseau



Verbindung zum Netzwerk herstellen

Verbinden met het netwerk

1



Remove the electrical tape, if you have not already done so, to begin the synchronization process.



Entfernen Sie den Isolierstreifen, falls dies noch nicht geschehen ist, um den Synchronisierungsvorgang zu starten.




Retirez le ruban isolant, si ce n'est déjà fait, pour lancer le processus de synchronisation.




Verwijder de elektrische tape, als u dat nog niet gedaan hebt, om het synchronisatieproces te starten.


3

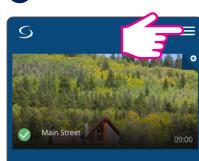



4

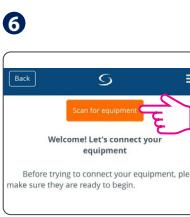

5

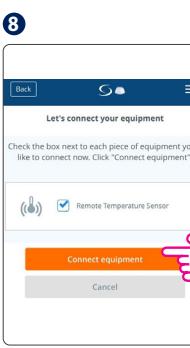

6

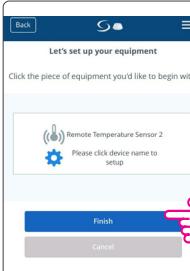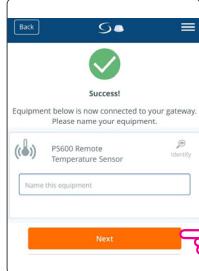

OneTouch

The OneTouch feature allows you to set operating rules for your device. For the temperature sensor, for example, you can activate email alerts when the sensor reads temperature values below those set by you.



OneTouch

Mit der OneTouch - Funktion können Sie Betriebsregeln für Ihr Gerät festlegen. Beispielsweise können Sie für den Temperatursensor E-Mail-Warnungen aktivieren, wenn der Sensor Temperaturwerte unterhalb der von Ihnen festgelegten Werte anzeigt.



OneTouch

La fonctionnalité OneTouch vous permet de définir des règles de fonctionnement pour votre appareil. Pour le capteur de température, par exemple, vous pouvez activer les alertes par courrier électronique lorsque le capteur lit des valeurs de température inférieures à celles que vous avez définies.



OneTouch

Met de OneTouch functie kunt u de bedieningsregels voor uw apparaat instellen. Voor de temperatuursensor kunt u bijvoorbeeld waarschuwingen via e-mail ontvangen wanneer de sensor temperaturen waardeert lager dan de door u ingestelde waarden.



Technische specificaties


Voeding	CR2-lithiumbatterij
Temperatuurregistratie-interval	-50°C - 100°C
Kabellengte [mm]	470
Afmetingen [mm]	73.5 x 24.7 x 20



Réinitialisation



Reset



Remove the front cover.

Remove the battery.




Entfernen Sie die vordere Abdeckung.



Retirez le capot avant.




Verwijder de cover aan de voorzijde.

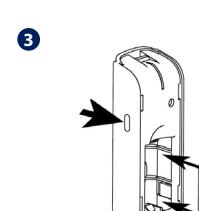

Verwijder de batterij.



Release the side knob when the LED flashes. The sensor will return to factory settings and enter pairing mode.




Halten Sie die Seitentaste gedrückt, während Sie die Batterie wieder einsetzen.



Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant que vous réinsérez la pile.



Houd de toets aan zijkant ingedrukt wanneer u de batterij opnieuw inbrengt.

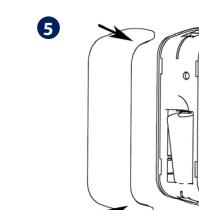

Laat de toets aan de zijkant los wanneer de LED knippert. De sensor zal terugkeren naar de fabrieksinstellingen en in synchronisatiemodus gaan.



Put back the front cover.



Replace le capot avant.



Plaats de cover aan de voorzijde opnieuw.