
SALUS CONTROLS DE

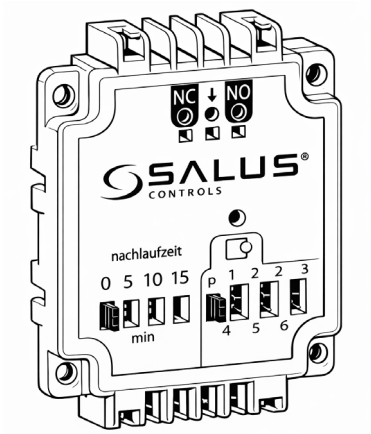

PL06
STEUERMODUL FÜR KL06-SCHALTZENTRALE
KURZANLEITUNG

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Hersteller: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importeur: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Unternehmen der Computime-Gruppe. Im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, die technischen Daten, das Design und die Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


09/2026

CE UK CA RoHS COMPLIANT

Installation


Hinweis: Bevor Sie das Modul anschließen, trennen Sie die Hauptstromversorgung vom KL06-Schaltkasten.

1

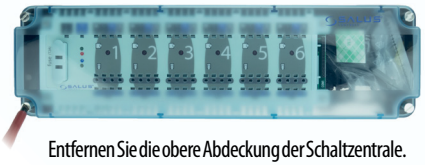


Entfernen Sie die obere Abdeckung der Schaltzentrale.

2

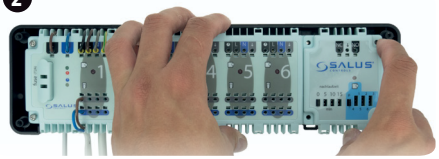

Schließen Sie das Modul an den seriellen Anschluss an.


3

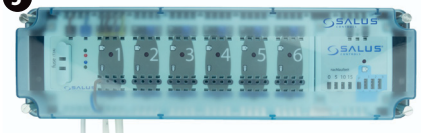

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, bringen Sie die obere Abdeckung an und schalten Sie die Schaltzentrale ein – die grüne „Power"-LED leuchtet auf.

Schaltpläne

Pumpensteuerung

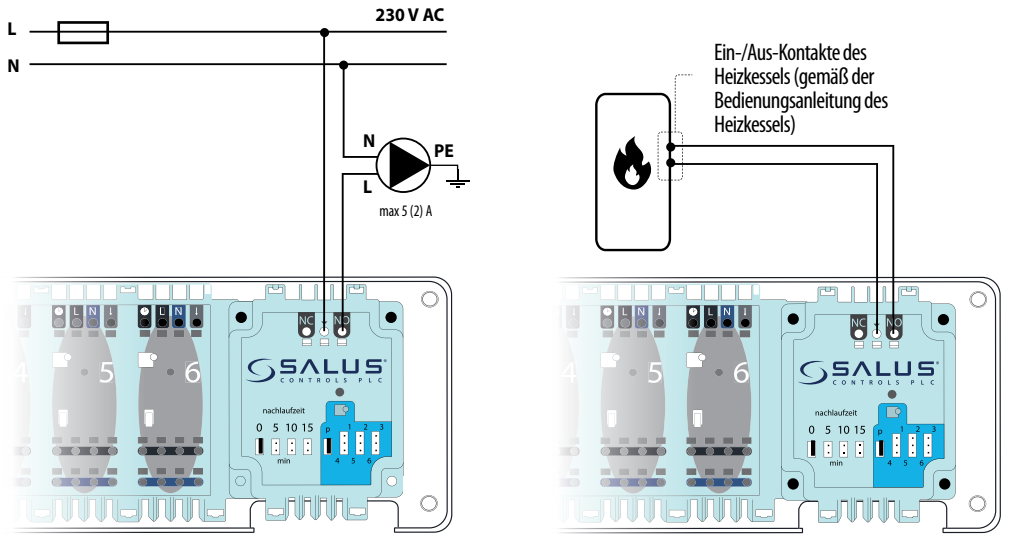

Kesselsteuerung

Einleitung

Das PL06 Modul erweitert die Funktionalität der Klemmleiste KL06. Das Modul regelt die Laufzeit der Pumpe (oder des Brenners), dazu werden die potentialfreien Anschlüsse NC/COM/NO genutzt. Gibt es bei einem oder mehreren Thermostaten eine Heizanforderung, dann wird das Relais COM/NO geschlossen und die Pumpe läuft. Gibt es keinerlei Heizanforderung, dann wir das Relais COM/NO geöffnet und die Pumpe stoppt - es wird aktiv Energie gespart.

Product Compliance


Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien GPSR 2023/988/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU sowie RoHS 2015/863/EU und 2017/2102/EU, REACH 253 SVHC. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com

Sicherheitsinformationen

Das Produkt muss gemäß der EU- und der nationalen Richtlinien verwendet werden. Nur für eine Verwendung in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Dieses Produkt muss von einer fachlich geeigneten Person gemäß sämtlicher EU- und nationalen Richtlinien installiert werden.
Vor Installation, bitte unbedingt darauf achten, dass alle Komponenten stromlos sind! Installation und elektrischen Anschluss müssen von
können zu Schäden der Klemmleiste bzw. des Pumpenlogikmoduls führen. Das Modul darf weder Feuchtigkeit, Dampf noch Wasser ausgesetzt werden!

Serieller Anschluss für PL06- und PL07-Module

Es ermöglicht die Kommunikation zwischen der KL06-Schaltzentrale und dem PL07-Modul. Die Kombination aus KL06-Schaltzentrale und PL07-Modul erweitert den Funktionsumfang und ermöglicht zudem die Steuerung von Pumpe und Heizkessel. Das PL07-Modul wird über die Schaltzentrale mit Strom versorgt.

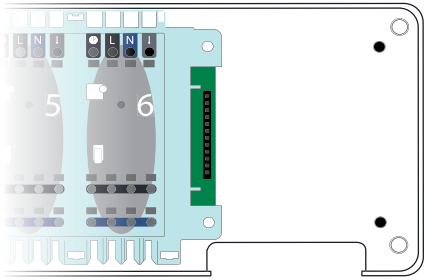


Technische Spezifikationen

Stromversorgung	Über die Klemmleiste KL06
Max. Schaltstrom	5 (2) A
Anschlüsse	Stromlos Offen (NO)/COM Stromlos Geschlossen (NC)
Abmessungen [mm]	60 x 80 x 20


Beschreibung der Pullover

Brücken 0–15

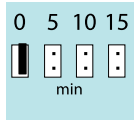

Hiermit wird die Verzögerungszeit (Nachlaufzeit) in Minuten eingestellt. Die Standardeinstellung ist „0". Werte von 0 bis 15 geben die Zeit in Minuten an, z. B. schaltet sich der COM/NO-Ausgang aus, sobald die Thermostate keinen Heizbedarf mehr melden, wenn der Jumper auf „0" gesetzt ist. Ist der Jumper auf den Wert „10" gesetzt, schaltet sich das Modul 10 Minuten nach dem Ende des Heizbedarfs der Thermostate aus.

Brücken P, 1, 2, 3, 4, 5, 6



Hiermit wird die Zone ausgewählt, die das Modul einschaltet. Die Standardeinstellung ist „P".
P – Alle Zonen starten das Modul.

1, 2, 3, 4, 5, 6 – Wählen Sie die jeweilige Zone aus, die das Modul einschaltet.