SALUS CONTROLS RO



RT320BT
TERMOSTAT DIGITAL CU FIR
GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE

MANUAL

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

nqa ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru al Grupului Computime. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.

10/2026

CE UK CA RoHS COMPLIANT

Introducere
Termostatul RT320BT la prima pornire, are modul manual activ. Utilizați modul Bluetooth pentru a personaliza setările și activa modul program. Termostatul este conceput pentru a regla temperatura sistemelor de încălzire sau răcire. Acesta funcționează cu 4 baterii alcaline AAA de 1,5 V, care trebuie introduse în compartimentul situat în spatele plăcii de perete detașabile. Bateriile reîncărcabile nu sunt acceptate.

Conformitatea produselor
Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale directivelor: GSPR 2023/988/UE, RED 2014/53/UE și 2025/138/UE (aspectel legate de securitatea cibernetică), RoHS 2015/863/UE, modificată prin 2017/2102, REACH 253 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

Garanția produselor
Produsul RT320BT dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța
Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Folosiți dispozitivul conform destinației sale, păstrându-l într-un mediu uscat. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Conținutul cutiei


RT320BT Termostat



Ghid rapid


2 șuruburi


2 dibluri


4 baterii alcaline AAA

Descrierea butoanelor




MENIU
Apăsați timp de 5 secunde – Accesați setările pentru modul Încălzire sau Răcire.
Apăsați timp de 10 secunde – Accesați modul Instalator.
Apăsați scurt pentru a comuta între moduri (auto/program, manual, mod anti inghet) și a trece la modul următor.
Dacă vă aflați într-un ecran de setări și apăsați butonul „Meniu", veți reveni la pasul anterior fără a salva modificările.

MINUS
Scade valoarea parametrului/navigare meniu în jos

PLUS
Creșterea valorii parametrului/navigare meniu în sus


OK/Validare
Confirmă setarea sau selecția

Descrierea pictogramelor

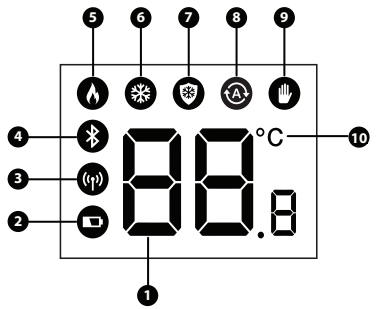


1. Temperatura camerei/ temperatura de referință
2. Indicatorul bateriei
3. Pictograma RF (pentru versiunea RF)
4. Pictograma Bluetooth
5. Modul de încălzire
6. Modul de răcire
7. Protecție împotriva înghețului
8. Modul auto/program
9. Modul manual
10. Scala de temperatură în grade Celsius

Acces la placa din spate și cablare

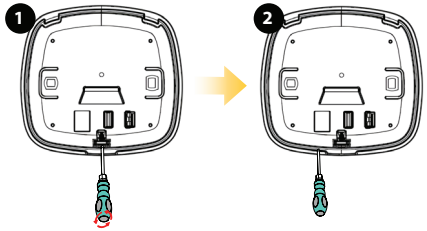


Slăbiți șurubul. Nu îl scoateți.

Ridicați cu grijă placa din spate de pe corpul termostatului pentru a avea acces.

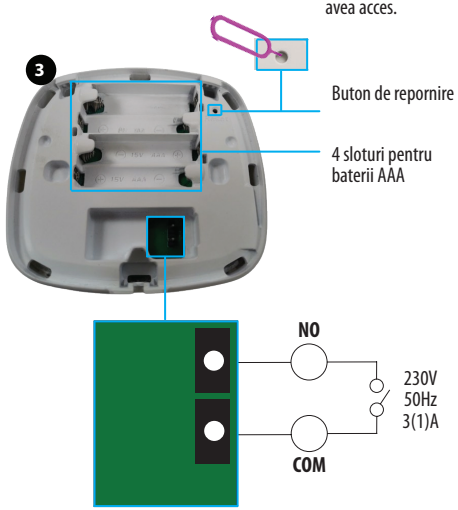


NO - Terminal normal deschis (contact fără tensiune)
COM - Terminal comun (contact fără tensiune)

Prima pornire

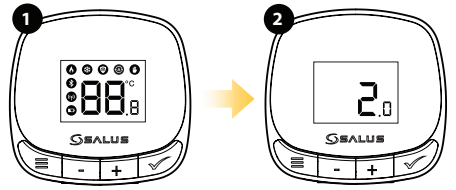

Termostatul va afisa toate pictogramele timp de 2 secunde.

Termostatul va afișa: firmware-ul principal.

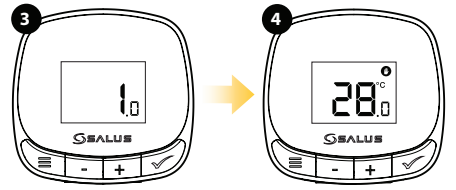


Apoi se va afișa: Versiunea firmware-ului Bluetooth.

Termostatul va afișa ecranul principal.

Moduri de funcționare ale termostatului


Notă: Asigurați-vă că lumina de fundal este aprinsă înainte de a încerca să utilizați termostatul. Apăsați mai întâi butonul pentru a aprinde afișajul, apoi continuați cu celelalte operațiuni ale butoanelor.

Important: Setările programului pot fi configurate numai prin intermediul funcției Bluetooth a termostatului.

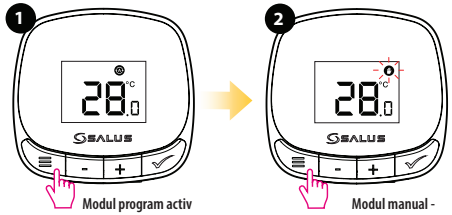

Apăsați scurt butonul Meniu pentru a comuta între modurile termostatului: Programare, Manual și Protecție împotriva înghețului.


Apăsați scurt butonul Meniu pentru a trece la modul următor. Sau așteptați 3 secunde, iar modul curent va fi salvat (pictograma va rămâne aprinsă după 3 secunde).

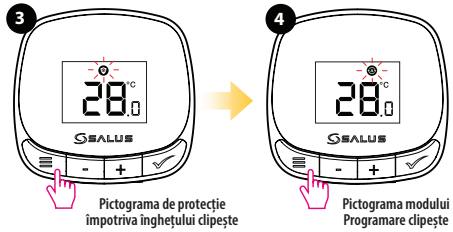

Apăsați scurt butonul Meniu pentru a trece la modul următor. Sau așteptați 3 secunde, iar modul curent va fi salvat (pictograma va rămâne aprinsă după 3 secunde).


Modurile sunt ciclice.

Alegeți între încălzire și răcire

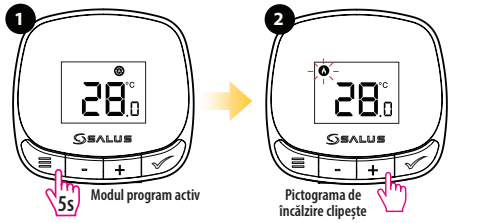

Apăsați butonul Meniu timp de 5 secunde pentru a accesa selecția modului Încălzire/Răcire.

Pictograma modului curent clipește. Apăsați + sau - pentru a selecta modul de încălziresau de răcire. Modul implicit este modul de încălzire.

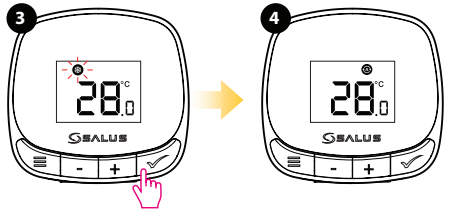


Apăsați butonul OK pentru a selecta acest mod sau butonul Meniu pentru a reveni la ecranul principal.

După 5 secunde de inactivitate, termostatul va reveni la ecranul principal, salvând modul selectat.

Meniul Instalator

Pentru a intra în meniul instalator, apăsați butonul ☰ **timp de 10 secunde.** Folosiți butoanele + și - pentru a naviga printre parametri (P1 până la P7) și pentru a modifica setările. Folosiți butonul ✓ pentru a salva setările.

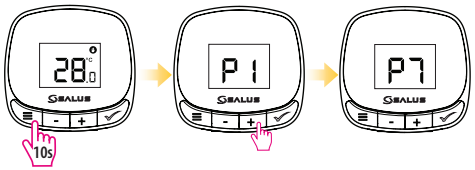


P1 - Precizia afisajului temperaturii (în pași de 0,5 și 0,1).
P2 - Calibrarea temperaturii (intervalul este cuprins între -3,5 și +3,5).
P3 - Valoarea de referință pentru protecția împotriva înghețului (intervalul este cuprins între 5 și 17 °C, cu pași de 0,5 °C).
P4 - Algoritm pentru controlul temperaturii (Span și ITLC, cu ITLC ca setare implicită):

SP A (Span) ➡ Opțiuni: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2°C ➡ Apăsați ✓ pentru a confirma.

LC (ITLC) ➡ Opțiuni: 3, 6 sau 9 cicluri ➡ Apăsați ✓ pentru a confirma.


P5 - Valoarea maximă de referință (intervalul este cuprins între 5 și 35 °C, cu pași de 0,5).
P6 - Valoarea minimă a valorii de referință (intervalul este cuprins între 5 și 35 °C, cu pași de 0,5).
P7 - Logica de functionare a releului intern (No – normal deschis, Nc – normal închis).

Modificarea temperaturii de referință

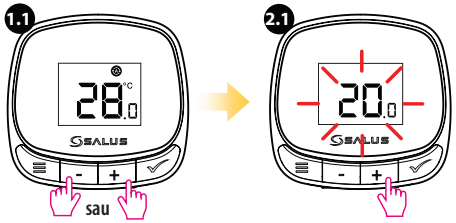

Apăsați scurt butonul + sau - pentru a afișa temperatura de referință.


Apăsați scurt butonul + pentru a crește valoarea de referință cu pași de 0,5 °C.

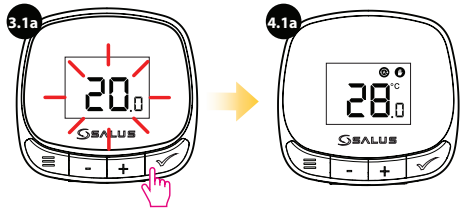

Apăsați scurt butonul OK sau așteptați 10 secunde. Intervalul de setare este între 5° și 35°C.

Noua valoare de referință este salvată, iar termostatul revine la ecranul principal.

SAU

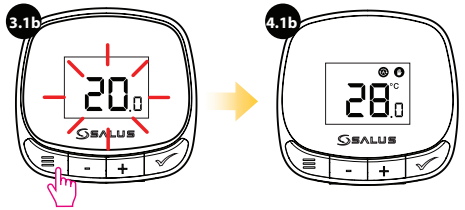


Apăsați scurt butonul Meniu.

Termostatul revine la ecranul principal. Modificările nu au fost salvate.

Notă: Valoarea de referință implicită pentru protecția împotriva înghețului ❄ este de 5°. Apăsarea scurtă a butoanelor + sau - nu va avea niciun efect în modul de protecție împotriva înghețului.

Modul de repaus

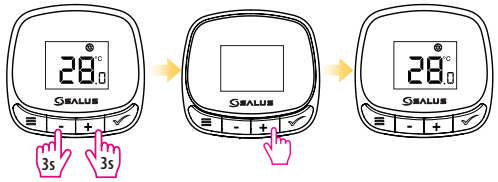


Apăsați butoanele - și + timp de 3 secunde pentru a activa modul de repaus.

Modul de repaus este activ.


Apăsați orice buton pentru a reveni la anterior (inainte de a intra in modul repaus)

Resetare la setările din fabrică

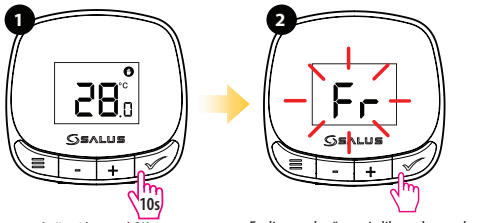

Apăsați butonul OK timp de 10 secunde pentru a intra în modul Resetare la setările din fabrică (Fr).

Fr clipește după ce ați eliberat butonul. Apăsați din nou butonul OK pentru a confirma resetarea la setările din fabrică.

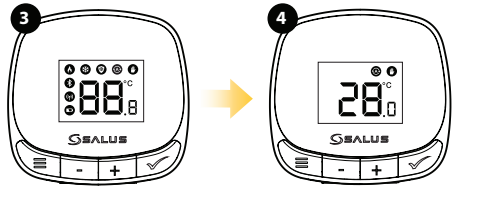


Termostatul va afisa toate pictogramele.

Termostatul va reveni la ecranul principal.

Activarea Bluetooth și controlul prin aplicație

Pentru a activa modul Bluetooth, apăsați butoanele ☰ și ✓ **pentru 3 secunde**. Termostatul va afișa bLE cu pictograma ❸ clipind.
Modul Bluetooth rămâne activ timp de 10 minute. Pentru a dezactiva modul, apăsați butonul ☰ pentru a reveni la ecranul principal.

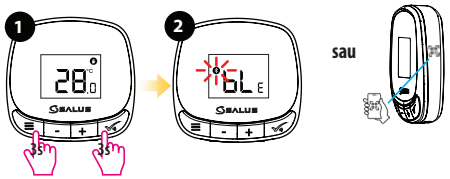

SCANEAZĂ AICI PENTRU A DESCĂRCA APLICAȚIA

3

Verificați (nu scanați) codul QR de pe dispozitiv pentru a vă asigura că acesta este identificat corect înainte de conectarea prin Bluetooth.


SALUS PREMIUM LITE


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Instalați aplicația Salus Premium Lite.



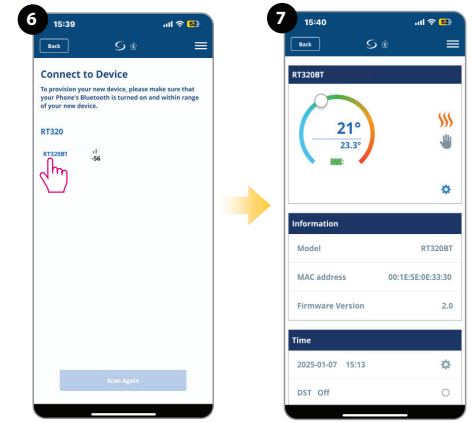

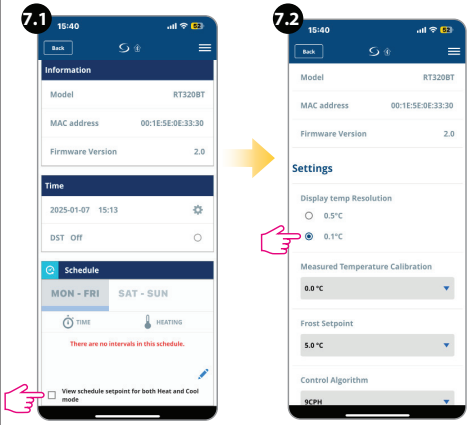

Notă: Selectați setările avansate apăsând butonul ⚙ la pasul 7 pentru a accesa mai multe opțiuni de configurare a termostatului. Nu uitați să salvați setările.