SALUS CONTROLS PL



WLS600

CZUJNIK ZALANIA

KRÓTKI PRZEWODNIK

MULTI-LANGUAGE

▪ MANUAL ▪

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: AFRISO sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Poland

PL: poland@saluscontrols.com
UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Computime Group
W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.

03/2026

Wprowadzenie

Czujnik zalania WLS600 służy do wykrywania obecności wody na powierzchni pod czujnikiem lub na stykach przewodów podłączonych do czujnika. W zależności od potrzeby czujnik może być umieszczony poziomo lub pionowo. Przewody są mocowane do czujnika poprzez uchwyt. WLS600 musi być używany z bramką internetową UGE600 i aplikacją SALUS Premium Lite

Zgodność produktu

Produkt ten spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne przepisy dyrektyw GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE oraz RoHS 2015/863/UE i 2017/2102/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.saluslegal.com.
2405-2480MHz, <14dBm

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując urządzenie je w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Wskazanie diody LED

Stan	Dioda LED
Podanie zasilania	Stały czerwony kolor
Tryb parowania	3 mignięcia na czerwono i przerwa

Parowanie z aplikacją

1



2

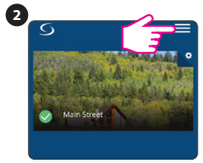

3

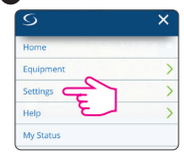

4

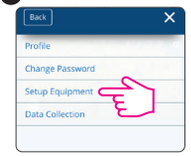

5

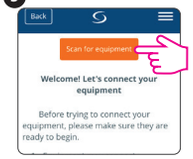

6

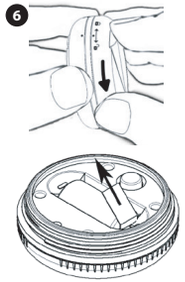

Odkręć czujnik obracając górną obudowę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij za pasek izolujący baterię, aby rozpocząć proces parowania.

7

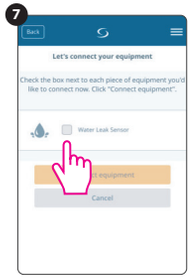

8

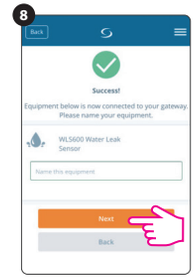

9

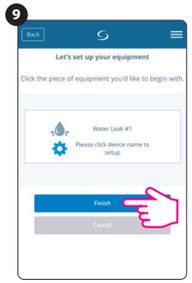

10



Po wykryciu czujnika i dodaniu go do systemu, zakręć górną obudowę czujnika zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby zapewnić właściwe uszczelnienie upewnij się, że punkty pomocnicze się schodzą.

Ikony w aplikacji

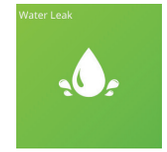

Brak wycieku wody

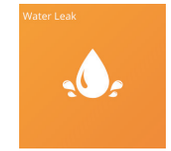

Wykryto wyciek wody

Instalacja

1

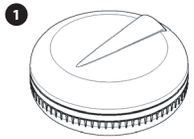

Umieść czujnik na powierzchni, gdzie prawdopodobnie zgromadzi się woda w przypadku wycieku.

2

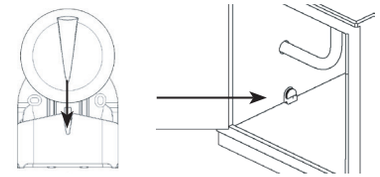

Użyj uchwytu mocującego jeśli czujnik jest zbyt szeroki,aby umieścić go w żądanym miejscu.

UWAGA: W przypadku trudno dostępnych miejsc lub lokalizacji gdzie zasięg radiowy jest ograniczony, użyj dostarczonego kabla czujnika.

3 Aby zainstalować kabel czujnika, najpierw poprowadź kabel w wybrane miejsce i zamocuj jego skrzydlatą końcówkę w odpowiednim miejscu.



Instalacja powierzchniowa

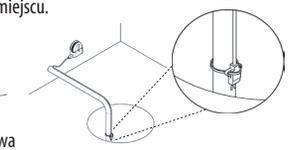

Instalacja nadpowierzchniowa

4

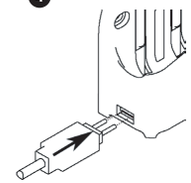

Włóż kwadratowy koniec kabla czujnika do zacisków w uchwycie.

5

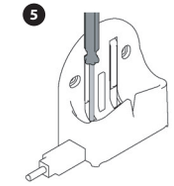

Przykręć oba zaciski tak, aby kabel był pewnie zamocowany.

6

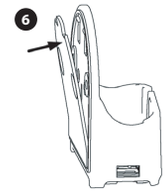

Przymocuj uchwyt do ściany lub innej powierzchni za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej lub śrub.

7

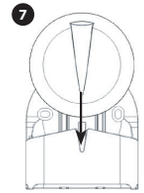

Włóż czujnik zalania do uchwytu, aby rozpocząć działanie.

Wymiana baterii

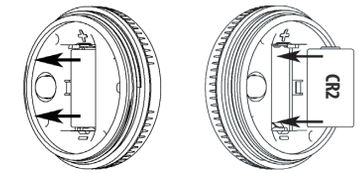

Aby wyjąć baterię z czujnika, chwyć jej oba końce i podnieś. Następnie włóż nową baterię do czujnika, przestrzegając prawidłowej biegunowości.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

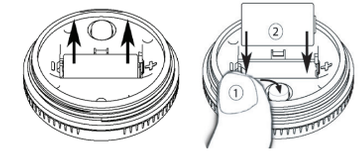

Wyjmij baterię. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego wkładania baterii. Zwolnij przycisk po włączeniu się diody LED. WLS600 przywróci domyślne ustawienia fabryczne i przejdzie w tryb parowania.