


stat). Në mënyrë

10. Koordinator i rrjetit ZigBee

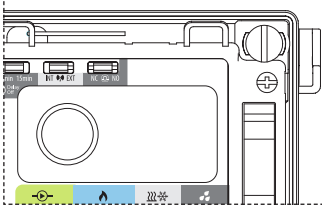


Njësia e koordinimit të rrjetit ZigBee C010RF përdoret për modalitetin Offline dhe përfshihet me qendrën e lidhjeve elektrike. C010RF mundëson kontrollin me valë të të gjitha pajisjeve të instaluar në një rrjet. Brenda një rrjeti mund të lidhen maksimumi 9 qendra instalime elektrike. Do të thotë që nëse në rrjet ka më shumë se një qendër instalime elektrike, mund të përdorni një koordinator dhe t'i vendosni ato të mbetura në një vend të sigurt.


Shënim: Mos përdorni koordinatorin C010RF me UGE600 njëkohësisht.

11. Termialet për aktivizuesit


Telat e aktivizuesve termoelektrikë duhet të futen në lidhësit vetëmbytës në zonat e duhura. Mund të lidhni 3 aktivizues drejtpërdrejt në një zonë. Ngarkesa aktuale e një zone është përshtatur për të funksionuar me deri në 6 aktivizues termoelektrikë me fuqi 2 Watts. Nëse ka nevojë për të lidhur më shumë se 6 aktivizues, ju lutemi përdorni një stafetë shtesë për të lehtësuar daljen e zonës.

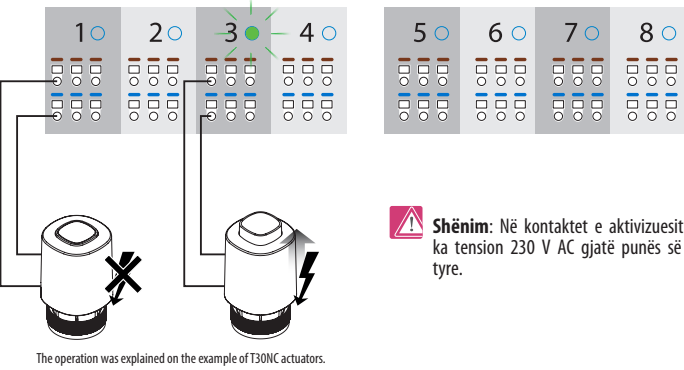

12. Prodhimi i kontrollit të pompës

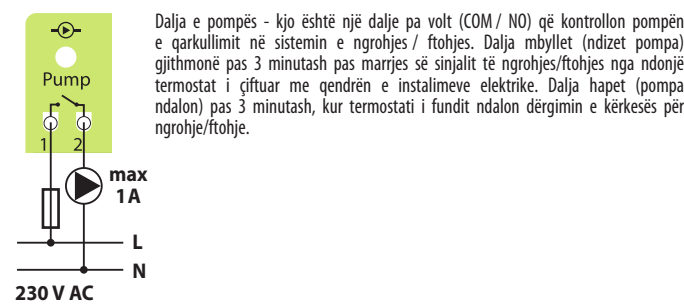

13. Prodhimi i kontrollit të bojlerit

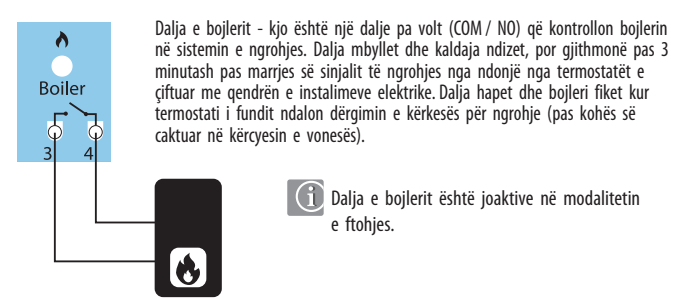


14. Terminali C0 (hyrje)

Diagram of the C0 terminal switch and a table of its configurations.


Terminali i C0	Diodë	Modaliteti
Kontaktet e hapura	E kuqe	Ngrohje
Kontakte të mbyllura	Blu	Ftohja

15. Hyrja e sensorit të pikës së vesës (humidistat)

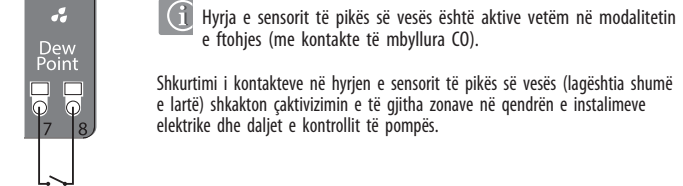

16. Lidhës serik për shtesën KL04RF

Përdoret për komunikim midis qendrës së instalimeve elektrike KL08RF dhe modulit të zgjatjes KL04RF. Moduli i zgjerimit KL04RF rrit funksionalitetin dhe zgjeron mbështetjen deri në 12 zona.

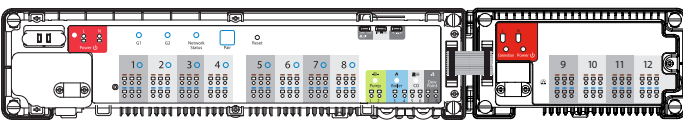

17. Lidhës i antenës së jashtme

Lidhësi i antenës së jashtme 08RFA ndodhet poshtë qendrës së instalimeve elektrike nën zonat 7 dhe 8. Pasi të keni lidhur një antenë shtesë, vendoseni kërcyesin në pozicionin EXT.

MONTIMI

10-step installation guide for the KL08RF module, including steps for mounting, wiring, and testing.

- Hiqni kapakun e sipërm të qendrës së instalimeve elektrike.
- Kur montoni në mur, hiqni pjesën kryesore të kapakut (shih figurën). Kur montoni në shiirtin DIN, anojini grepat në pjesën e pasme të kutisë.
- Ngjitni pjesën e pasme të qendrës së instalimeve elektrike në mur.
- Vidhosni pjesën kryesore të qendrës së instalimeve elektrike në pjesën e pasme të strehimit.
- Pajisjet shtesë (p.sh. pompë, bojler) duhet të lidhen me terminalin 10 mm. Furnizimi me energji elektrike i qendrës së instalimeve elektrike duhet të lidhet me terminalin 110 mm.
- Lidhni kordonin e r rymës.
- Lidhni pjesën tjetër të telave.
- Hiqni koordinatorin C010RF nëse përdorni portën e internetit UGE600.
- Sigurohuni që të gjitha telat të jenë lidhur siç duhet dhe më pas lidhni kordonin e rymës me furnizimin me energji elektrike 230 V AC - dioda LED e kuqe do të ndizet.
- Pas përfundimit të instalimit, montoni kapakun e sipërm të qendrës së instalimeve elektrike.

INSTALIMI

3-step installation guide for the KL08RF module, including steps for online and offline installation.

- Lidhni qendrën e instalimeve elektrike me furnizimin me energji elektrike 230 V AC. LED i statusit të rrjetit do të pulsojë.
- Online:** Lidhni pajisjet, Emërtoni këtë pajisje Qendra e instalimeve elektrike KL08RF, Përfundo.
Offline: Mbyllni rrjetin ZigBee, OSE.
- Qendra e instalimeve elektrike do të lidhet automatikisht me rrjetin. LED i statusit të rrjetit do të kthehet në jeshile.

Identifikimi i qendrës së instalimeve elektrike

Për të identifikuar qendrën e instalimeve elektrike në rrjetin ZigBee, ndiqni hapat e mëposhtëm:

Diagram showing the steps for identifying the KL08RF module in the ZigBee network, including online and offline modes.

Në modalitetin Online (duke përdorur aplikacionin SALUS Premium Lite):

Për të filluar identifikimin: Klikoni në "Online" butonin.

Për të ndaluar identifikimin: Klikoni në "Offline" butonin.

Në modalitetin offline:

Për të filluar identifikimin: Shtypni butonin 1 sec.

Për të ndaluar identifikimin: Shtypni butonin 1 sec.

Rivendosja e fabrikës

Për të rivendosur cilësimet e fabrikës, shtypni dhe mbani butonin Çift për 15 sekonda. Diodat G1 dhe G2 do të kthehen në të kuqe dhe do të fiken.

Shënim: Nëse rivendosni cilësimet e fabrikës së qendrës së instalimeve elektrike, të gjitha pajisjet e çiftuara do të hiqen nga rrjeti ZigBee - do t'ju duhet t'i sinkronizoni përsëri.

