



Installationsvejledning

Gulvvarmesystem (uden internet)


**KL08RF og
VS10 eller VS20 rumtermostat**

Denne instruktion beskriver en gulvvarme installation med en KL08RF Kontrolboks og en eller flere VS10/VS20 rumtermostater med display

Bemærk:

Lyset i display på rumtermostat skal lyse, før knapperne virker. Så hvis der ikke er lys i display, så vil første tryk på en knap blot tænde lyset i display.

1

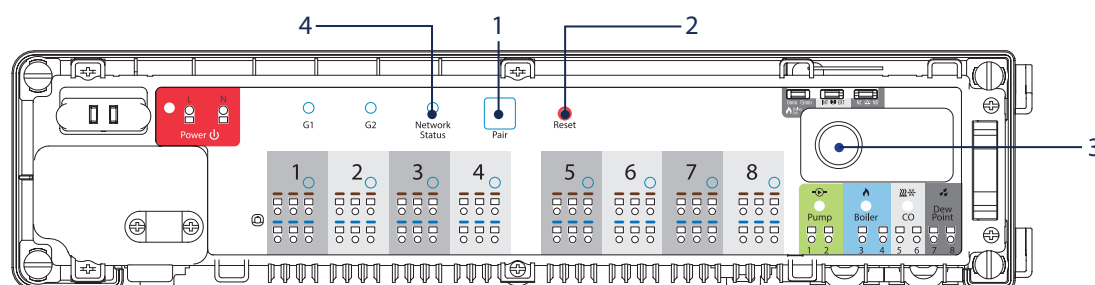

Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) blinker grønt med jævne intervaller, så gå direkte til punkt 2

Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) er fast grøn eller blinker 2 gange efterfulgt af en pause) anbefaler vi at nulstille kontrolboksen inden starten af installationen:

1. Tryk på "ringklokken"(3) som sidder til højre på kontrolboksen i 15 sekunder, eller til den lyser Orange
2. (Kun hvis netværksstatus-lampen(4) lyser fast grøn) Tryk på pair-knappen(1) i 30 sekunder indtil netværksstatuslampen begynder at blinke. Hvis dette ikke lykkes, så gentag trykket.
3. Tryk på "reset"(2) i 1 sekund. Kontrolboksens lamper vil blinke (ikke alle lamper)

Når netværksstatus-lampen(4) blinker jævnt grønt er kontrolboksen klar til tilslutning.

2



Tryk på "ringklokken" som sidder til højre på kontrolboksen i 5 sekunder, så netværket åbnes for tilslutning af nye enheder:
Den røde ring blinker.

Det første som vil ske er at Netværksstatus-lampen på kontrolboksen (se billede ovenover-(4)) vil blive fast grøn.

3



Når du har sat batterier i rumtermostaten, starter den op, tester alle LCD funktioner og viser med tal de softwareversionerne.

Til sidst står der **U5e** (use) foroven og nedenunder **UFH** (Engelsk for Underfloor heating = gulvvarme)

Bekræft dette valg ved at trykke på 

Bemærk:

Hvis **UFH** er ændret til **rAd** tryk på **Pil op** for at skifte tilbage til **UFH**

4



Rumtermostaten viser **Join** og antenne signalet blinker så længe den søger efter netværket, hvorefter display viser **PAir**

Bemærk: Det kan i nogle tilfælde tage 15-30 sekunder før display skifter fra **Join** til **PAir**

5



Når Rumtermostaten viser **PAir** er netværket fundet og dette bekræftes med tryk på 

6



Når **UU 1** vises, betyder 1 at dette er den første kontrolboks i dette system. Op til 9 kontrolbokse kan tilsluttes. Hvis dette ikke er den første kontrolboks, så justeres tallet med pilene op / ned og bekræftes med  Derefter blinker **9r** (GR) for gruppe, dette er ikke nødvendigt at bruge med denne rumtermostat - bekræft derfor med 

Nu blinker nederste højre 1-tal. Dette tal angiver zonen på kontrolboksen, som denne rumtermostat skal styre. Hvis ikke dette er Zone 1, så ret tallet med tasterne op / ned, og slut med tryk på 

OBS! Hvis du registrerer en anden rumtermostat til en allerede optaget zone, vises **reP** (erstat / udskift) og så vil den første rumtermostat blive slettet fra zonen.

7



Installationen af denne rumtermostat er færdig.

Tryk "pil til venstre" for at flytte firkanten i de øverste ikoner til "SOL", hvilket betyder: Fast temperatur på 21 grader. Hvis dette ikke gøres, vil rumtermostaten følge et forudinstalleret program med natsænkning, hvilket ikke anbefales til gulvvarme.

Hvis flere rumtermostater skal installeres, gå til punkt **3**

8



NB!!

Klokken skal indstilles på én rumtermostat, som vil overføre den korrekte tid til alle andre rumtermostater i dette netværk.


Se hvordan tiden indstilles på næste side

Når alle rumtermostater er installeret:

Luk netværket for yderligere tilslutning, ved at holde knappen inde i 5 sekunder, indtil den røde LED lyser fast rødt.


Indstilling af ur og dato

1

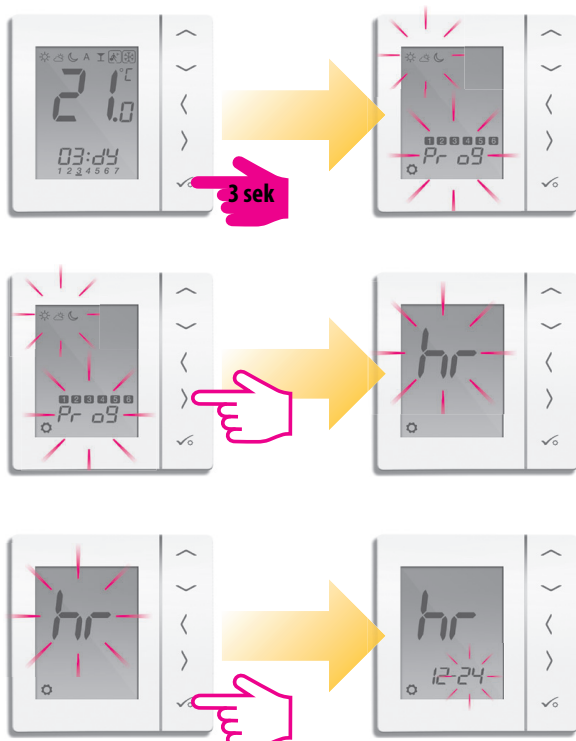


2

Brug venstre piletast til vælge 12 timer og højre til at vælge 24 timer

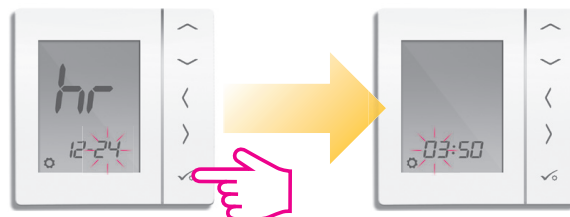


Indstil tiden ved hjælp af op og ned piletasterne


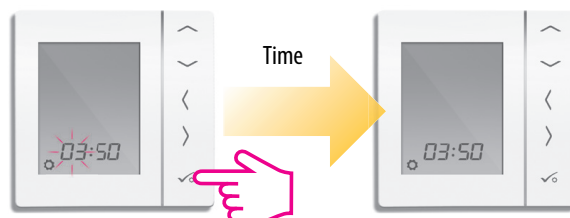


3

Indstil år øverst og herefter først måned og tilsidst dag nedenunder.

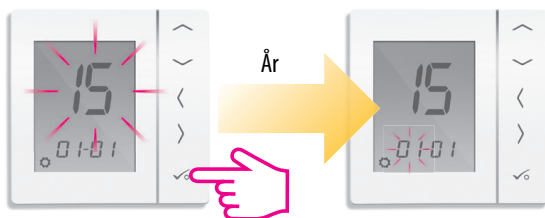

Dette gøres ved hjælp af op og ned piletasterne.

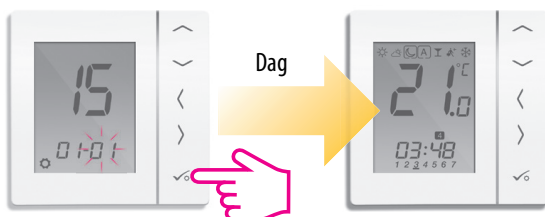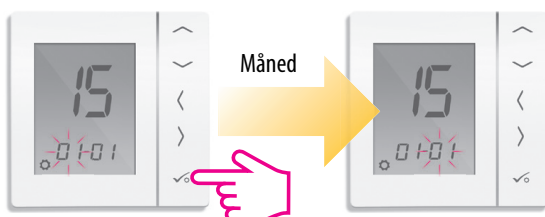

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DANMARK

SALG og TEKNISK
TLF.: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

Udsendt: JUNI 2019

Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre produkterne, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel, at ændre specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter. SALUS Controls er medlem af Computime Group