



RT320BT
WIRED DIGITAL
THERMOSTAAT
HANDLEIDING



Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group. In het kader van een beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Inleiding

Thermostaat RT320BT pokreće se u ručnom načinu rada. Koristite Bluetooth način rada za prilagodbu postavki i izradu rasporeda. Thermostaat je dizajniran za regulaciju temperature sustava grijanja ili hlađenja. Radi na 4 alkalne baterije AAA od 1,5V, koje se moraju umetnuti u pretnac iza uklonjive zidne ploče. Punjive baterije nisu podržane.

Productconformiteit

Ovaj proizvod je u skladu sa suštinskim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktiva: GSPR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU, RoHS 2015/863/EU i 2017/2102/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.saluslegal.com.


Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat voor het beoogde doel en houd het droog. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften.

Inhoud van de doos




Beschrijving van de knoppen




- MENU**
5 seconden ingedrukt houden – Hiermee gaat u naar de instellingen voor de verwarmings- of koelmodus.
10 seconden ingedrukt houden – Hiermee gaat u naar de installatiemodus. Druk kort op de knop om van modus te wisselen (auto, handmatig, vorstbeveiliging); hiermee schakelt u naar de volgende modus.
Als u zich in een instellingscherm bevindt en op de knop 'Menu' drukt, keert u terug naar de vorige stap zonder op te slaan.
- MIN**
De parameterwaarde verlagen/in het menu naar beneden gaan
- PLUS**
De parameterwaarde verhogen/in het menu omhoog gaan
- OK/Bevestiging**
Bevestigt de instelling of selectie

Beschrijving van de pictogrammen

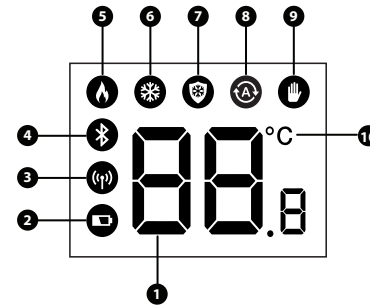


- 1. Ruimte-/instelpunttemperatuur
- 2. Batterij-indicator
- 3. RF-pictogram (alleen bij de RF-versie)
- 4. Bluetooth-pictogram
- 5. Verwarmingsmodus
- 6. Koelmodus
- 7. Vorstbeveiliging
- 8. Programmamodus
- 9. Handmatige modus
- 10. Temperatuurschaal in graden Celsius

Toegang tot de achterplaat en bedrading

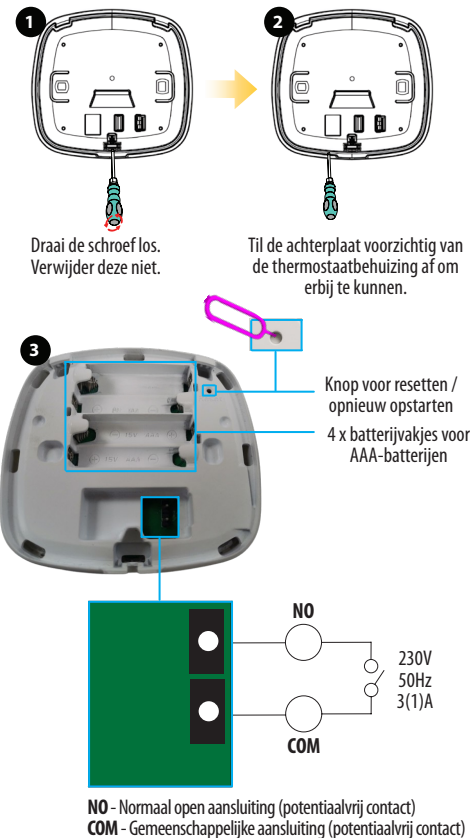

Eerste opstarten

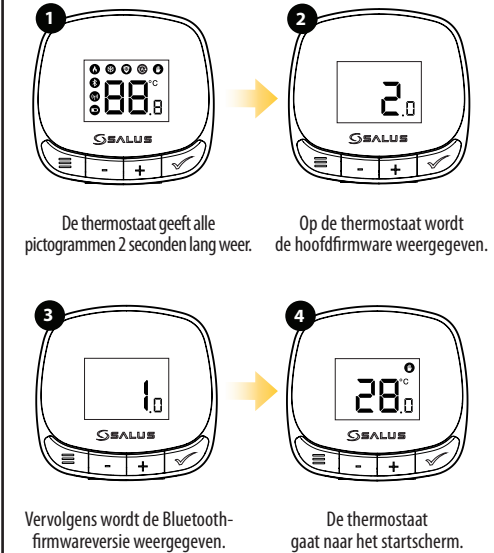


De thermostaat geeft alle pictogrammen 2 seconden lang weer. Op de thermostaat wordt de hoofdfirmware weergegeven.

Vervolgens wordt de Bluetooth-firmwareversie weergegeven. De thermostaat gaat naar het startscherm.

Thermostaatmodi

Opmerking: Zorg ervoor dat de achtergrondverlichting is ingeschakeld voordat u de thermostaat gaat bedienen. Druk eerst op de knop om het display in te schakelen en ga vervolgens verder met het bedienen van de andere knoppen.

Belangrijk: De programma-instellingen kunnen alleen via de Bluetooth-functie van de thermostaat worden geconfigureerd.


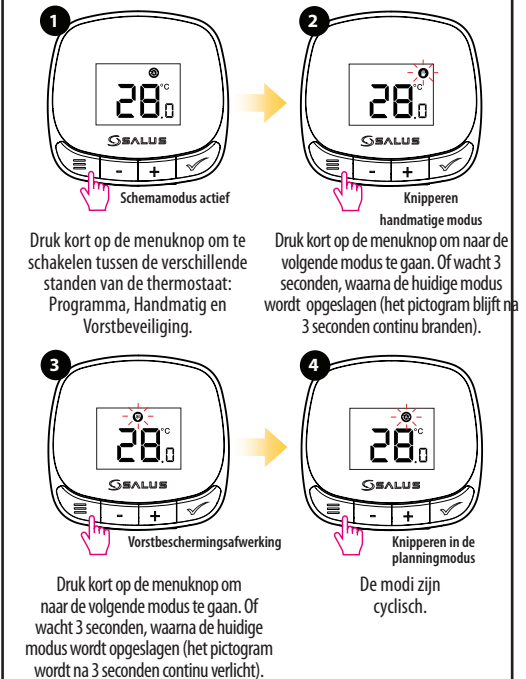


Druk kort op de menuknop om te schakelen tussen de verschillende standen van de thermostaat: Programma, Handmatig en Vorstbeveiliging.

Druk kort op de menuknop om naar de volgende modus te gaan. Of wacht 3 seconden, waarna de huidige modus wordt opgeslagen (het pictogram blijft na 3 seconden continu branden).


Druk kort op de menuknop om naar de volgende modus te gaan. Of wacht 3 seconden, waarna de huidige modus wordt opgeslagen (het pictogram wordt na 3 seconden continu verlicht).

Kies voor verwarmen of koelen

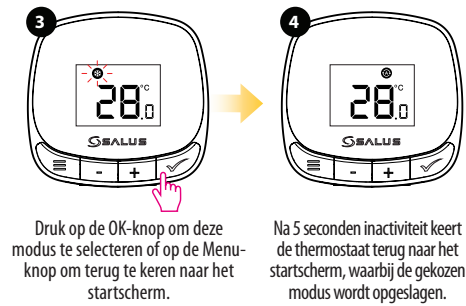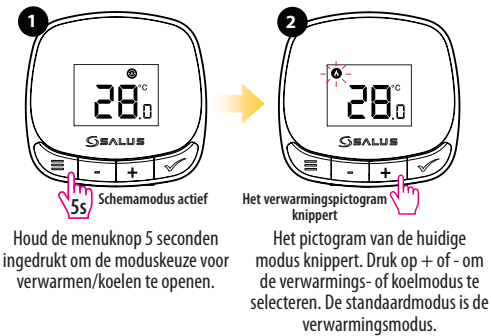

Modus installeren

Om de installatiemodus te openen, houdt u de menuknop 10 seconden ingedrukt. Gebruik de + en - knoppen om door de parameters (P1 tot en met P7) te bladeren en de instellingen te wijzigen. Gebruik de OK knop om je instellingen op te slaan.


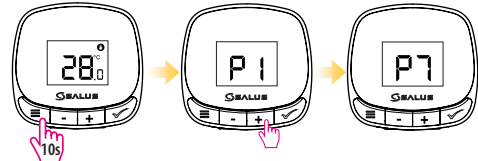


- P1** - Temperatuurnauwkeurigheid (in stappen van 0,5 en 0,1).
- P2** - Temperatuurkalibratie (bereik tussen -3,5 en +3,5).
- P3** - Instelwaarde vorstbeveiliging (bereik van 5 tot 17 °C met stappen van 0,5).
- P4** - Algoritme voor temperatuurregeling (Span en ITLC, waarbij ITLC de standaardinstelling is):


SP R (Span) → Opties: 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2°C → Drop ✓ om te bevestigen.
ITLC → Opties: 3, 6, or 9 cycli → Drop ✓ om te bevestigen.

- P5** - Maximale waarde voor het instelpunt (bereik van 5 tot 35 °C met stappen van 0,5).
- P6** - Minimale waarde voor het instelpunt (bereik van 5 tot 35 °C met stappen van 0,5).
- P7** - Algoritme voor temperatuurregeling:
 - No - normaal open
 - Nc - normaal gesloten

De ingestelde temperatuur wijzigen

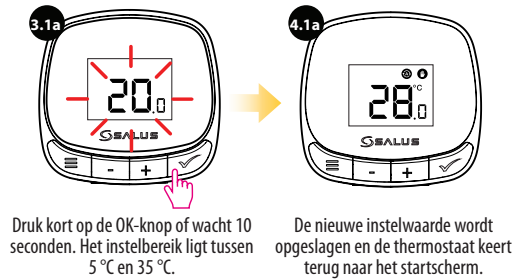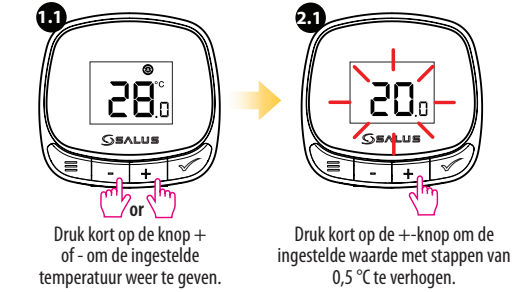


OF

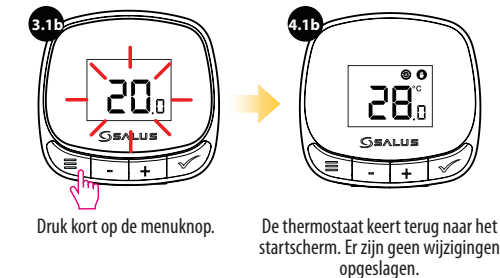

Opmerking: De standaardinstelling voor vorstbeveiliging is 5 °C. Kort indrukken van de knoppen + of - heeft geen effect in de vorstbeveiligingsmodus.



Slaapstand

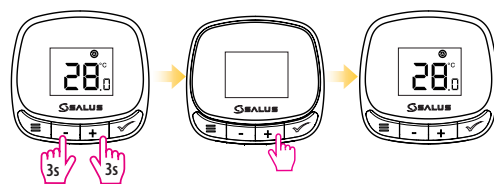

Houd de - en + knoppen 3 seconden ingedrukt om de slaapstand te activeren.


De slaapstand is ingeschakeld. Druk op een willekeurige knop om terug te keren naar het startscherm.

Fabrieksinstellingen herstellen

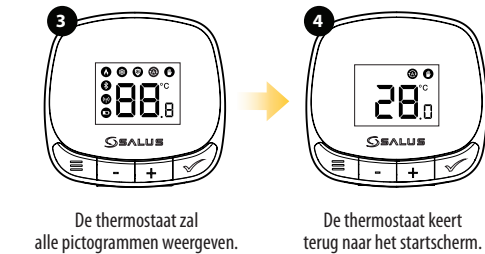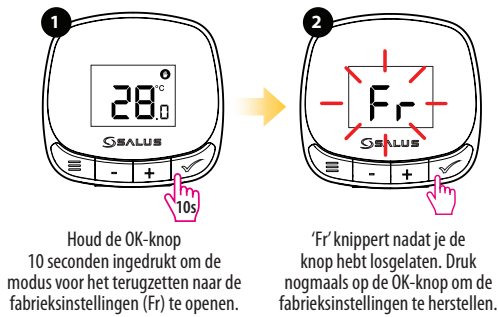

Bluetooth inschakelen en bediening via de app

Om de Bluetooth-modus in te schakelen, houdt u de menu- en +/- knoppen 3 seconden ingedrukt. Op de thermostaat verschijnt **BL** en het Bluetooth-pictogram knippert. De Bluetooth-modus blijft 10 minuten actief. Om de modus uit te schakelen, druk je op de menuknop om terug te keren naar het hoofdscherm.

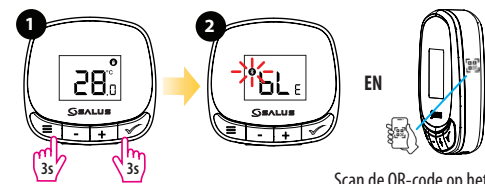




EN

Scan de QR-code op het apparaat om te controleren of het om het juiste apparaat gaat voordat u de Bluetooth-verbinding tot stand brengt.

3 SCAN HIER OM DE APP TE DOWNLOADEN



Installeer de Salus Premium Lite-app.

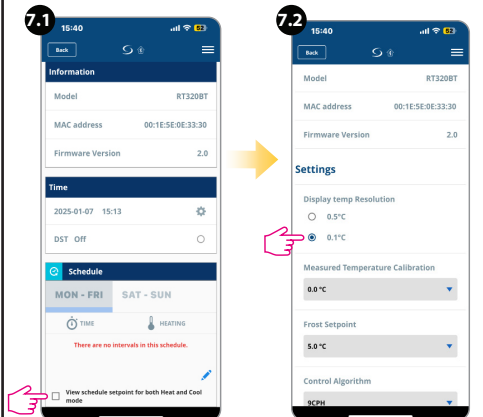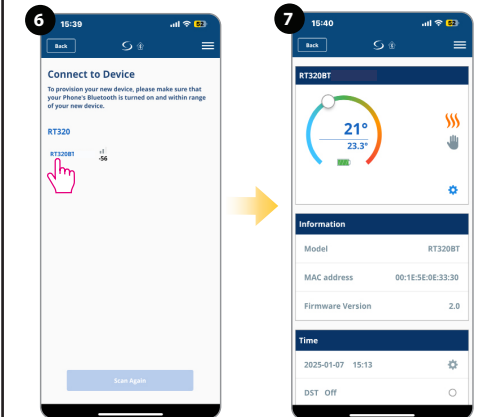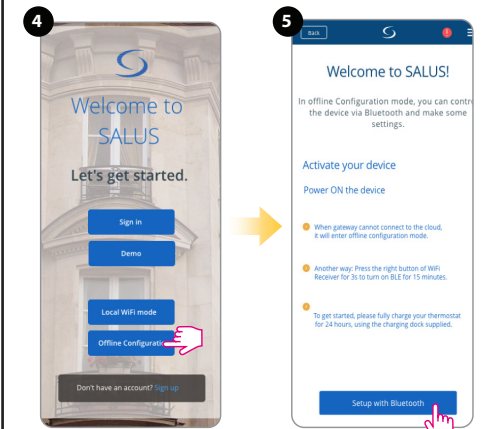

Opmerking: Kies de gevanceerde instellingen door in stap 7 op het pictogram te drukken om toegang te krijgen tot meer opties voor het instellen van uw thermostaat. Vergeet niet uw instellingen op te slaan.