

091PRORF

Programmeeritav Termostaat

Selle toote kohta...

SALUS 091PRORF programmeeritav termostaat on mitmekülgne ja tõhus seade, mis on mõeldud kütte- või jahutussüsteemide temperatuuri reguleerimiseks, tagades optimaalse mugavuse kogu päeva jooksul. See töötab AA 1,5 V leelispatareidega ja võimaldab lihtsat paigaldust ilma keerulise juhtimestiku vajaduseta. Üks selle erilisi funktsioone on Boost Mode, mida saab aktiveerida liikumistuvastuse alusel, võimaldades termostaadil kiiresti reguleerida temperatuuri, kui ruumis tuvastatakse liikumist. See mitte ainult ei suurenda mugavust, vaid soodustab ka energiatõhusust, sest see takistab tarbetut kütmist või jahutamist, kui ruumis ei viibi keegi. Tänu kasutajasõbralikule disainile ja nutikale funktsionaalsusele pakub SALUS 091PRO praktilist lahendust mugava ja energiatõhusa keskkonna säilitamiseks.




Omadused

- Paindlik programmeerimine
- Temperatuuri tõstmine koos liikumisanduriga
- Täiendavad režiimid: Käsitsi, pidu ja puhkus
- Lihtne paigaldus
- Täiustatud temperatuurikontroll TPI-ga
- Majaomaniku funktsioonide menüü
- 5-aastane garantii

Spetsifikatsioon

Sisendvõimsus Termostaat	2 x AA patareid
Sisendvõimsuse vastuvõtja	230V AC 50Hz
Seadistuste vahemik	5 kuni 35°C kütmiseks 5 kuni 40 °C jahutamiseks
Üürileandja funktsioon	Võimalik lukustada nii termostaat kui ka vastuvõtja
Garantii	5-aastane garantii

Mõõtmed

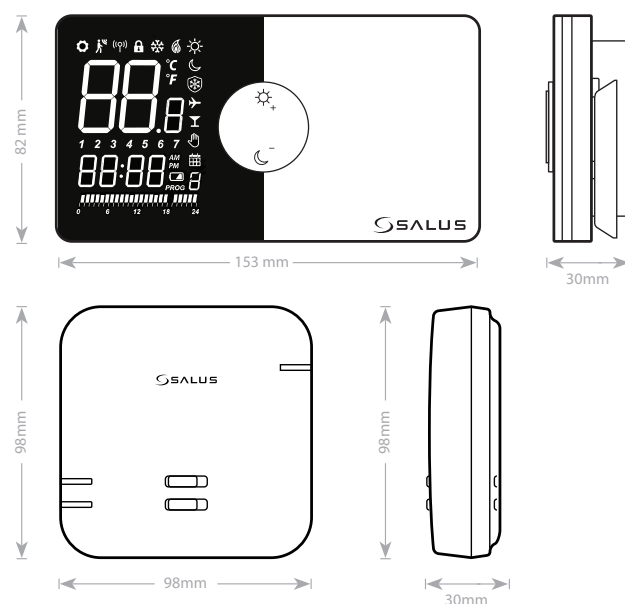

091PRORF Programmeeritav termostaat - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised spetsifikatsioonid

Sisendvõimsus	2 x AA patareid
Temperatuuri näitamise vahemik	0°C kuni +45°C
Temperatuuri täpsus	+/- 0.5°C
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	82mm x 153mm x 30mm
Materjal (korpus)	Valge, läikiv plastik
Töötemperatuur	0°C kuni +45°C
Säilitustemperatuur	-25°C kuni +60°C
Paigaldamine	Ainult seinakinnitus
Standardid	CE / Rohs / WEEE
RF sagedus	868MHz
Kõrgus	Kuni 200m üle merepinna
Juhtimisrežiim	Vahemik või TPI
Kellade formaat	12 või 24 tundi
Kellade täpsus	+/- 1 min / kuu
Üürileandja funktsioon	Võimalik lukustada termostaat
Kaksikjuhtimine	Reguleerib nii kütte- kui ka jahutussüsteeme
Külmakaitse	Fikseeritud 7°C või minimaalne seadepunkt
Automaatne väljalülitamine	Soojendusrežiimil, kui toatemperatuur on > 36°C. jahedas režiimis, kui toatemperatuur on < 4°C
Garantii	5-aastane garantii

091 PRO vastuvõtja - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised spetsifikatsioonid

RF sagedus	868MHz
Sisendvõimsus	230V AC 50Hz
Lülita hinnang	16(5) A
Väljund	0 - 230V
Mõõtmed (P x K x S)	98mm x 98mm x 30mm
Materjal (korpus)	Valge, plastist
Üürileandja funktsioon	Saab lukustada, et vältida võltsimist
Töötemperatuur	-20°C kuni +40°C
Garantii	5-aastane garantii



Termostaadi LCD ekraan



ICON	KIRJELDUS
88.8	Ruumi / seadistatud temperatuur
°C	Ruumi / seadistustemperatuuri ühik
1 2 3 4 5 6 7	Nädala päev
88:88	Kell
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Programmi ajakava näitaja
PROG	Programmirežiimi ikoon (tunniprogramm)
	Programmirežiimi ikoon (isikupärastatud ajaprogramm)
8	Programmi number (tunniprogramm), programmi osa (personaalne ajaprogramm)
	Määra ikoon
	Liikumise tuvastamine
	RF saatmine
	Võtmeluku funktsioon
	Madala aku indikaator
Animatsiooniga	Jahutusrežiim, animatsioon, mis näitab üleskutset jahutamiseks
Animatsiooniga	Soojendusrežiim, animatsioon, mis näitab soojuskõnet
	Mugavusrežiim
	Majandusrežiim
	Külmumisvastane režiim
	Puhkerežiim
	Peo režiim
	Käsitsirežiim / Ajutine ületäitmine

Vastuvõtja LED-indikaator

FUNKTSIOON	LED
Püsivara versioon	Näiteks, kui püsivara on v 1.2, siis sisselülitamisel vilgub PUNANE LED üks kord ja seejärel vilgub ROHELINE LED kaks korda.
Väljalülitatud režiim (lüliti ON-OFF on väljalülitatud asendis)	Kõik LED-id on välja lülitatud
Paaritamisrežiim	PUNANE LED on alati sisse lülitatud ROHELINE LED vilgub sagedusega 1 Hz
Manuaalne režiim	PUNANE LED on alati sisse lülitatud. Kui relee väljund on sisse lülitatud, põleb ROHELINE LED. Kui relee väljund on välja lülitatud, ROHELINE LED on välja lülitatud.
Ei ole pairitatud	PUNANE LED vilgub 4 Hz sagedusega ROHELINE LED on alati välja lülitatud.
Paaritud, tõrgeteta turvarežiim	PUNANE LED vilgub sagedusega 1 Hz ROHELINE LED on alati välja lülitatud.
Paariline, testrežiim	PUNANE LED ja ROHELINE LED vilguvad koos kiirusega 0,5 Hz.
Paaritud, automaatrežiim	PUNANE LED on alati sisse lülitatud. Kui relee väljund on sisse lülitatud, põleb ROHELINE LED. Kui relee väljund on välja lülitatud, ROHELINE LED on välja lülitatud.



Skaneeri
QR-kood, et
vaadata toodet
veebilehel