

091PRORF

Programowalny Termostat

O tym produkcie...

Programowalny termostat SALUS 091PRORF to wszechstronne i efektywne urządzenie zaprojektowane do regulacji temperatury w systemach ogrzewania lub chłodzenia, zapewniając optymalny komfort przez cały dzień. Zasilany bateriami alkalicznymi AA 1,5 V, zapewnia łatwą instalację bez potrzeby skomplikowanego okablowania. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest tryb Boost, który można aktywować w oparciu o detekcję ruchu, umożliwiając termostatowi szybkie dostosowanie temperatury po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Rozwiązanie to zwiększa komfort użytkowania i sprzyja oszczędzaniu energii, zapobiegając niepotrzebnemu ogrzewaniu lub chłodzeniu, gdy pomieszczenie jest puste. Dzięki intuicyjnej obsłudze i inteligentnym funkcjom SALUS 091PRORF to praktyczne rozwiązanie dla utrzymania komfortowego i energooszczędnego środowiska.




Cechy

- Elastyczne programowanie
- Funkcja Boost z czujnikiem ruchu
- Dodatkowe tryby: Ręczny, Impreza i Wakacje
- Zaawansowana kontrola temperatury z TPI
- Łatwa instalacja
- Menu funkcji wynajmującego
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Zasilanie termostatu	2 baterie AA
Zasilanie odbiornika	230V AC 50Hz
Zakres nastaw temperatury	5 do 35°C dla ogrzewania 5 do 40°C dla chłodzenia
Funkcja wynajmującego	Możliwość zablokowania zarówno termostatu, jak i odbiornika
Gwarancja	5 lat gwarancji

Wymiary

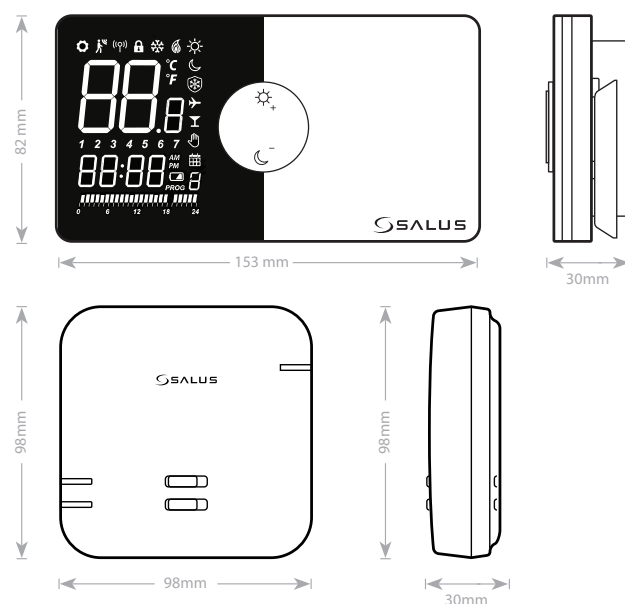

091PRORF Programowalny termostat - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Zasilanie	2 baterie AA
Zakres wyświetlanej temperatury	0°C do +45°C
Dokładność pomiaru temperatury	+/- 0.5°C
Wymiary (H x W x D)	82mm x 153mm x 30mm
Materiał (obudowa)	Białe, błyszczące tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	0°C do +45°C
Temperatura przechowywania	-25°C do +60°C
Instalacja	Montaż na ścianie lub biurku
Standardy	CE / Rohs / WEEE
Częstotliwość RF	868MHz
Wysokość instalacji	Do 200 m nad poziomem morza
Tryb sterowania	Histereza lub TPI
Format zegara	12 lub 24 godziny
Dokładność zegara	+/- 1 min / miesiąc
Funkcja wynajmującego	Możliwość zablokowania zarówno termostatu, jak i odbiornika
Podwójne sterowanie	Steruje zarówno systemami ogrzewania, jak i chłodzenia
Ochrona przed zamarzaniem	Stała 7°C lub minimalna wartość zadana
Automatyczne wyłączenie	W trybie ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu > 36°C. W trybie chłodzenia, gdy temperatura w pomieszczeniu < 4°C
Gwarancja	5 lat gwarancji

Odbiornik 091 PRO - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Częstotliwość RF	868MHz
Zasilanie	230V AC 50Hz
Obciążenie styku	16(5) amp
Napięcie wyjściowe	0 - 230V
Wymiary (L x H x D)	98mm x 98mm x 30mm
Materiał (obudowa)	Białe tworzywo sztuczne
Funkcja wynajmującego	Możliwość zablokowania w celu zapobiegania zmianom ustawień
Temperatura pracy	-20°C do +40°C
Gwarancja	5 lat gwarancji



Wyświetlacz LCD



ICON	OPIS
88.8	Temperatura pomieszczenia / zadana
°C	Jednostka temperatury pokojowej / zadanej
1 2 3 4 5 6 7	Dzień tygodnia
88:88	Zegar
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Wskaźnik osi czasu programu
PROG	Ikona trybu programu (program godzinowy)
	Ikona trybu programu (spersonalizowany program czasowy)
8	Numer programu (program godzinowy), sekcja programu (spersonalizowany program czasowy)
	Ikona ustawień
	Wykrywanie ruchu
((P))	Wysyłanie sygnału RF
	Funkcja blokady klawiszy
	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
With animation	Tryb chłodzenia, animacja wskazująca wezwanie do chłodzenia
With animation	Tryb ogrzewania, animacja wskazująca wezwanie do ogrzewania
	Tryb komfortowy
	Tryb ekonomiczny
	Tryb ochrony przed zamarzaniem
	Tryb wakacyjny
	Tryb imprezy
	Tryb ręczny / Tymczasowa zmiana ustawień

Wskaźnik LED odbiornika

FUNKCJA	LED
Wersja oprogramowania sprzętowego	Przykład: jeśli wersja oprogramowania to 1.2, po włączeniu zasilania CZERWONA dioda LED miga raz, a następnie ZIELONA dioda LED miga dwa razy.
Tryb wyłączenia (przełącznik ON-OFF w pozycji OFF)	Wszystkie diody LED są wyłączone
Tryb parowania	CZERWONA dioda LED świeci się stale, ZIELONA dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz (1 raz na 1 s)
Tryb ręczny	CZERWONA dioda LED świeci się stale. Gdy wyjście przekątnika jest włączone, ZIELONA dioda LED świeci się. Gdy wyjście przekątnika jest WYŁĄCZONE, ZIELONA dioda LED nie świeci się.
Brak parowania	CZERWONA dioda LED miga z częstotliwością 4 Hz, ZIELONA dioda LED stale wyłączona
Po sparowaniu, tryb awaryjny (fail safe)	CZERWONA dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz, ZIELONA dioda LED stale wyłączona
Po sparowaniu, tryb testowy	CZERWONA i ZIELONA dioda LED migają razem z częstotliwością 0,5 Hz
Po sparowaniu, tryb automatyczny	CZERWONA dioda LED świeci się stale. Gdy wyjście przekątnika jest włączone, ZIELONA dioda LED jest włączona. Gdy wyjście przekątnika jest wyłączona, ZIELONA dioda LED nie świeci się.



Zeskanuj QR kod
aby wyświetlić
stronę internetową
produktu