

091PRORF

Programovateľný termostat

O tomto produkte...

Programovateľný termostat SALUS 091PRORF je všestranné a efektívne zariadenie, ktoré reguluje teplotu vykurovacích alebo chladiacich systémov, čím zabezpečuje optimálny komfort počas celého dňa. Je napájaný batériami AA, 1,5V alkalickými batériami, čo umožňuje ľahkú inštaláciu bez zložitého zapojenia. Jednou z jeho výrazných funkcií je režim Boost, ktorý sa môže aktivovať na základe detekcie pohybu, umožňujúc termostatu rýchlo upraviť teplotu pri zaznamenaní pohybu v miestnosti. Toto nielen zvyšuje komfort, ale aj podporuje energetickú účinnosť, keďže zabraňuje zbytočnému vykurovaniu alebo chladeniu, keď je miestnosť neobsadená. S užívateľsky prívetivým dizajnom a inteligentnými funkciami ponúka SALUS 091PRO praktické riešenie pre udržanie komfortného a energeticky efektívneho prostredia.




Vlastnosti

- Flexibilné programovanie
- Teplotný Boost s pohybovým senzorom
- Dodatočné režimy: Manuálny, Party a Dovolenka
- Pokročilé ovládanie teploty s TPI
- Jednoduchá inštalácia
- Funkčné menu pre prenajímateľov
- Záruka 5 rokov

Špecifikácia

Vstupné napájanie Termostat	2 x AA Batteries
Vstupné napájanie prijímača	230V AC 50Hz
Rozsah nastavenia	5 až 35°C pre vykurovanie 5 až 40°C pre chladenie
Funkcia pre prenajímateľov	Možnosť uzamknúť termostat aj prijímač
Záruka	Záruka 5 rokov

Rozmery

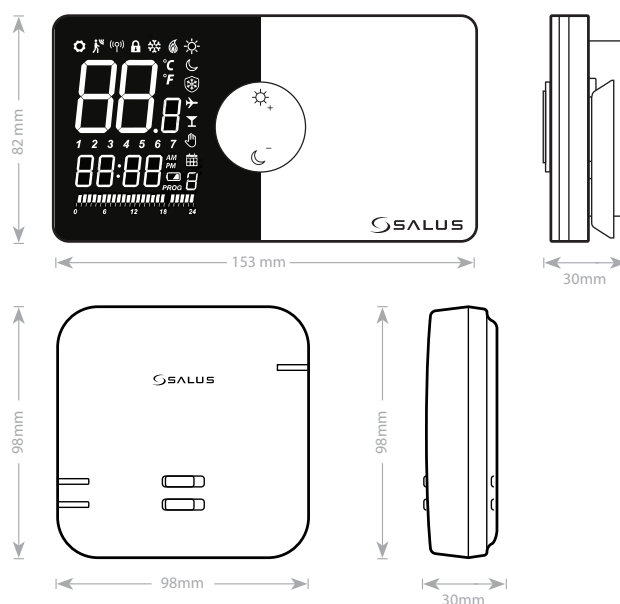

091PRORF Programovateľný Termostat - Technické Údaje

Elektrické a Mechanické Špecifikácie

Napájanie	2 x AA Batérie
Rozsah zobrazenia teploty	0°C až +45°C
Presnosť Teploty	+/- 0.5°C
Rozmery (V x Š x H)	82mm x 153mm x 30mm
Materiál (Kryt)	Biely, Lesklý Plast
Prevádzková Teplota	0°C až +45°C
Skladovacia Teplota	-25°C až +60°C
Inštalácia	Montáž na stenu alebo stôl
Normy	CE / Rohs / WEEE
RF Frekvencia	868MHz
Nadmorská Výška	Až do 200m nad morom
Režim Ovládania	Span alebo TPI
Formát Hodín	12 alebo 24 hodín
Presnosť Hodín	+/- 1 min / mesiac
Funkcia prenajímateľa	Možnosť zamknutia termostatu a prijímača
Dvojité Ovládanie	Riadi vykurovacie aj chladiace systémy
Ochrana proti zamrznutiu	Pevne nastavené na 7°C alebo minimálny bod
Automatické Vypnutie	V režime kúrenia, keď teplota v miestnosti > 36°C. V režime chladenia, keď teplota v miestnosti < 4°C
Záruka	5 rokov záruka

091 PRO Prijímač - Technické Údaje

Elektrické a Mechanické Špecifikácie

RF Frekvencia	868MHz
Napájanie	230V AC 50Hz
Hodnotenie Spínača	16(5) ampér
Výstup	0 - 230V
Rozmery (D x V x H)	98mm x 98mm x 30mm
Materiál (Kryt)	Biely, Plast
Funkcia prenajímateľa	Možnosť uzamknutia na ochranu pred manipuláciou
Prevádzková Teplota	-20°C až +40°C
Záruka	5 rokov záruka



LCD termostatu



IKONA	POPIS
88.8	Teplota miestnosti / nastavená teplota
°C	Jednotka teploty miestnosti / nastavená teplota
1 2 3 4 5 6 7	Deň týždňa
88:88	Hodiny
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Indikátor časového programu
PROG	Ikona programového režimu (Hodinový program)
Calendar icon	Ikona programového režimu (Personalizovaný časový program)
8	Číslo programu (Hodinový program), Sekcia programu (Personalizovaný časový program)
Gear icon	Nastaviť ikonu
Person icon	Detekcia pohybu
((P))	RF odosielanie
Lock icon	Funkcia zámku klávesnice
Battery icon	Indikátor nízkej batérie
❄ S animáciou	Režim chladenia, animácia naznačujúca volanie po ochladení
🔥 S animáciou	Režim vykurovania, animácia naznačujúca volanie po teple
☀	Komfortný režim
🌙	Ekonomický režim
❄	Proti mrazu režim
✈	Prázdninový režim
🍷	Party režim
👤	Manuálny režim / Dočasné prekročenie

Indikácia LED prijímača

FUNKCIA	LED
Verzia firmvéru	Napríklad, ak je firmvér verzia 1.2, pri zapnutí sa červená LED rozsvieti raz a potom zelená LED dvakrát.
Vypnutý režim (prepínač ON-OFF je v polohe vypnuté)	Všetky LED sú vypnuté
Režim párovania	Červená LED stále svieti, zelená LED bliká s frekvenciou 1Hz
Manuálny režim	Červená LED stále svieti. Keď je relé zapnuté, zelená LED svieti. Keď je relé vypnuté, zelená LED nesvieti
Nepárované	Červená LED bliká s frekvenciou 4Hz, zelená LED stále nesvieti
Párované, bezpečnostný režim	Červená LED bliká s frekvenciou 1Hz, zelená LED stále nesvieti
Párované, testovací režim	Červená a zelená LED spolu blikajú s frekvenciou 0,5Hz
Párované, automatický režim	Červená LED stále svieti. Keď je relé zapnuté, zelená LED svieti. Keď je relé vypnuté, zelená LED nesvieti



Naskenujte QR
Kód na zobrazenie
produktu na
webovej stránke