



Priročnik za namestitev



Uvod

IT700 je izjemno tanek pametni termostat, debel le 11 mm, odličen za nadzor ogrevanja in hlajenja. Uporablja komunikacijo ZigBee, ima akumulatorsko baterijo ter magnetno stensko ploščo in namizno stojalo. Priročno je integriran v sistem SALUS Smart Home.

Skladnost izdelka

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU in 2015/863/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.saluslegal.com.


(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)



Varnostne informacije

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo uporabljajte, kot je predvideno, in jo hranite v suhem stanju. Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Pred čiščenjem naprave s suho krpo jo izklopite iz električnega omrežja.

Ikona LCD Opis

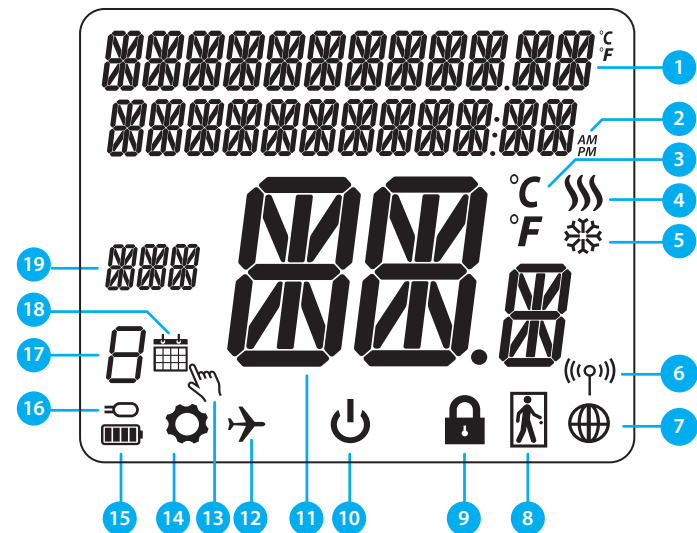


1. Opis menija/nastavitve + Ura
2. AM/PM
3. Enota za temperaturo
4. Indikator ogrevanja (ikona je animirana, ko je potreba po ogrevanju)
5. Indikator hlajenja (ikona se animira, ko je potreba po hlajenju)
6. Indikator RF povezave
7. Indikator internetne povezave
8. Senzor zasedenosti (hotelska kartica)
9. Funkcija zaklepanja s ključem
10. Ikona načina pripravljenosti
11. Trenutna temperatura / nastavljena temperatura
12. Počitniški način
13. Način začasne razveljavitve
14. Ikona nastavitve
15. Indikator stanja baterije
16. Indikator zunanje / talne temperature senzorja
17. Številka programa urnika
18. Ikona načina urnika
19. Indikator dneva / informacija SET

Gumbi Opis

Gumb	Funkcija
	1) Gumb menija / gumb za vrnitev. 2) Na glavnem zaslonu: pritisnite in držite 3 sekunde, da spremenite način delovanja termostata (način urnika / stalni način / način začasne razveljavitve). 3) Na zaslonu NASTAVITVE: pritisnite in držite 3 s, da se vrnete nazaj, ne da bi shranili spremembe. 4) Na zaslonu PAIRING SCREEN (v meniju SYSTEM TYPE (Vrsta sistema)): pritisnite gumb in izberite možnost: Pritisnite in pridržite za 3 sekunde, da si ogledate druge možnosti za seznanjanje.
	Gumb „navzdol“ (Zmanjšanje vrednosti parametra/premikanje po meniju v smeri „navzdol“)
	Gumb „navzgor“ (Povečanje vrednosti parametra/premikanje po meniju v smeri „navzgor“)
	1) Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite novo napravo 2) Gumb „OK/Tick“ (Konfiguriranje vrednosti parametra / Prehod na naslednji meni / Shranjevanje nastavitve) 3) Na glavnem zaslonu: pritisnite in držite 3 sekunde, da preidete v način pripravljenosti 4) Na OKENU NASTAVITEV: Pritisnite in držite 3 sekunde, da se vrnete na GLAVNO OKENO in shranite vse spremembe. 5) Med postopkom PRIKLJUČEVANJA: držite gumb 3 sekunde, da se termostats IZKLJUČI ali ponovno zažene.
	Na GLAVNEM OKENU - pritisnite in držite te gumbke skupaj 3 sekunde, da zaklenete/odklenete tipke termostata).


Gumbi sprejemnika

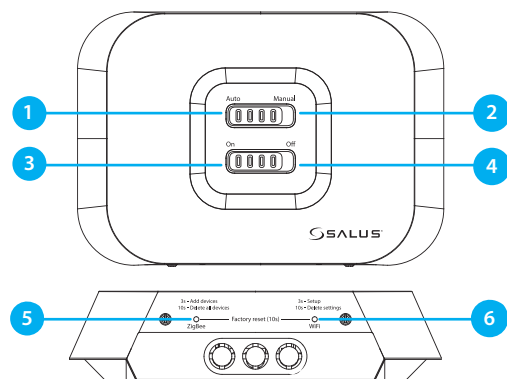

1. **AUTO** - Sprejemnik deluje v samodejnem načinu glede na termostats.
2. **MANUAL** - Izhod sprejemnika se upravlja z drsnim stikalom za vklop/izklop. (Ročni vklop lahko onemogočite v aplikaciji)
3. **ON** - V ročnem načinu bo kotel vklopljen z gumbom ON.
4. **OFF** - Izklop kotla v samodejnem ali ročnem načinu
5. **ZIGBEE** - Konfiguracija omrežja ZigBee
6. **WIFI** - Konfiguracija omrežja WiFi drsno stikalo za vklop/izklop. (Ročni vklop lahko onemogočite v aplikaciji)

Opomba: Pritisnite in za 10 sekund pridržite gumba ZigBee in WiFi, da izvedete ponastavitev tovarniških nastavitvev.


LED diode sprejemnika

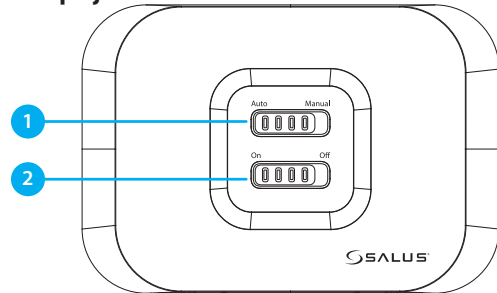

1 GUMB ZA SAMODEJNO - ROČNO UPRAVLJANJE	2 GUMB ZA VKLOP IN IZKLOP
Povezanost z internetom	Hladno povpraševanje
Definirana internetna povezava	Omrežje ZigBee je odprto
Internetne nastavitve niso definirane	Ni potrebe po ogrevanju/hlajenju ALI Ni naprav, povezanih s sprejemnikom
OTA v teku	Omrežje ZigBee je v načinu prepoznavanja
Izgubljena internetna povezava	Ko so naprave najdene in dodane v omrežje
	Potrebe po toploti
	Med brisanjem vseh seznanjenih naprav



Shema ožičenja

IT700 je brezžični termostats ZigBee, ki upravlja predhodno seznanjen sprejemnik WZ600 ZigBee Wi-Fi, ki ima enokanalni rele. Je koordinator omrežja, ki omogoča, da se naprave pridružijo omrežju, in jih nato upravlja.

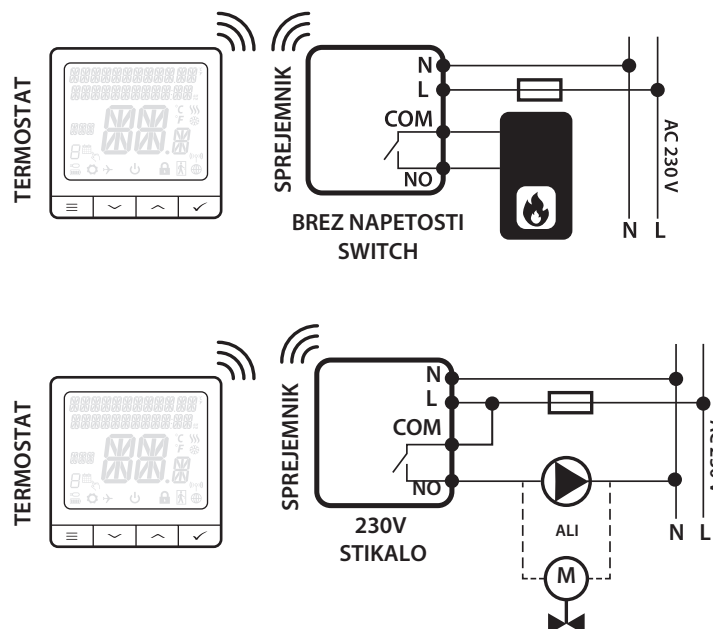


Postopek združevanja

Opomba: Termostats in sprejemnik sta tovarniško predpripravljena. Če želite ponovno spariti, sledite spodnjim korakom:

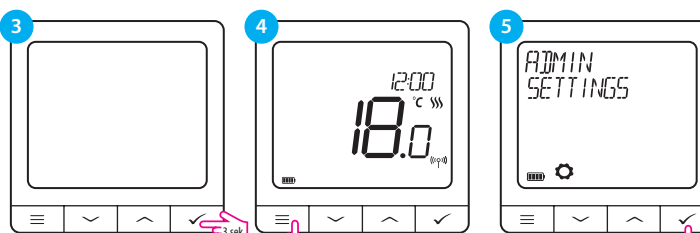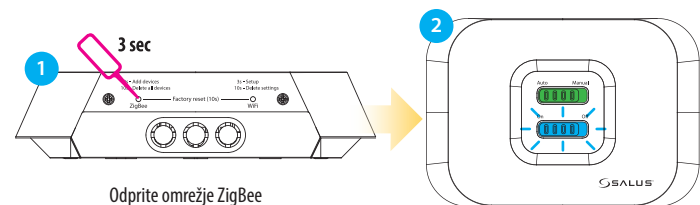


Za vklop termostata držite gumb 3 sekunde... Pritisnite gumb za vstop v glavni meni. Pojdite v Nastavitve skrbnika.

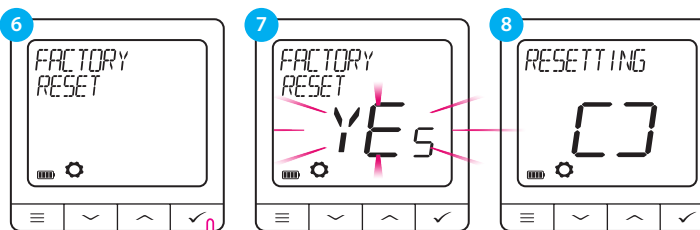

Izberite možnost „Factory Reset“ (Tovarniška ponastavitev). Izberite YES in s pritiskom na gumb potrdite izbiro. Počakajte nekaj trenutkov, da se postopek ponastavitve tovarniških nastavitvev zaključi. Zdaj lahko termostats odstranite iz aplikacije.




...na zaslonu se prikažejo vse ikone... Izberite jezik in pritisnite gumb S pritiskom na gumb se povežite z omrežjem

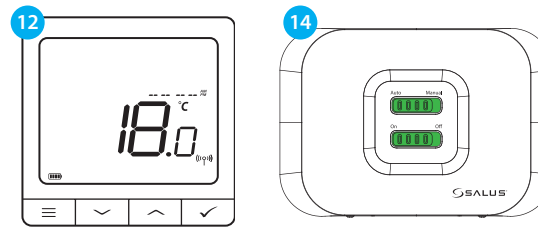

Vaša naprava je povezana.


Vsi gumbi na sprejemniku so zeleni.

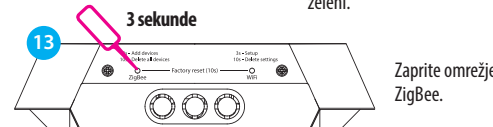

Zaprte omrežje ZigBee.

FUNKCIJE TERMOSTATA:

Zaporedje prvega vklopa

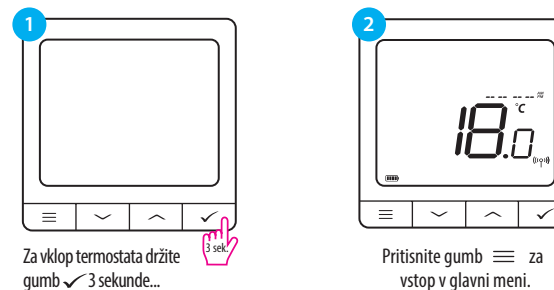


Za vklop termostata držite gumb 3 sekunde...

Pritisnite gumb za vstop v glavni meni.

Načini delovanja

1. Prehod iz ročnega načina v način urnika

Termostats IT700 je privzeto v ročnem načinu. Če želite spremeniti način, pritisnite gumb za 3 sekunde, da preklopite v način urnika.

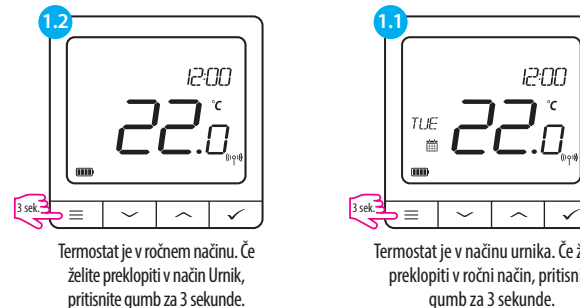

Termostats je v ročnem načinu. Če želite preklopiti v način Urnik, pritisnite gumb za 3 sekunde.

Termostats je v načinu urnika. Če želite preklopiti v ročni način, pritisnite gumb za 3 sekunde.

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany




Email: tech@salus-tech.comwww.saluscontrols.com

SALUS Controls je član skupine Computime
SALUS Controls plc si pridržuje pravico do spremembe specifikacij, zasnove in materialov izdelkov, navedenih v tej brošuri, brez predhodnega obvestila.


V01
05/2025

2. Modus pripravljenosti

Način **STANDBY** je posebna nastavljena temperatura, ki jo lahko kadar koli vklopite/izklopite. Po potrebi lahko deluje kot zaščita pred zmrzaljo ali pregrevanjem. Ko je aktiviran način pripravljenosti, ura še naprej teče (čeprav se ne prikazuje), prav tako se nadaljuje vzorčenje temperature. Če želite preklopiti v način pripravljenosti, na termostatu za 3 sekunde pridržite gumb . Način pripravljenosti lahko vedno izklopite tako, da ponovno držite gumb 3 sekunde.

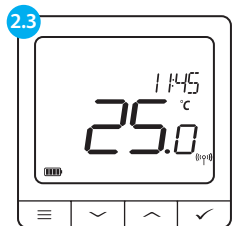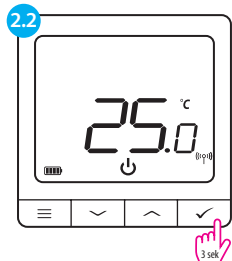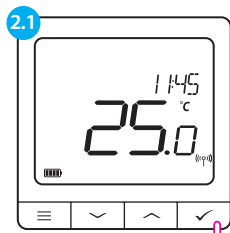

3. Način urnika

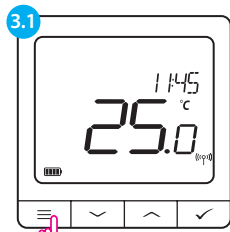

Pritisnite gumb za vstop v glavni meni.



Vnesite nastavitve urnika.


Na voljo so 3 možnosti urnika. Z gumboma ali izberite različico urnika in jo potrdite z gumbom .



Ločen urnik za Delovni dnevi in ločen urnik za vikende



En urnik za CELOTNI TEDEN

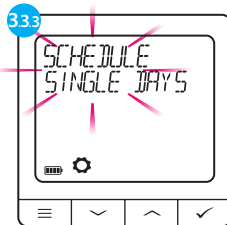


Sedem ločenih urnikov za posamezne dneve

Primer programiranja urnika za različico CELOTNI TEDEN:




Z gumboma ali nastavite nastavitve časa. Konfigurirajte z gumbom .

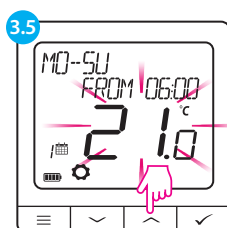

Z gumbi ali nastavite nastavitveno vrednost temperature. Konfigurirajte z gumbom .

3.6 Termostats bo prešel na naslednji program (naslednje časovno obdobje). Če ste se zmotili, se lahko z gumbom vrnete na prejšnji korak (spremembe se ne shranijo). Korake 4 in 5 ponovite za naslednja časovna obdobja v programu. Če na zaslonu ni časa , pomeni, da je določen program preskočen. V urniku je 6 programov/časovnih obdobj. Za shranjevanje in izhod iz urejanja urnika držite gumb 3 sekunde.

Po nastavitvi urnika termostats deluje v načinu urnika. Na zaslonu se prikaže ikona koledarja:

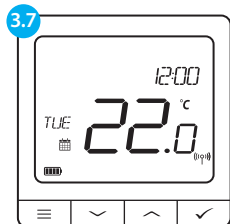


Začetni zaslon med načinom načrtovanja

*Default schedule in Offline mode

7 dni (od ponedeljka do nedelje)		
Program	Čas	Temperatura
1	6:00	21°C
2	23:00	19°C

Izbira toplote / hlajenja

Termostats IT700 lahko deluje v načinu ogrevanja ali hlajenja. Za nastavev načina delovanja termostata sledite spodnjim korakom:

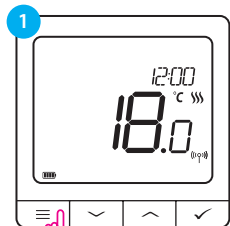


Pritisnite gumb za vstop v glavni meni.



Pojdite v uporabniške nastavitve.




Izberite možnost ogrevanje/hlajenje.

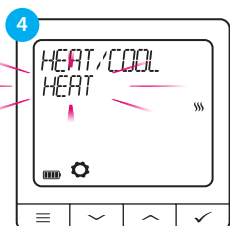

Z gumbi ali izberite način ogrevanja ali hlajenja. Konfigurirajte z gumbom .


Napredni meni - RF signal

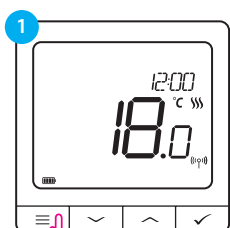


Pritisnite gumb za vstop v glavni meni.



Z gumboma ali izberite Admin Settings. Confirm z gumbom .

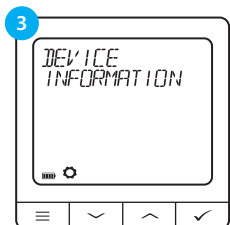


Z gumboma ali izberite Informacije o napravi. Confirm z gumbom .

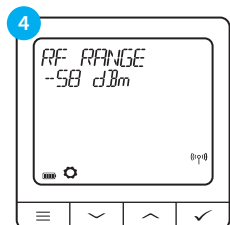

Z gumbi ali se pomikate, dokler ne financirate RF Range (Območje RF).

Tovarniška ponastavitve

Za ponastavitev termostata IT700 na tovarniške nastavitve sledite spodnjim korakom:

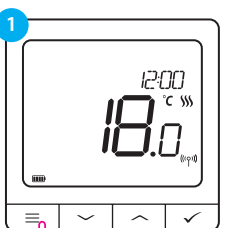


Pritisnite gumb za vstop v glavni meni.




Pojdite v Nastavitve skrbnika.



Izberite možnost „Factory Reset“ (Tovarniška ponastavitve).

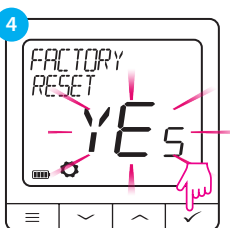

Izberite YES in s pritiskom na gumb potrdite izbiro.

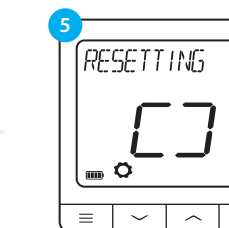

Počakajte nekaj trenutkov, da se postopek tovarniške ponastavitve zaključi.


Ponastavitev sistema (na zadnjem ohišju)

Povežite svoj termostats z aplikacijo SALUS APP



Namestitev v spletnem načinu - uporaba povezave Bluetooth

Napravo vklopite, nato pa sledite naslednjim korakom za nadzor prek aplikacije Salus Premium Lite.


Ta izdelek je treba uporabljati z aplikacijo SALUS Premium Lite na mobilnem telefonu ali spletu z naslednjo povezavo: eu.premium.salusconnect.io

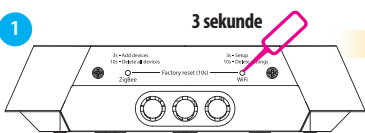


3 sekunde

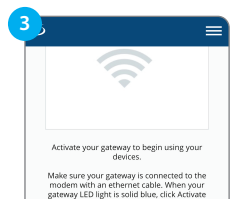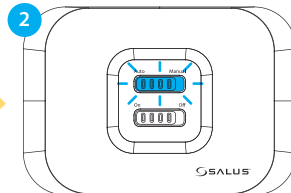


Pritisnite gumb za aktiviranje gatewaya.

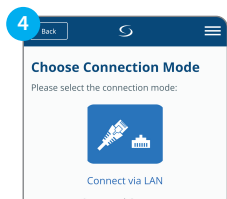


Pritisnite gumb za povezavo preko WiFi.

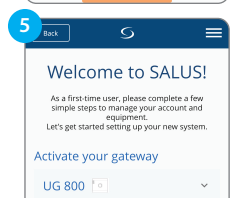


Pritisnite gumb za povezavo preko Bluetooth.

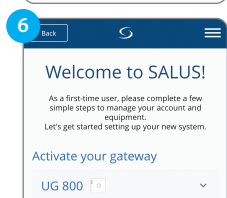


Pritisnite gumb za povezavo preko Bluetooth.

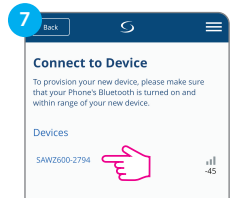


Pritisnite gumb za ponovno skeniranje.

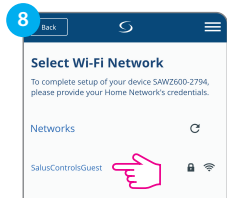

Pritisnite gumb za izbiro mreže.

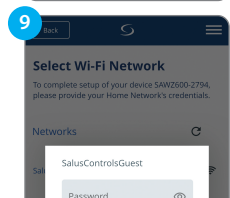

Pritisnite gumb za vnos gesla.

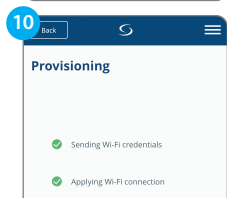

Pritisnite gumb za dokončanje postopka.

