

RX30RF

Elypso Prijímač

O tomto výrobku...

Ako súčasť systému SALUS Smart Home System a vyžadujúci univerzálnu bránu UG800, je RX30RF slúži prijímač ako kľúčové spojenie medzi systémom EL600T Elypso Smart Thermostat a vaším kotlom, zabezpečuje bezproblémovú komunikáciu, takže kotol reagoval vždy, keď termostat požadoval teplo. Vybavený viacerými LED indikátormi na prednej strane, prijímač poskytuje jasnú spätnú väzbu o jeho aktuálnom stave, čo uľahčuje sledovanie jeho prevádzky a odstraňovanie prípadných problémov. Tieto vizuálne signály pomáhajú vás sprevádzajú procesom párovania a zabezpečujú systém pracuje efektívne a poskytuje spoľahlivé riadenie vykurovania pre vašu domácnosť.




Funkcie

- Spínanie bez napätia a 230 V (pomocou mostíka)
- Manuálny režim
- LED indikátory
- Možnosť použitia ako prijímač kotla alebo individuálne
- S 2 zónami, hlavnou a pomocnou
- Štandardná komunikácia OpenTherm

Špecifikácia

Pripojenie	Zigbee 2,4 GHz
Vstupné napájanie	230V AC 50Hz
Hodnota spínača	Dvojkanálový: 5(3) A
Výstup	OpenTherm prostredníctvom kontaktov A a B 0-230V cez dvojkanál Kontakty Com-No-Nc
Prevádzka Teplota	-20°C až +40°C
Zigbee Štandard	3.0/IT600
Rozmery (ŠxVxH)	145mm x 100mm x 35mm
Záruka	5 rokov

Rozmery

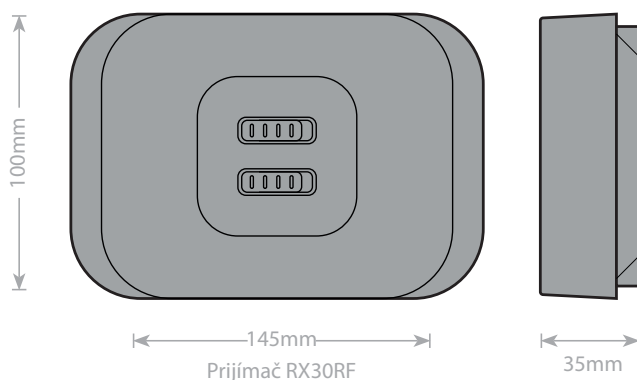

Prijímač RX30RF

Prijímač RX30RF - technické údaje

Elektrické a mechanické špecifikácie

Pripojenie	Zigbee 2,4 GHz
Vstupné napájanie	230V AC 50Hz
Hodnota spínača	Dvojkánalový: 5(3) A
Výstup	Opentherm cez kontakty A a B 0-230V cez dvojkánalové kontakty Com-No-Nc
Rozmery	L - 145 H - 100 D - 35mm
Materiál (kryt)	Plast
Prevádzková teplota	0°C až +50°C
Bezpečnostné schválenie	Trieda I
Štandard Zigbee	3.0/IT600
Párovanie	prostredníctvom brány
Záruka	5 rokov

TERMINÁLU	OZNAČENIA	FUNKCIA
1	NO	Hlavný(CH1) Normálny otvorený kontakt (vstup 0-230V)
2	COM	Main(CH1) Bežný kontakt (vstup 0-230V)
3	NC	Main(CH1) Normálny zatvárací kontakt (vstup 0-230V)
4	L	Sieťový vstup pod napätím
5	L	Sieťový vstup pod napätím
6	GND	Sieťový uzemňovací park
7	N	Sieťový neutrálny vstup
8	N	Sieťový neutrálny vstup
9	NC	AUX(CH2) Normálny zatvárací kontakt (vstup 0-230 V)
10	NO	AUX(CH2) Normálny otvorený kontakt (vstup 0-230V)
11	COM	AUX(CH2) Spoločný kontakt (vstup 0-230V)
12	A	Vodič ku kotlu OpenTherm
13	B	Vodič ku kotlu OpenTherm

Indikácia a vzor LED

POPIS	LED 1	LED 2
Obnovenie továrenského nastavenia	Stále Oranžová (červená + zelená) po dobu 10 sekúnd	Stále Oranžová (červená + zelená) po dobu 10 sekúnd
Spojenie Siet'	Červené blikanie @1Hz (1x za sekundu)	Červené blikanie @1Hz (1x za sekundu)
Zariadenie nie je v sieti/ Strata spojenia s viazaným zariadením	Červený záblesk @2Hz (2x za sekundu), bez ohľadu na polohu prepínača	Červený záblesk @2Hz (2x za sekundu), bez ohľadu na polohu prepínača
Strata spojenia s Coordinator	Červené blikanie Vzor3	NA
Relé je zapnuté	Stále zelené	Stále zelené
Relé je vypnuté	Solidne červené	Solidne červené
Koncový bod 1 je identita a v Čakajte na pár	Bliká zelená Vzor1	-
Koncový bod 2 je identita a v Čakajte na dvojicu	-	Bliká zelená Vzor1
Keď manuálne Zapnutie/vypnutie je vypnutý, ale prepínač je v polohe Zapnuté alebo v polohe Vypnuté	Príslušný LED dióda na bliká oranžovo @1Hz (1x za sekundu)	Príslušný LED dióda na bliká oranžovo @1Hz (1x za sekundu)
Identifikácia (od brány)	NA	Bliká zelenou @2Hz (2x za sekundu)

Červená a oranžová/zelená farba LED1 a LED2 sa nezobrazí pri v rovnakom čase. Počas doby, keď je zapnutá zelená farba, bude svietiť zelená farba svietiť, keď bude červený vzor blikania vypnutý.

Napríklad

Keď je relé zapnuté a zariadenie sa pripája k sieti

Vzor bude nasledovný: Red ON Green OFF 0,25s, Red OFF Green ON 0,25s, červená ON zelená OFF 0,25s, červená OFF zelená ON 0,25s, červená ON Zelená OFF 0,25s, červená OFF Zelená ON 3,75s

Keď je relé vypnuté a zariadenie sa pripája k sieti

Vzor bude nasledovný: Red ON Green OFF 0,25s, Red OFF Green OFF 0,25s, červená ZAP Zelená VYP 0,25s, červená VYP Zelená VYP 0,25s, červená ZAP Zelená VYP 0,25s, červená VYP Zelená VYP 3,75s

Tabuľky prepínačov DIP

JEDNOZÓNOVÝ SYSTÉM	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Centrálne vykurovanie alebo vykurovanie/chladenie 2-trubkový systém	ON	ON	ON
1.2 Teplo/chladenie 4-trubkový systém	ON	ON	OFF
1.3 Ústredné vykurovanie a príprava teplej vody	ON	OFF	ON
Má sa definovať	ON	OFF	OFF

DVOJZÓNOVÝ SYSTÉM	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1 Dvojzónové vykurovanie so zapínaním/vypínaním kotol. Spolu 3 T-štáty, jeden na zónu	OFF	ON	ON
Má sa definovať	OFF	OFF	ON
Má sa definovať	OFF	ON	OFF
Má sa definovať	OFF	OFF	OFF



Skenovanie QR Kód na zobrazenie Produktu na Webovej stránke