


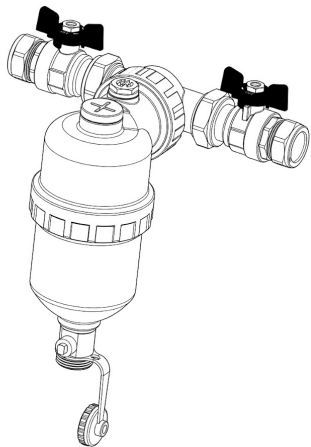

**MD22S
FILTRU MAGNETIC ÎN
LINIE DE 22 MM
GHID RAPID**

MULTI-LANGUAGE



MANUAL

Producător:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator:

Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętrowo 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania

str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
RO: tehnic@saluscontrols.ro




www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Computeime.
În conformitate cu politica noastră de dezvoltare
continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă
dreptul de a modifica specificațiile, designul și
materialele produselor prezentate în această broșură fără
o notificare prealabilă.




Componentele produsului

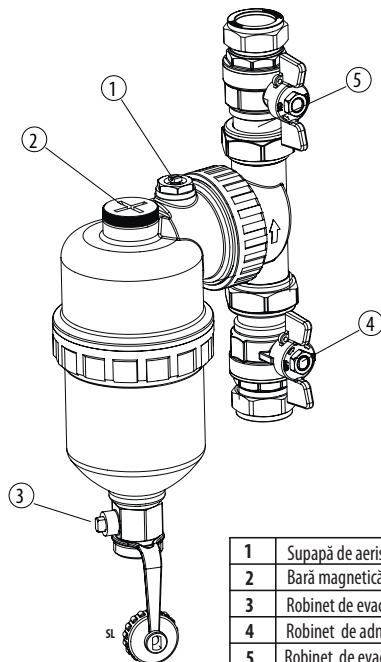

1	Supapă de aerisire
2	Bară magnetică
3	Robinet de evacuare
4	Robinet de admisie
5	Robinet de evacuare

Locație recomandată pentru instalare

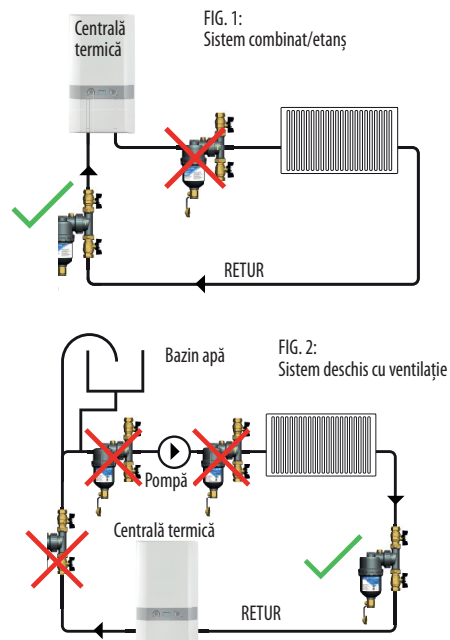

Introducere

Filtrul magnetic este conceput special pentru sistemele de încălzire centrală. Acesta poate elimina aproape toate particulele nocive de oxid de fier negru în suspensie acumulate în sistemul de încălzire centrală și poate proteja întregul sistem.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale Directivelor GPSR 2023/988/UE și REACH 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

Informații privind siguranța

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.


Vă rugăm să rețineți:

1. Filtrul magnetic conține magneți puternici; vă rugăm să îl țineți la distanță de toate dispozitivele electronice, cardurile bancare și alte dispozitive magnetice;
2. Filtrul magnetic conține magneți puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu precauție, în special în cazul dispozitivelor precum stimulatoarele cardiace;
3. Filtrul magnetic este un dispozitiv sub presiune; înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, trebuie eliberată presiunea;
4. Dispozitivul cu filtru magnetic se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării. Vă rugăm să fiți atenți!

* Pentru a asigura continuitatea legării la pământ în conformitate cu normele IEE în vigoare, trebuie instalate cabluri de legare la pământ adecvate pe conductă, acolo unde este necesar, pentru a ocoli produsul.


Notă: Se recomandă ca filtrul magnetic să fie instalat și întreținut de o persoană competentă și calificată. Pentru orice întrebări legate de instalare sau întreținere, contactați SALUS Controls la adresa techsupport@salus-tech.com

Instalare

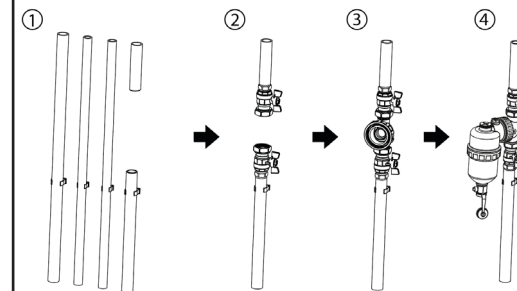

1. Taiati și îndepărtați porțiunea de țevă în funcție de lungimea necesară pentru instalarea produsului;
2. Montați robinetii pe conductă, strângeți-i inițial doar manual, apoi fixați-i bine de conductă;
3. Montați carcasa filtrului și strângeți-o;
4. Reglați unghiul și fixați filtrul;
5. Asigurați-vă că robinetii sunt deschiși, lăsați sistemul să se umple, deschideți și aerisiți filtrul prin supapa de aerisire, apoi închideți-o la final.

Întreținere și service

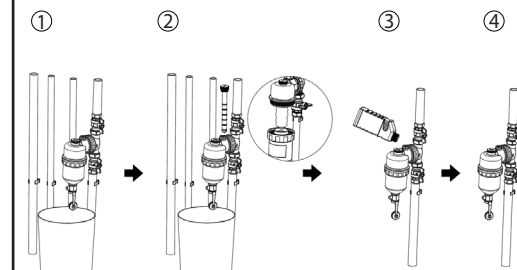

1. Închideți ambele robinete de izolare;
2. Deschideți robinetul de evacuare, așezați o găleată sau un recipient similar sub acesta pentru a colecta resturile. Scoateți bara magnetică și depozitați-o într-un loc sigur;
3. Deschideți robinetul de admisie pentru a spăla resturile; odată ce toate resturile au fost îndepărtate, introduceți în sistem un inhibitor chimic adecvat (recomandăm inhibitorul Salus LX1) și repuneți bara magnetică;
4. Deschideți robinetul de admisie și cel de evacuare, aerisiți filtrul prin supapa de aerisire și închideți-o la final. Verificați dacă există scurgeri;
5. Completați documentația relevantă. De exemplu: date și inhibitorul utilizat.

Specificații tehnice

Tip	Filtru magnetic în linie
Dimensiunea supapei	22 mm
Presiunea maximă de lucru	6 bar
Temperatura maximă de funcționare	95°C
Compatibilitatea inhibitorilor chimici	Da (Salus LX1)