


CUM SĂ MIGRAȚI CONTUL ÎN NOUA APLICAȚIE SALUS PREMIUM LITE



- Descărcarea SALUS Premium Lite poate dura până la 5 minute pentru instalare și conectare, și încă 15 minute pentru finalizarea procesului de migrare.
- Procesul de migrare este același pentru iOS și Android, cu excepția etapelor 14, 16 și 17, ilustrate mai jos.

1

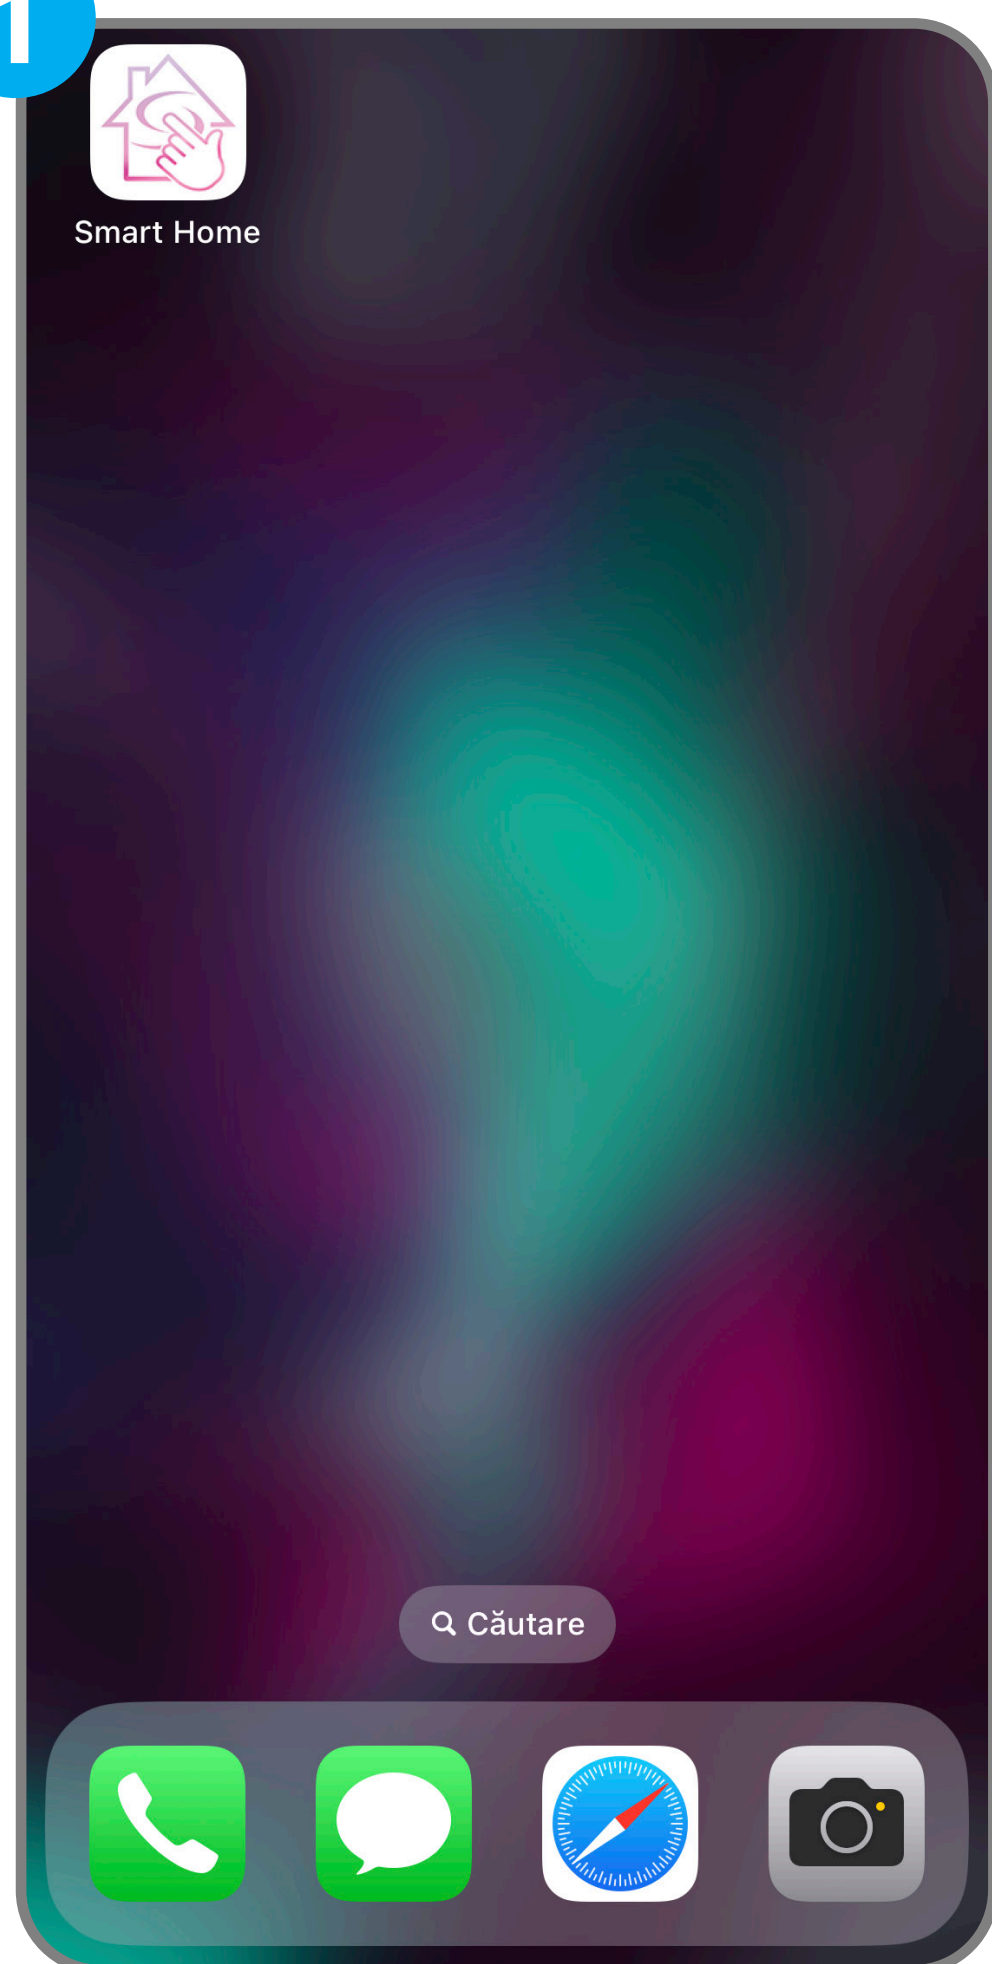


Deschideți aplicația **Salus Smart Home** de pe dispozitivul dumneavoastră.

2



Conectați-vă cu datele de identificare.

3

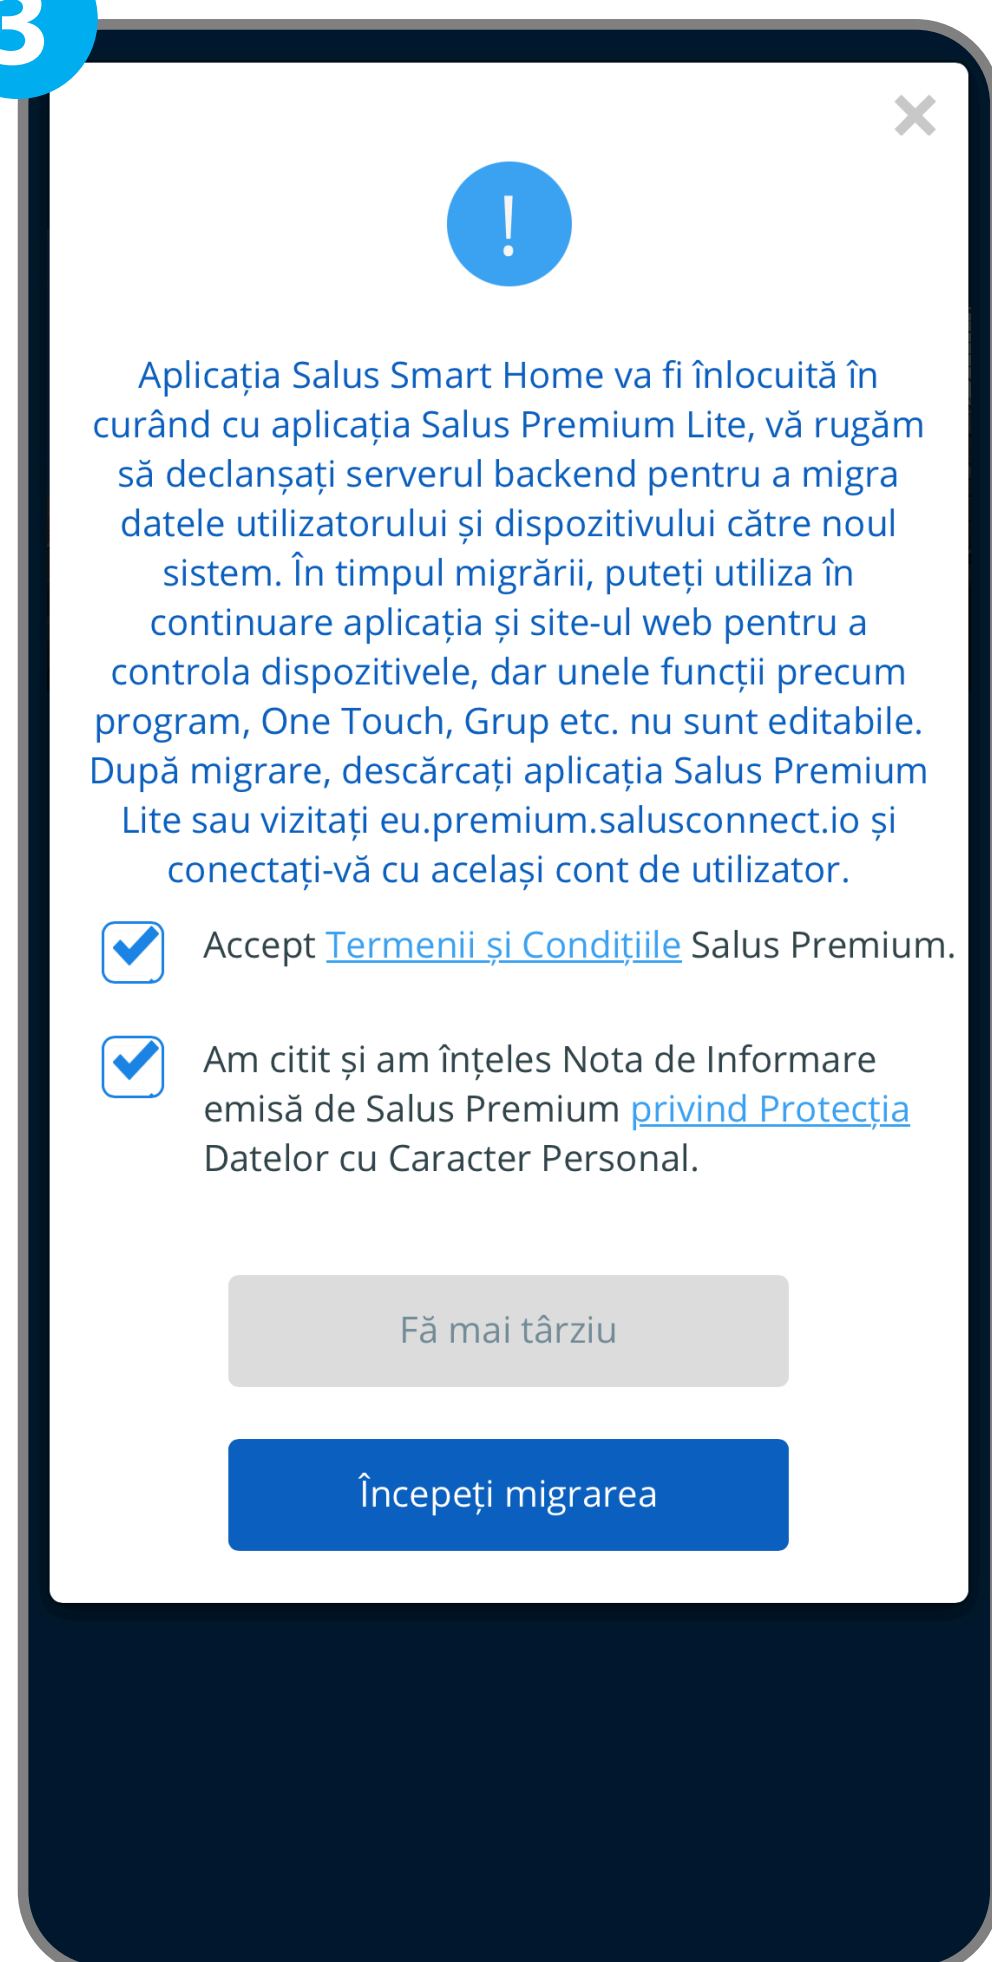

O fereastră pop-up este afișată după ce vă conectați. Pentru a începe migrarea, bifați cele două căsuțe și apăsați butonul „**Începeți migrarea**”.

4




Trebuie să creați o nouă parolă care poate fi utilizată pentru ambele aplicații.





Vă rugăm să **evitați** să folosiți **tasta spațiu** atunci când configurați sau introduceți noua parolă. Utilizarea tastei spațiu ar putea declanșa o eroare de migrare, cauzând întârzieri în procesul dumneavoastră.




După ce ați creat o nouă parolă, apăsați butonul **“Trimite”**.

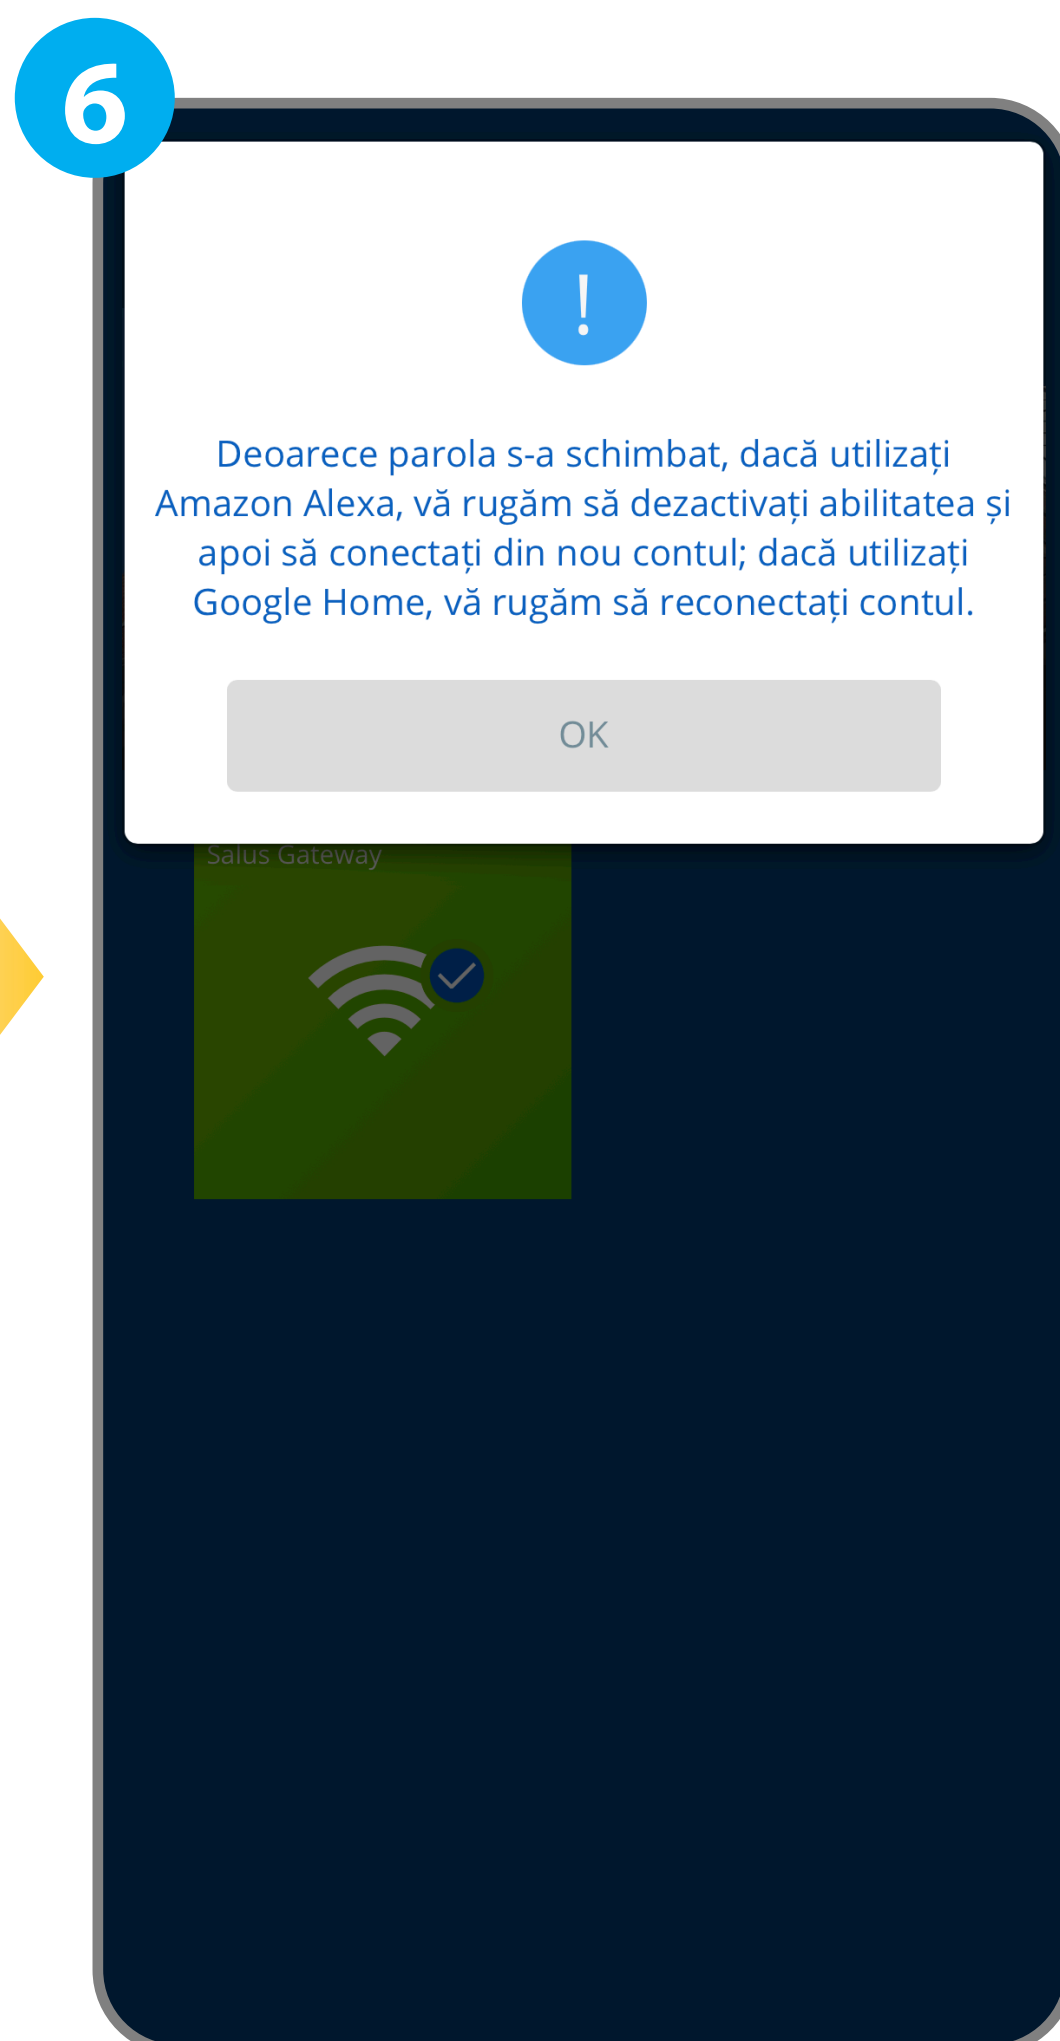


După apăsarea butonului “Submit”, apare o fereastră pop-up. Apăsați butonul **“OK”** pentru a merge mai departe.

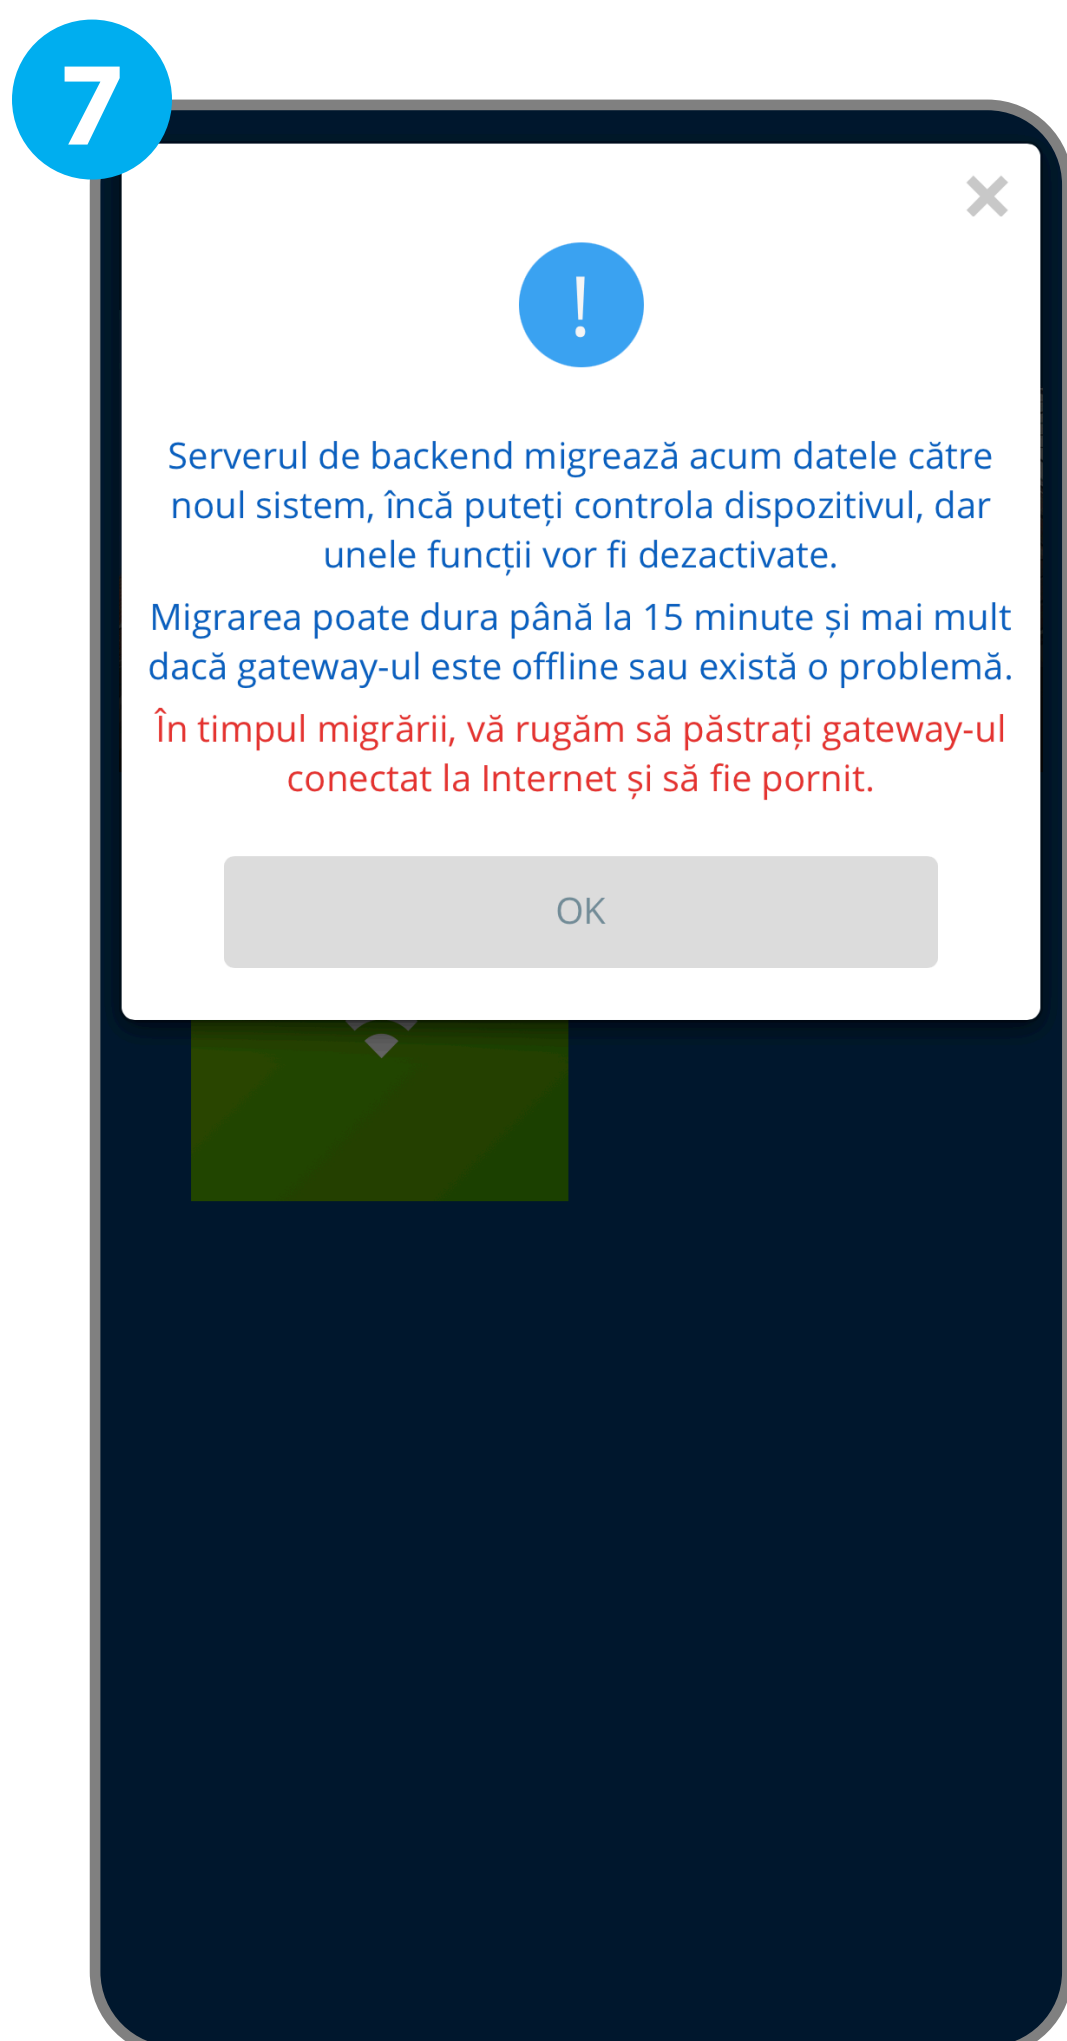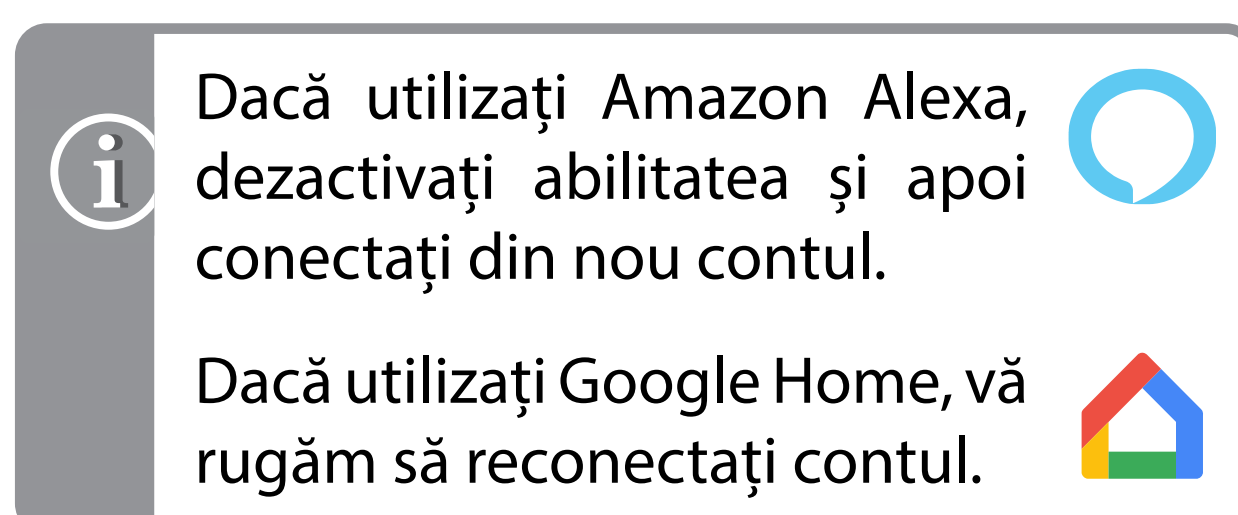


O fereastră pop-up este afișată după apăsarea butonului “OK”. Apăsați butonul **“OK”** pentru a începeți migrarea.

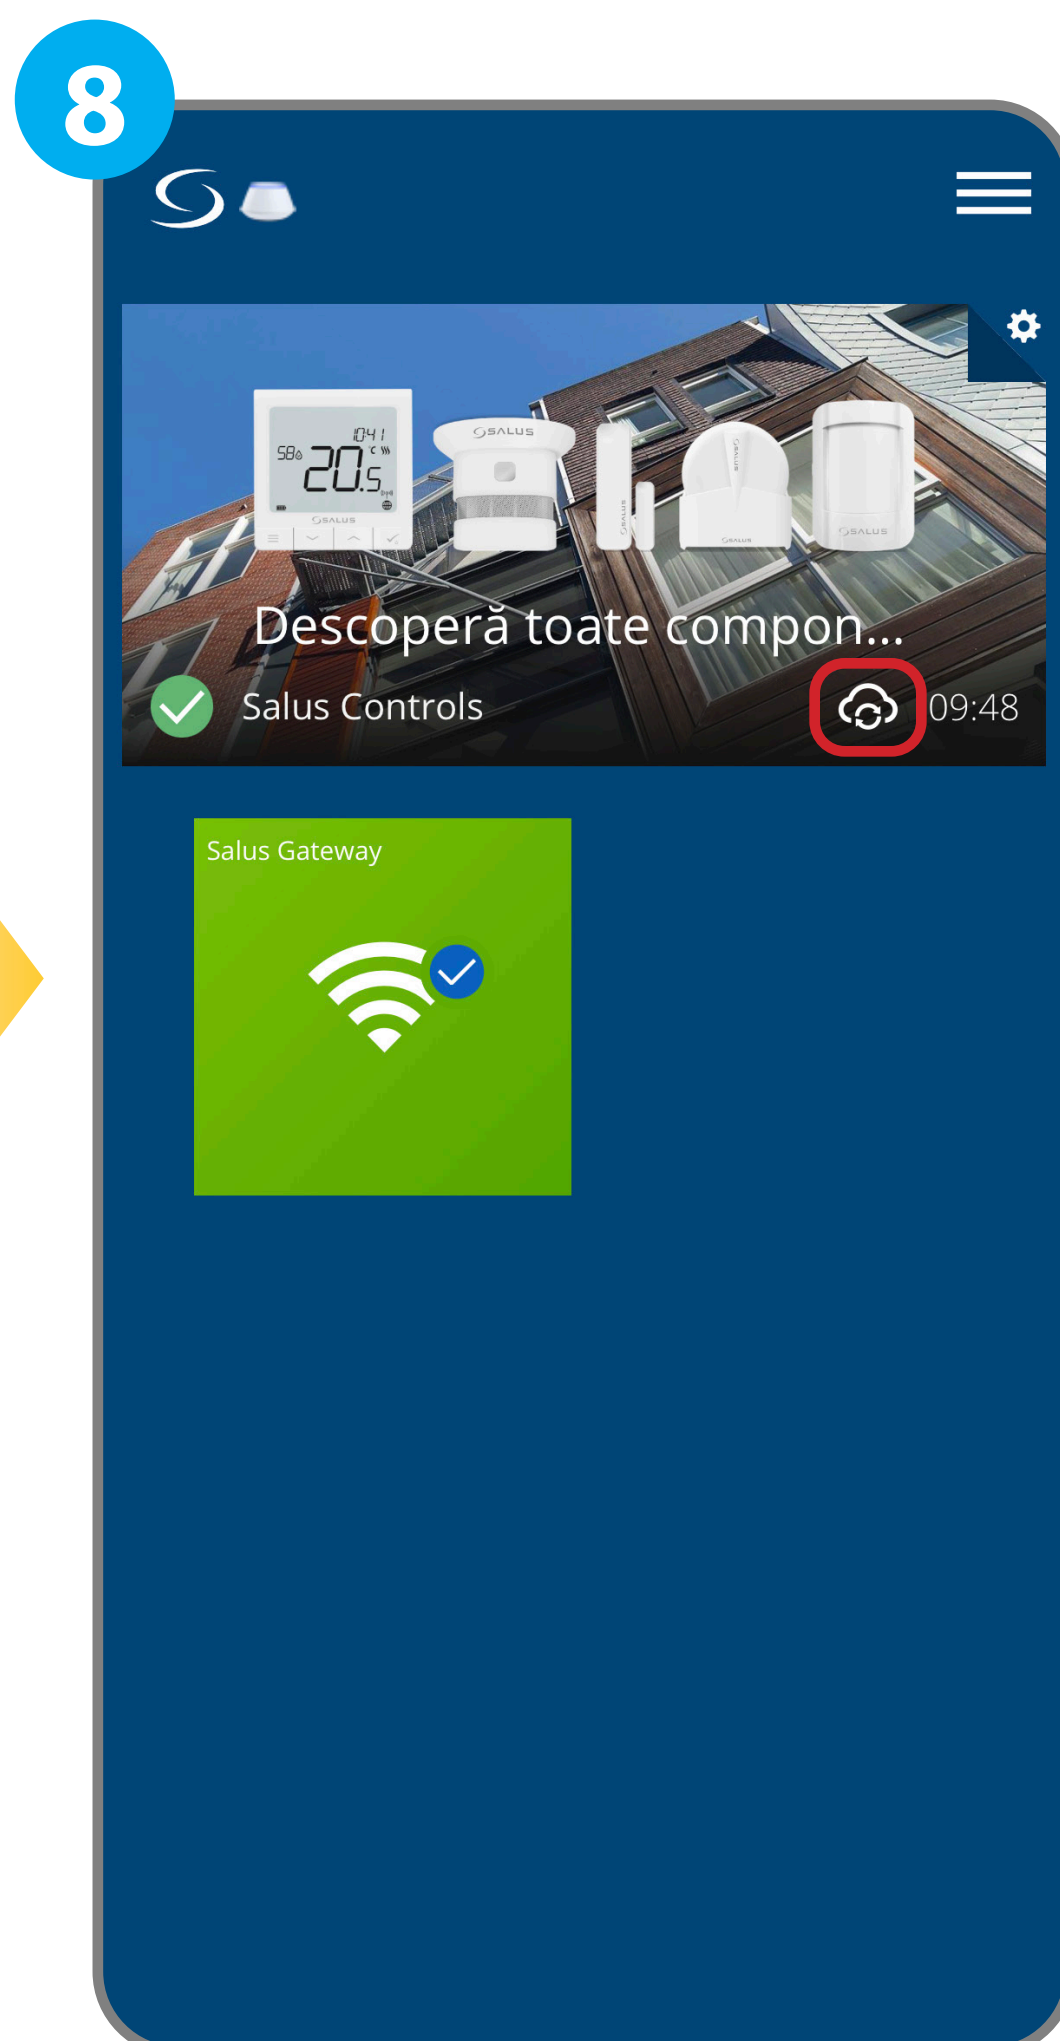


O pictogramă nor va apărea lângă ceasul din aplicație. Aceasta înseamnă că migrarea este în curs de desfășurare.

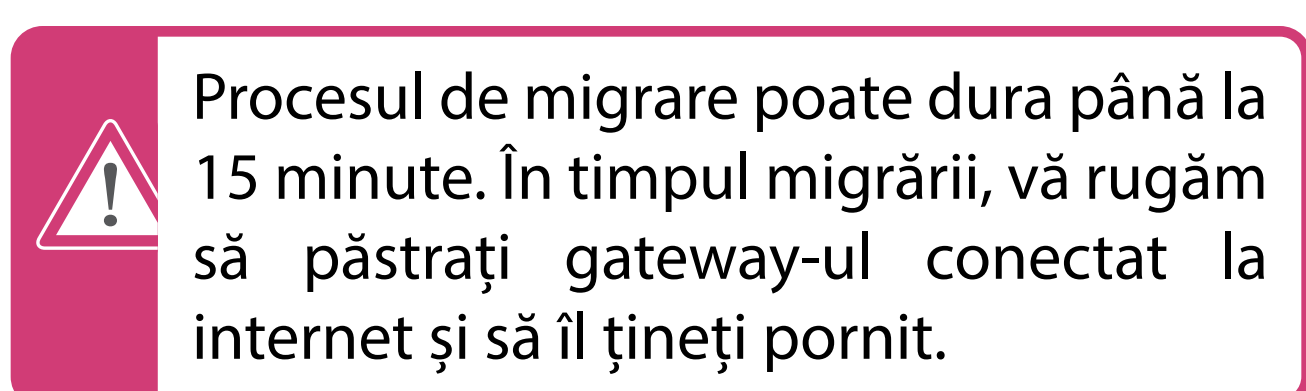


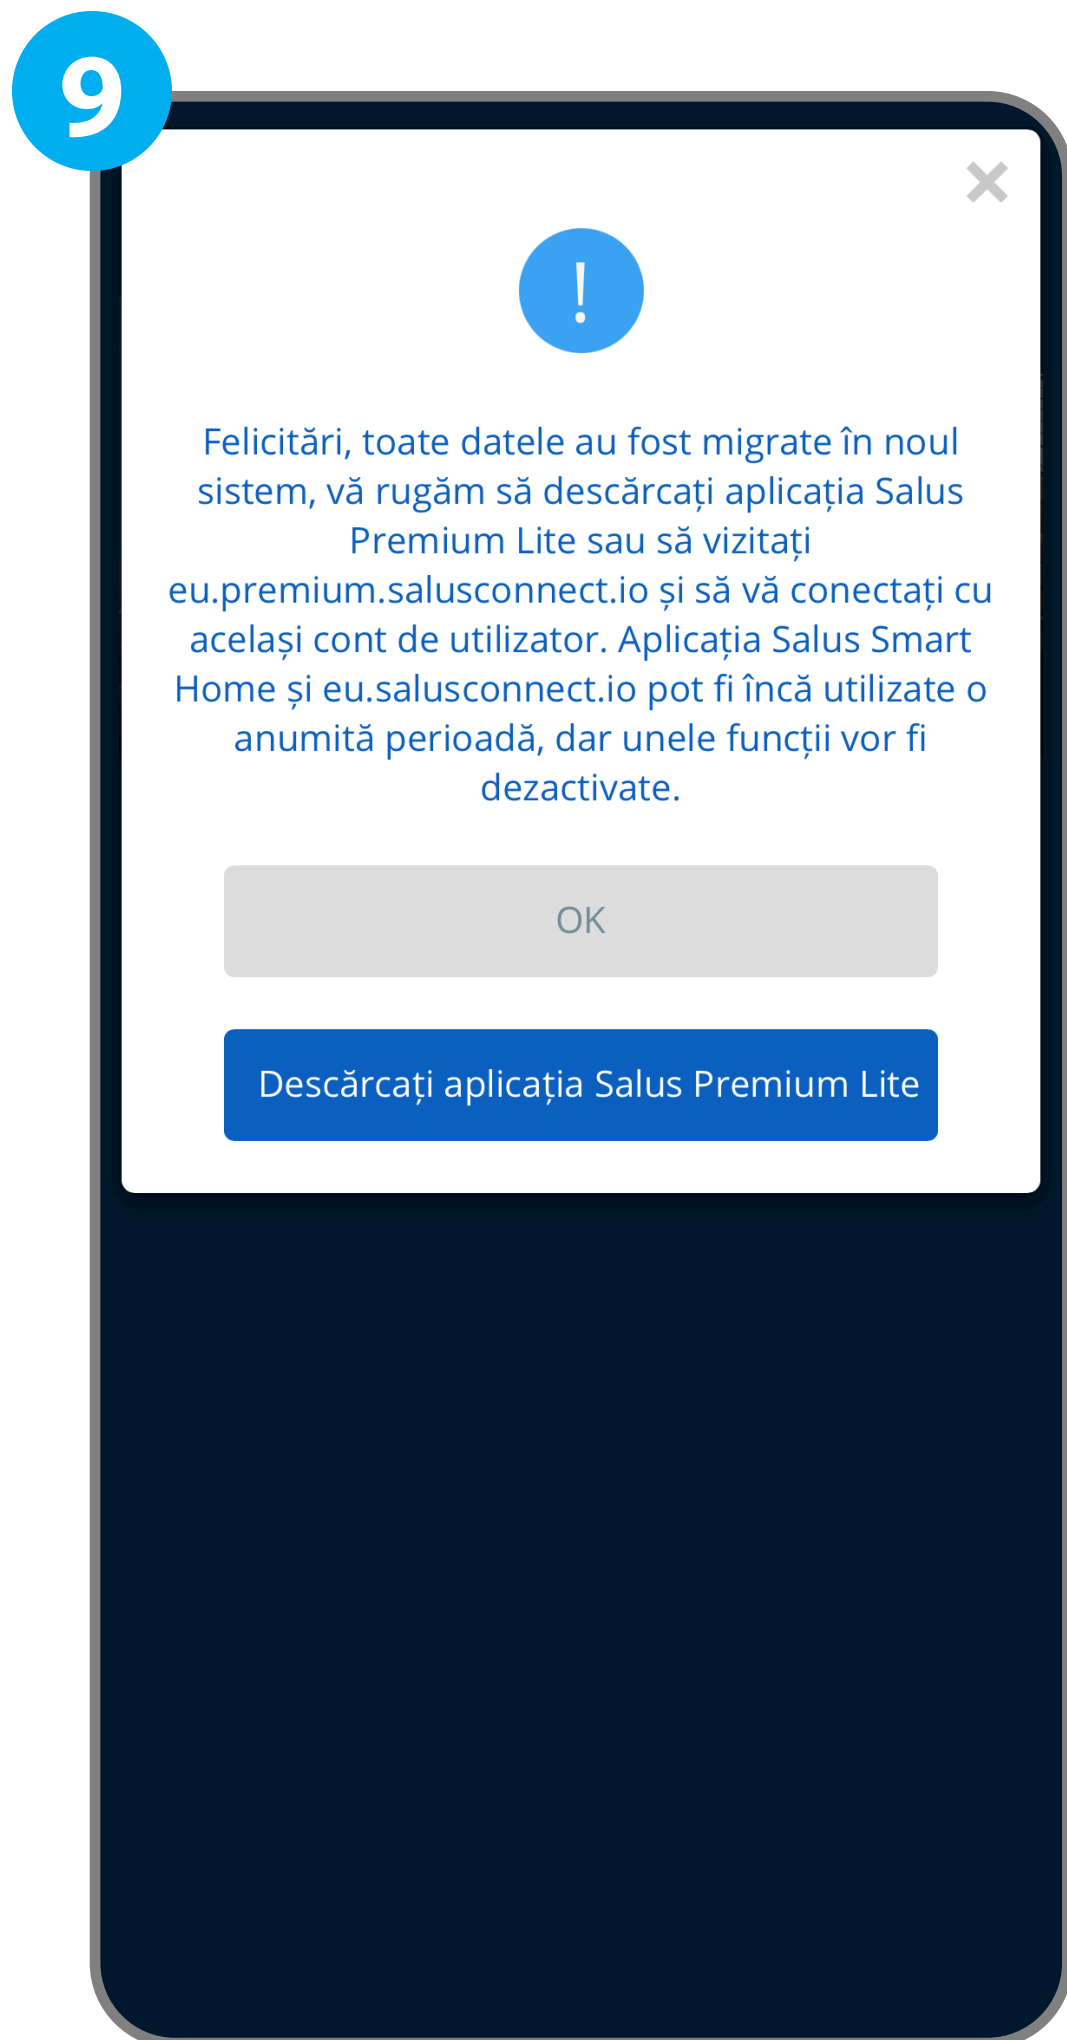


O fereastră pop-up este afișată când migrarea este finalizată. Apăsați butonul „**Descărcați aplicația Salus Premium Lite**”.

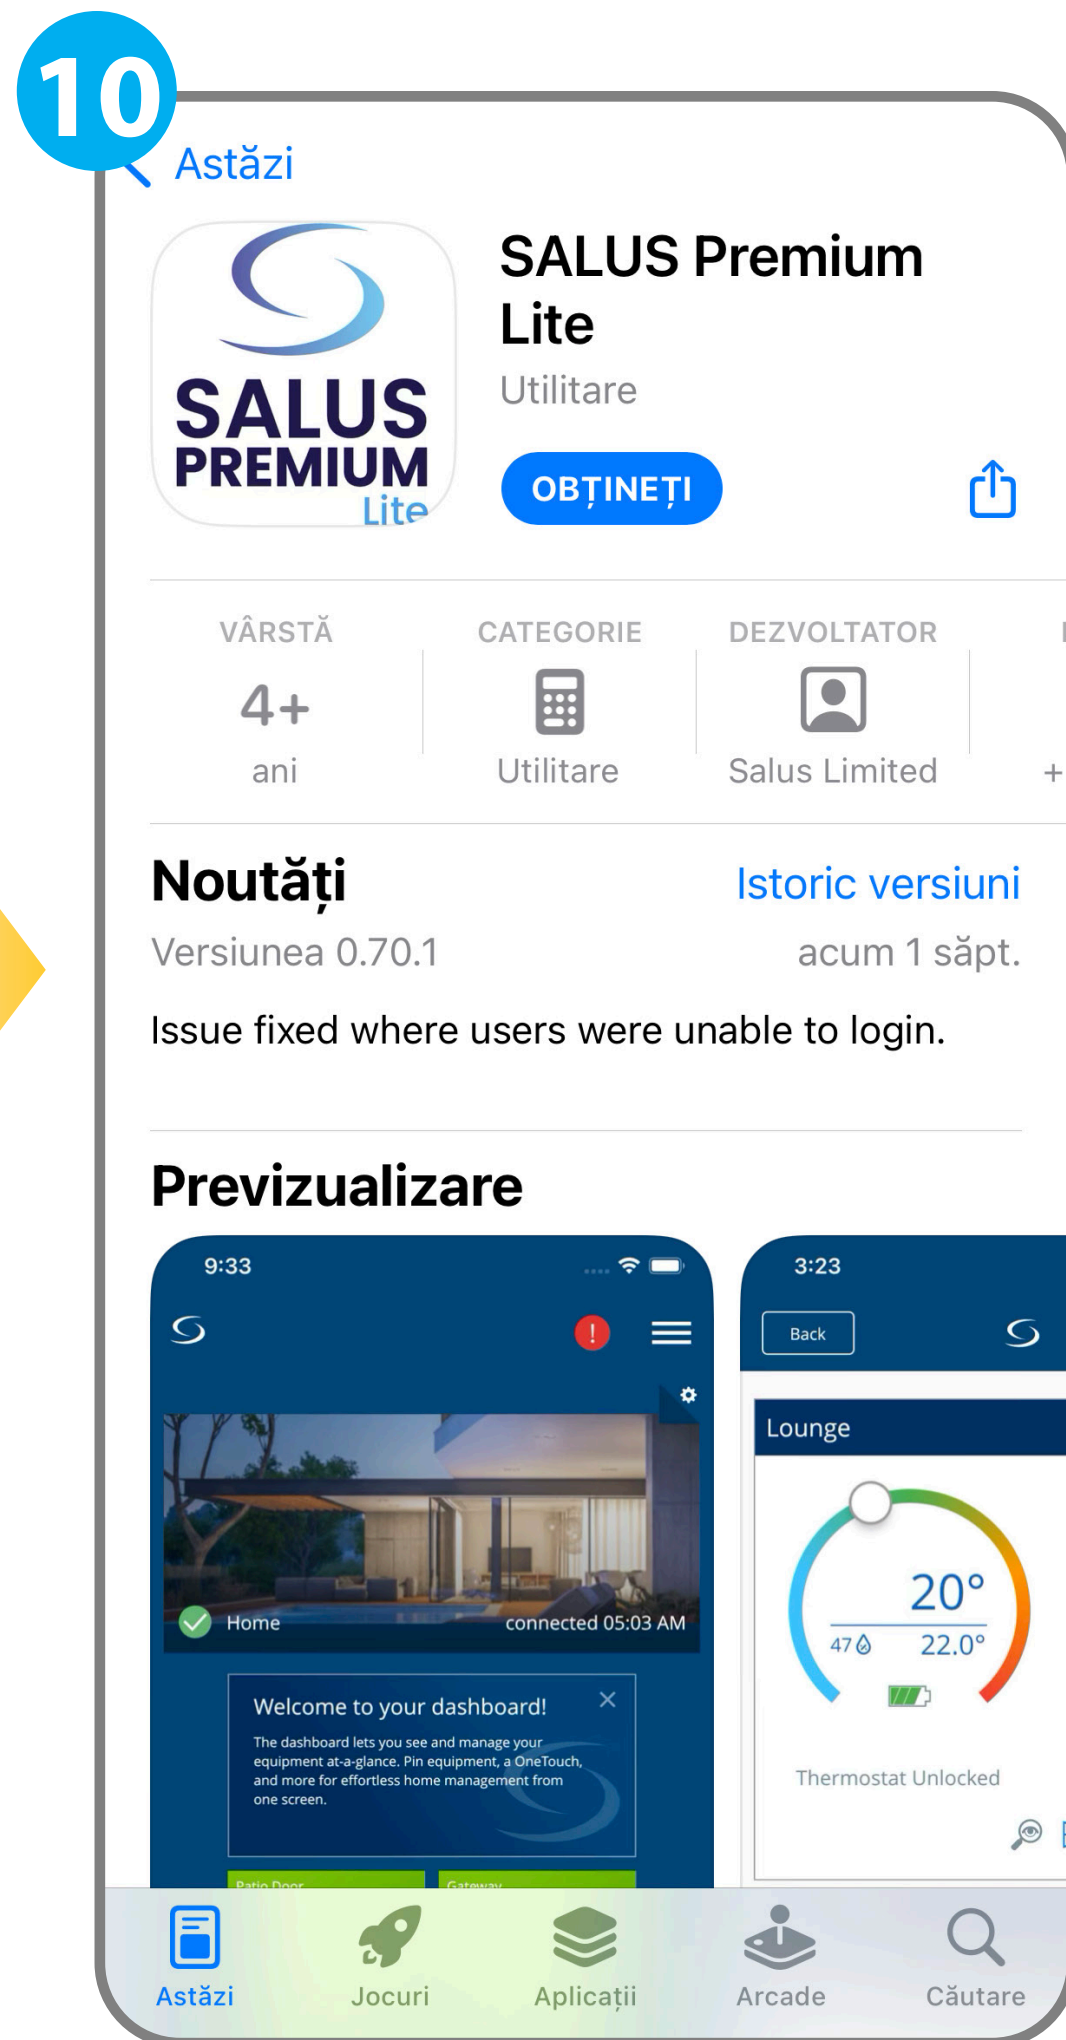


Descărcați aplicația **SALUS Premium Lite**.

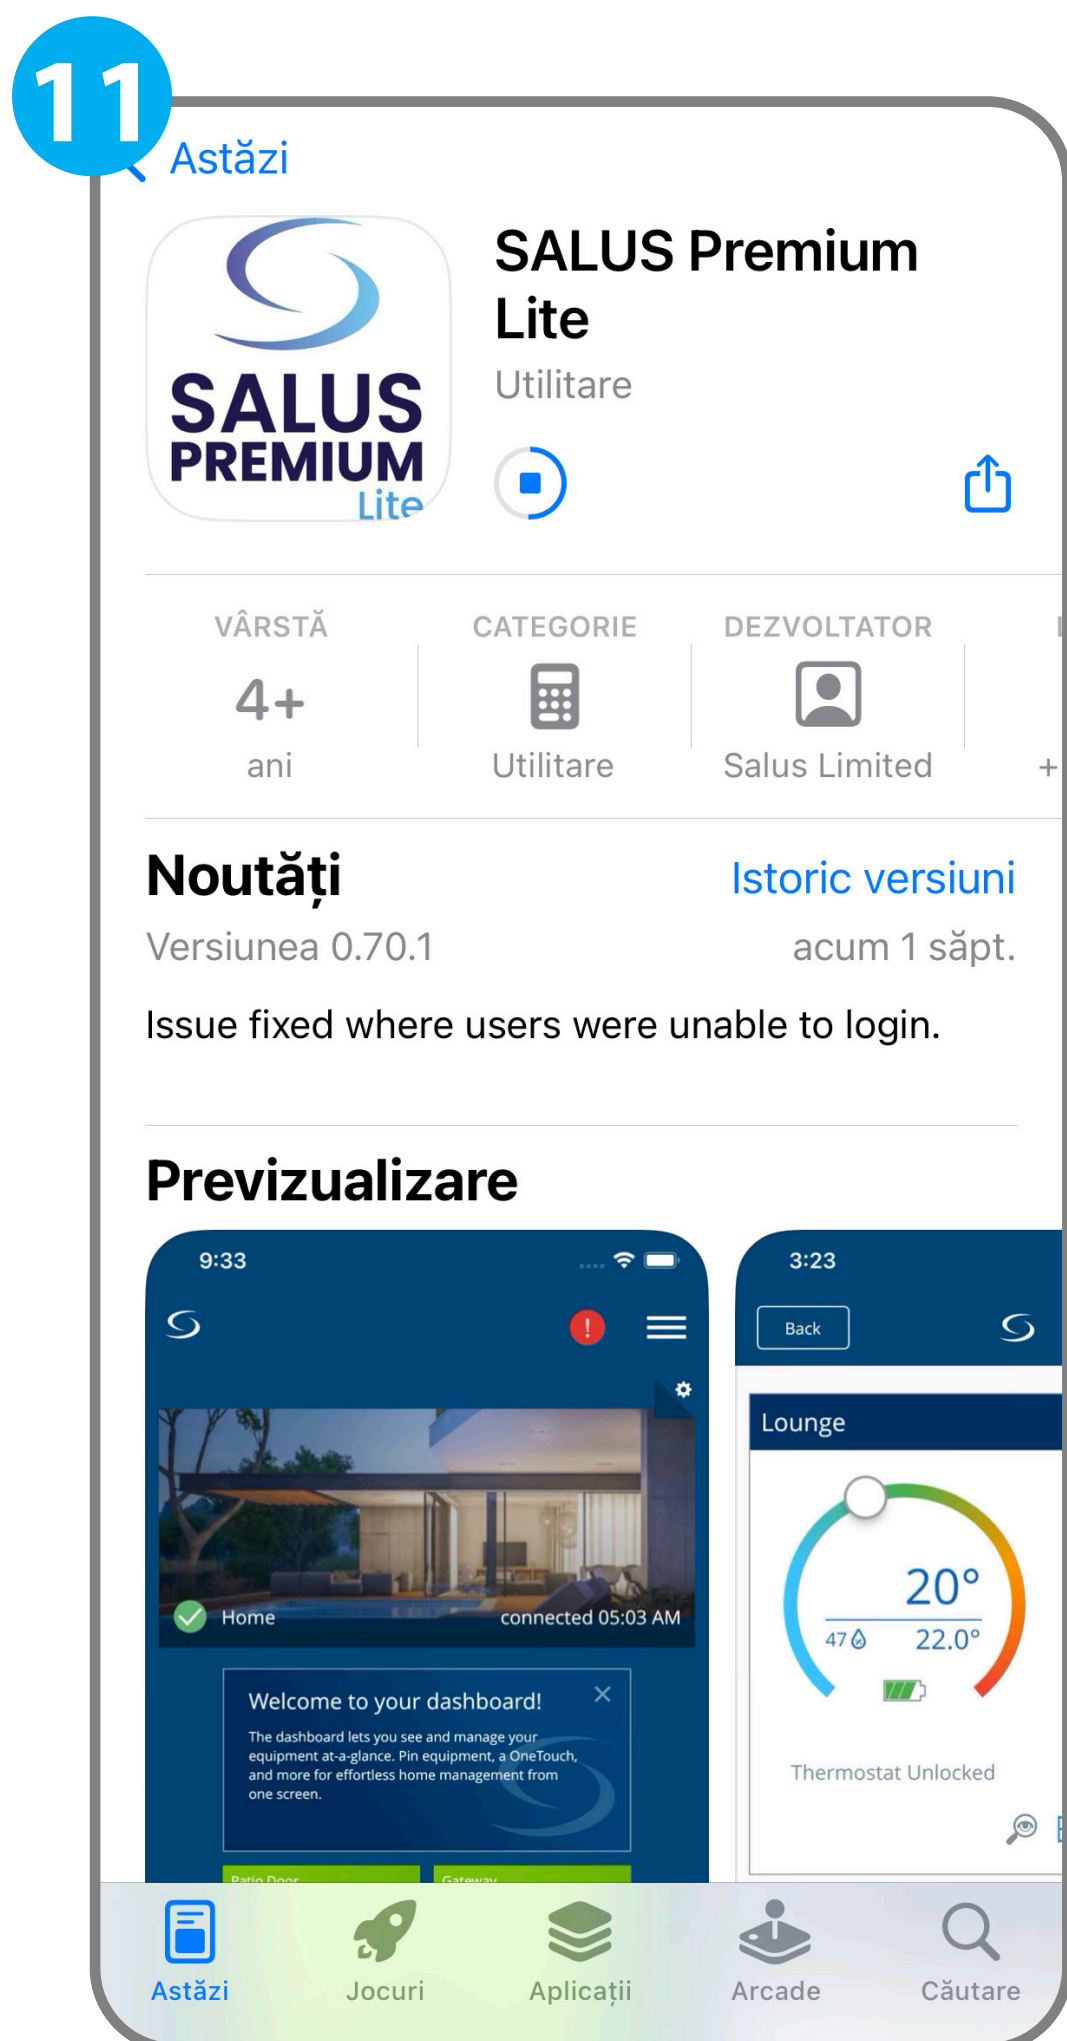


Descărcarea SALUS Premium Lite poate dura până la 5 minute pentru instalare și conectare.

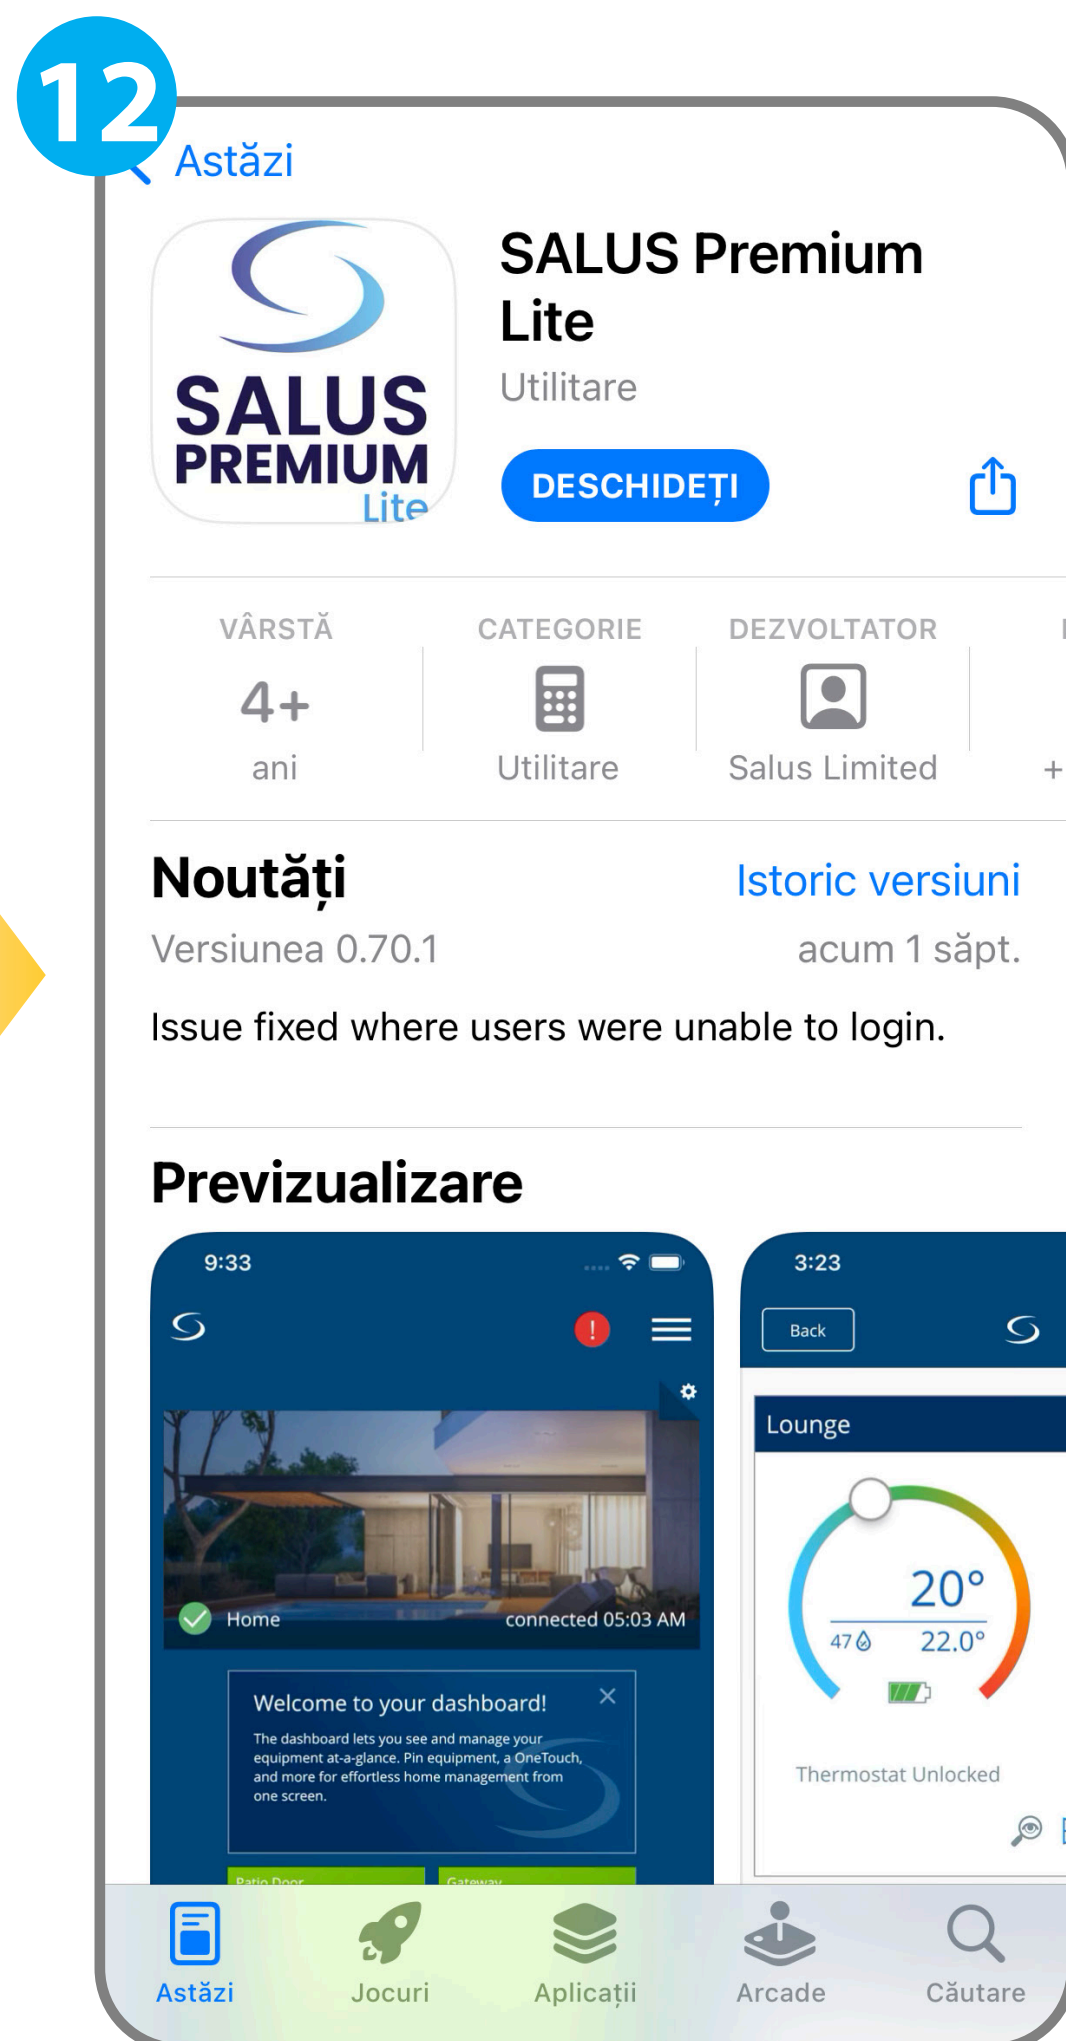


După ce descărcarea s-a terminat, deschideți aplicația **Salus Premium Lite**.

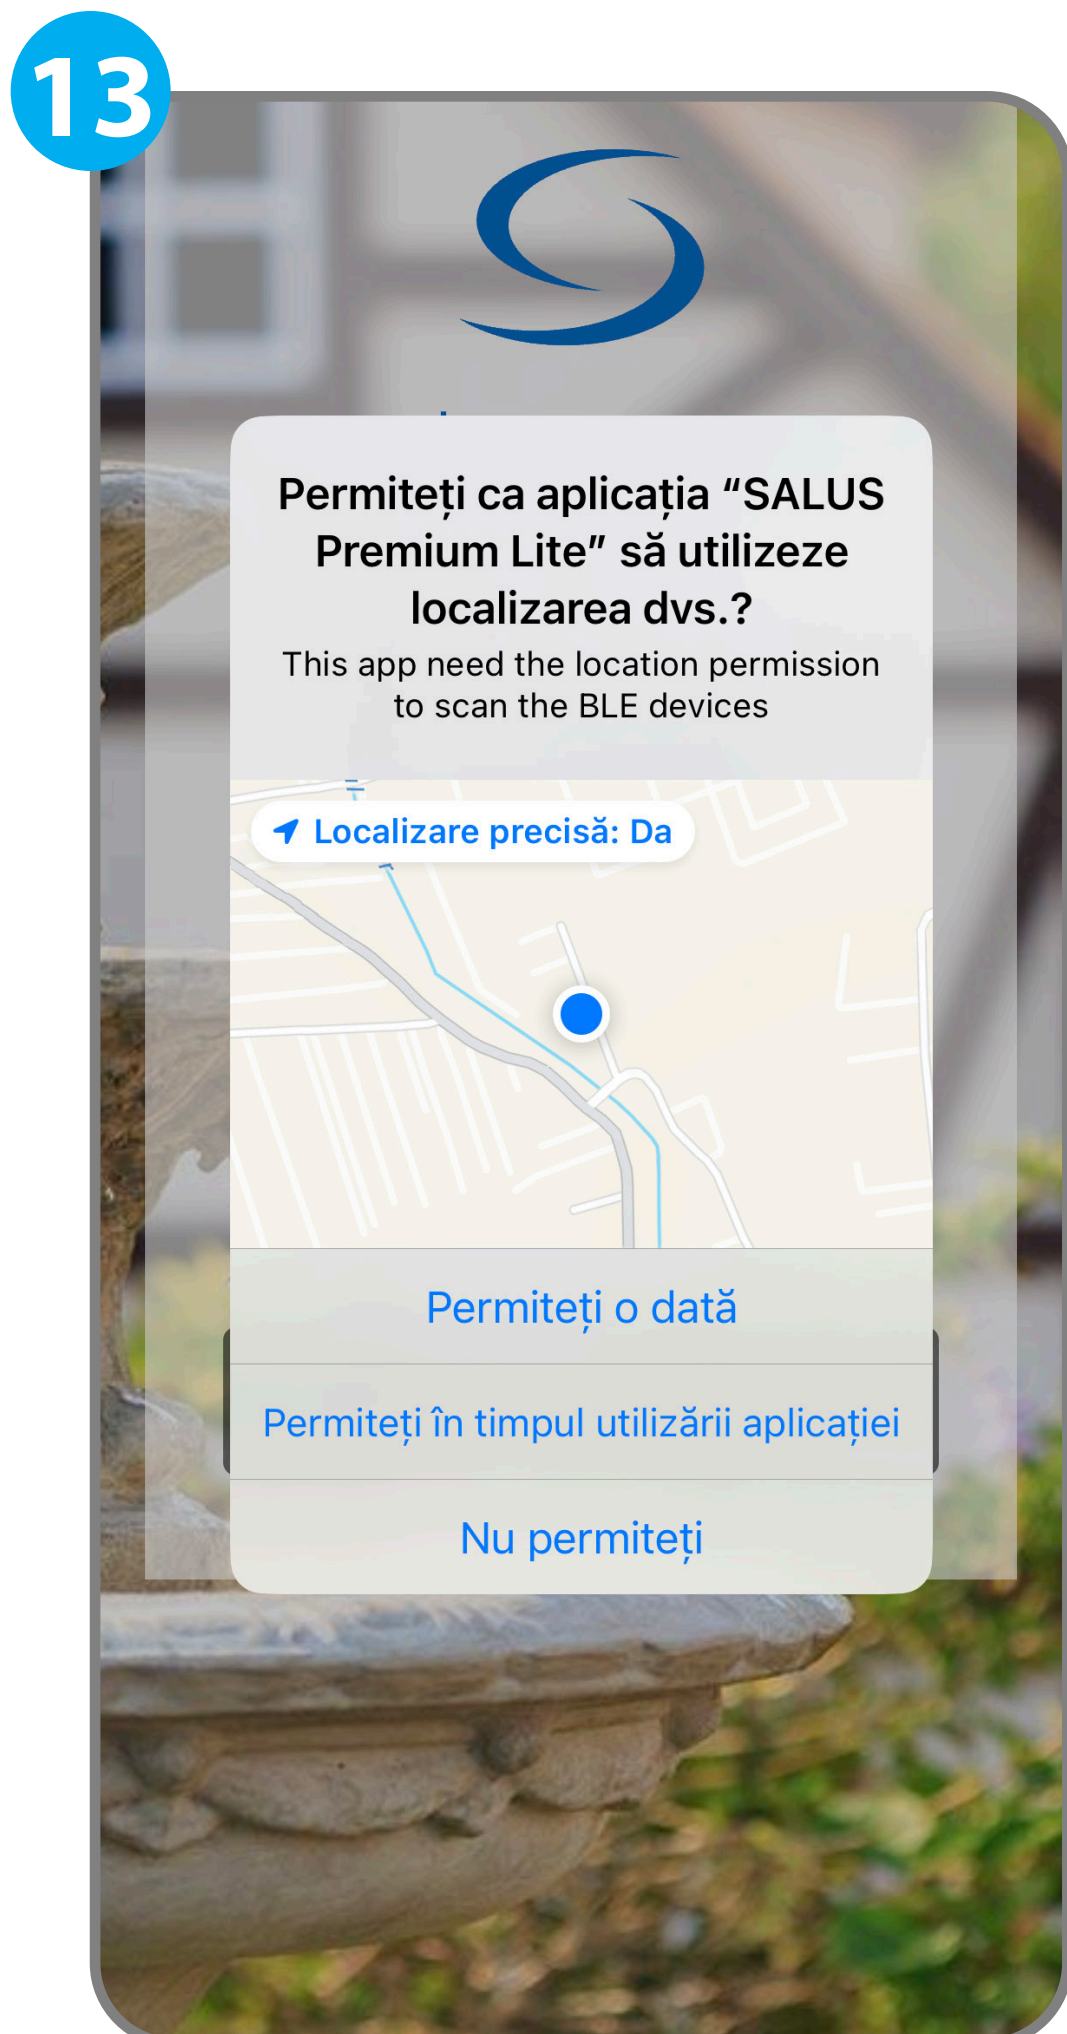


Apăsați **“Permiteți o dată”** sau **“Permiteți în timpul utilizării aplicației”**.

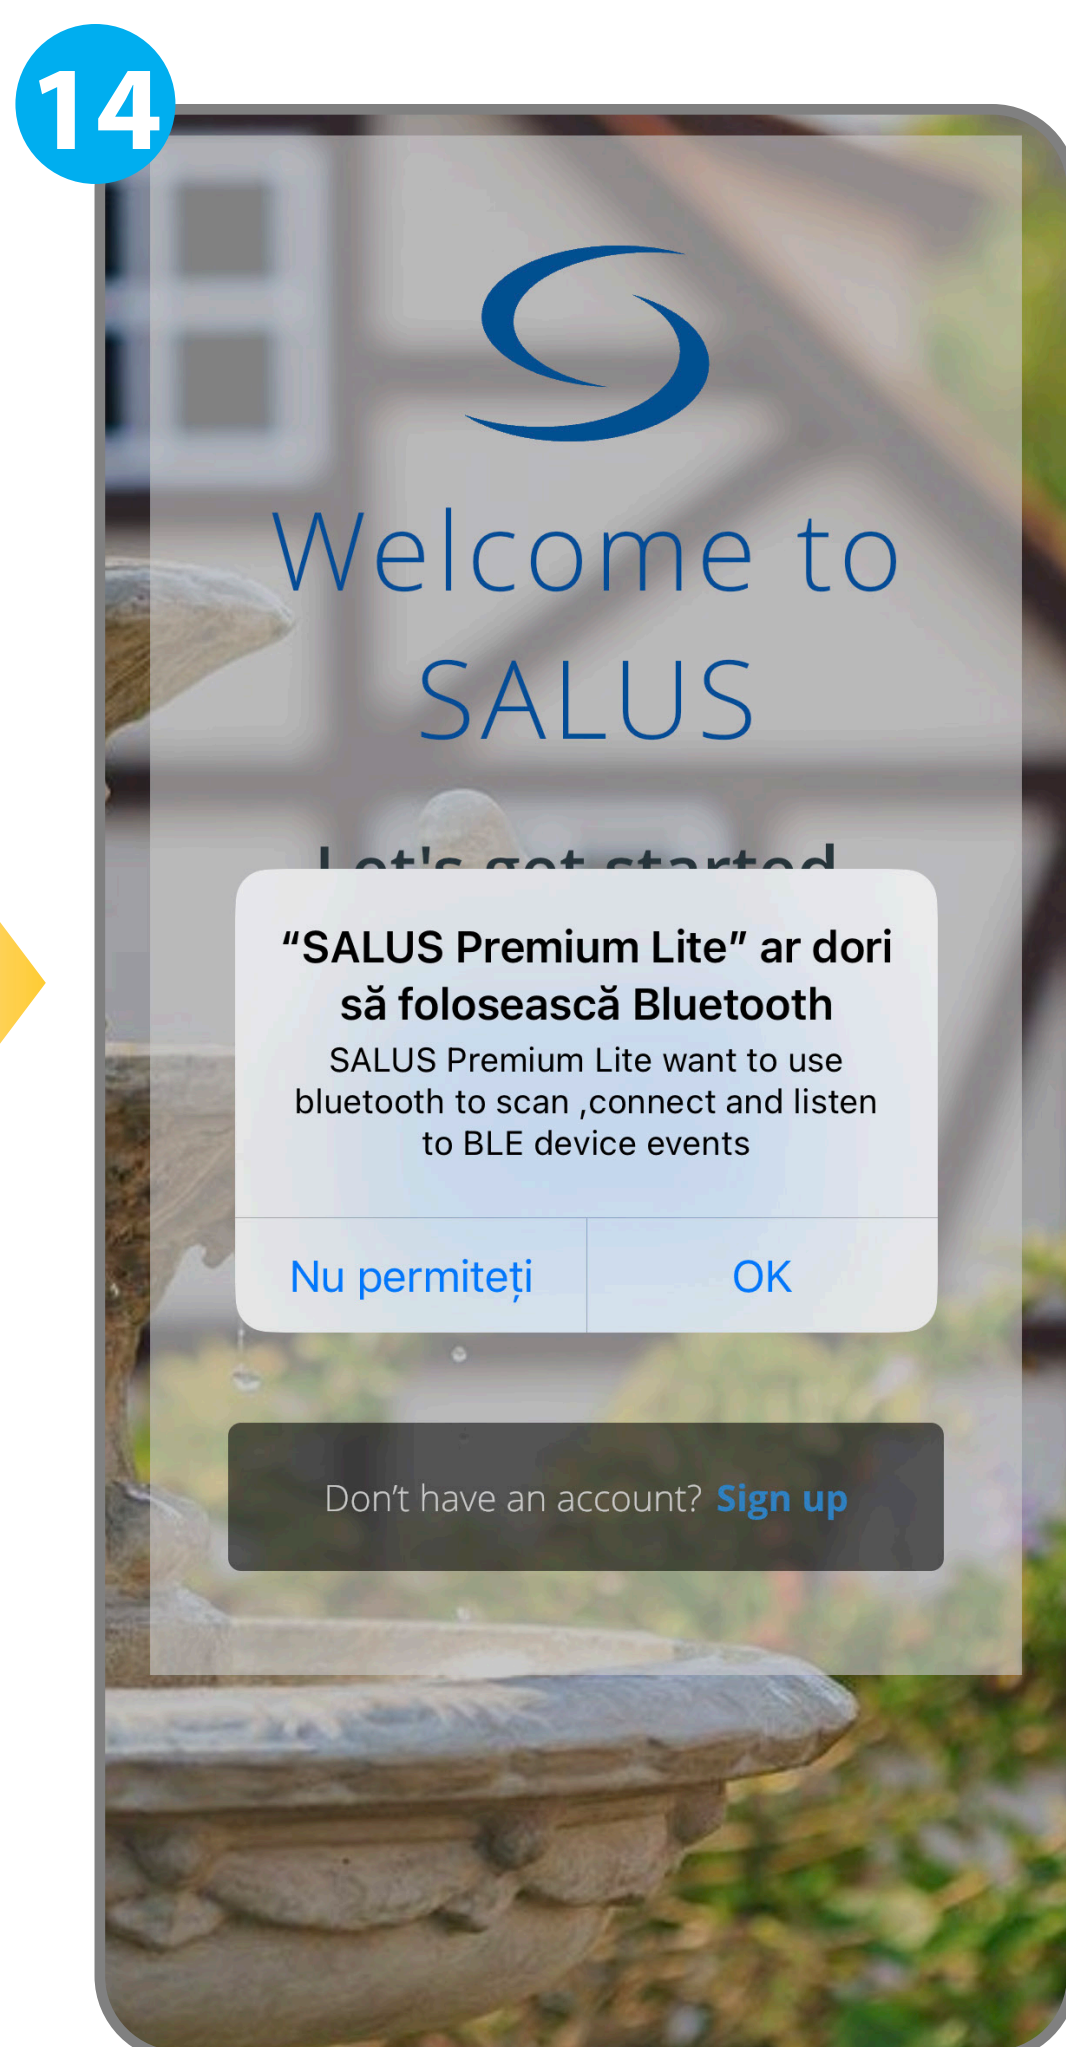


Apăsați butonul **“OK”**.

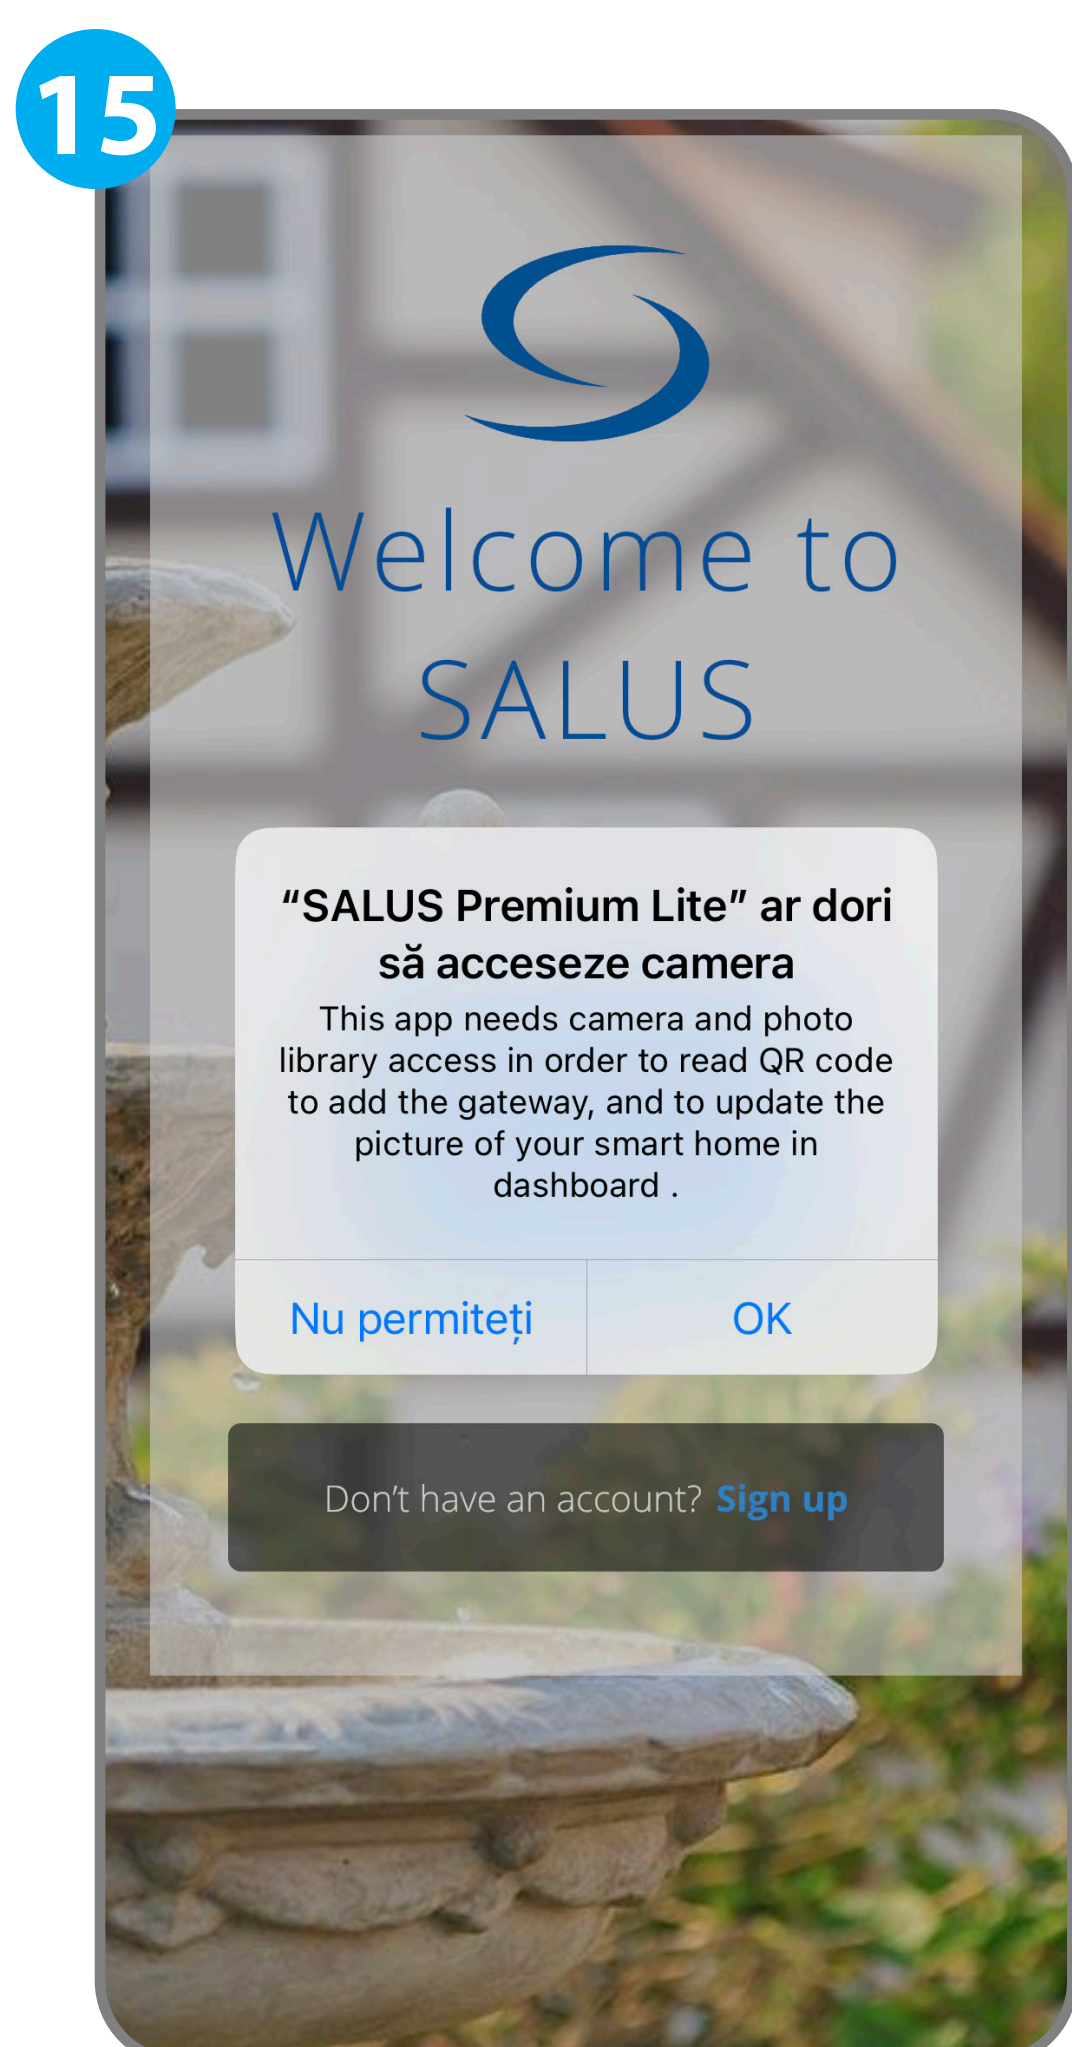


Apăsați butonul **“OK”**.

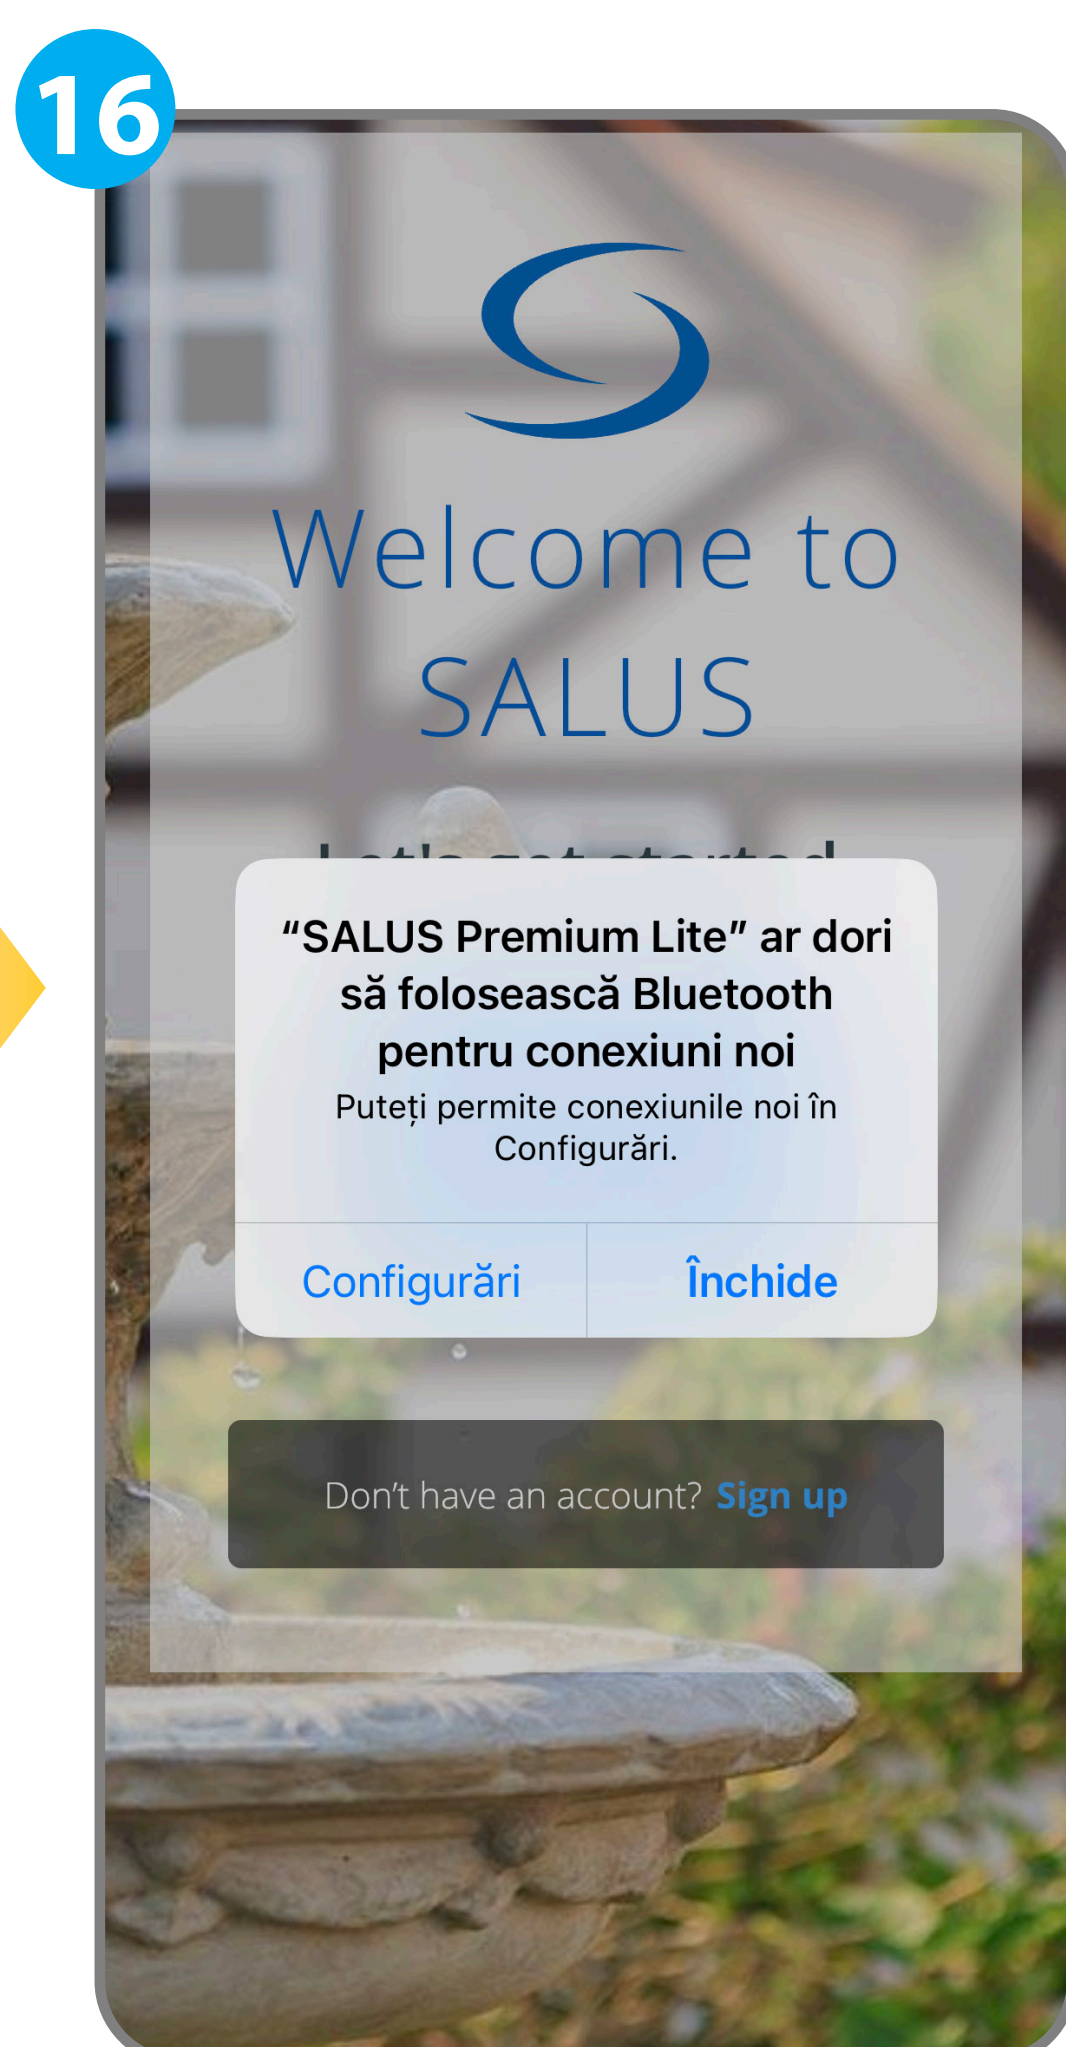


Dacă doriți să revizuiți setările Bluetooth pentru a le activa, apăsați butonul **“Configurări”**, sau apăsați butonul **“Închide”** și activați-le mai târziu.

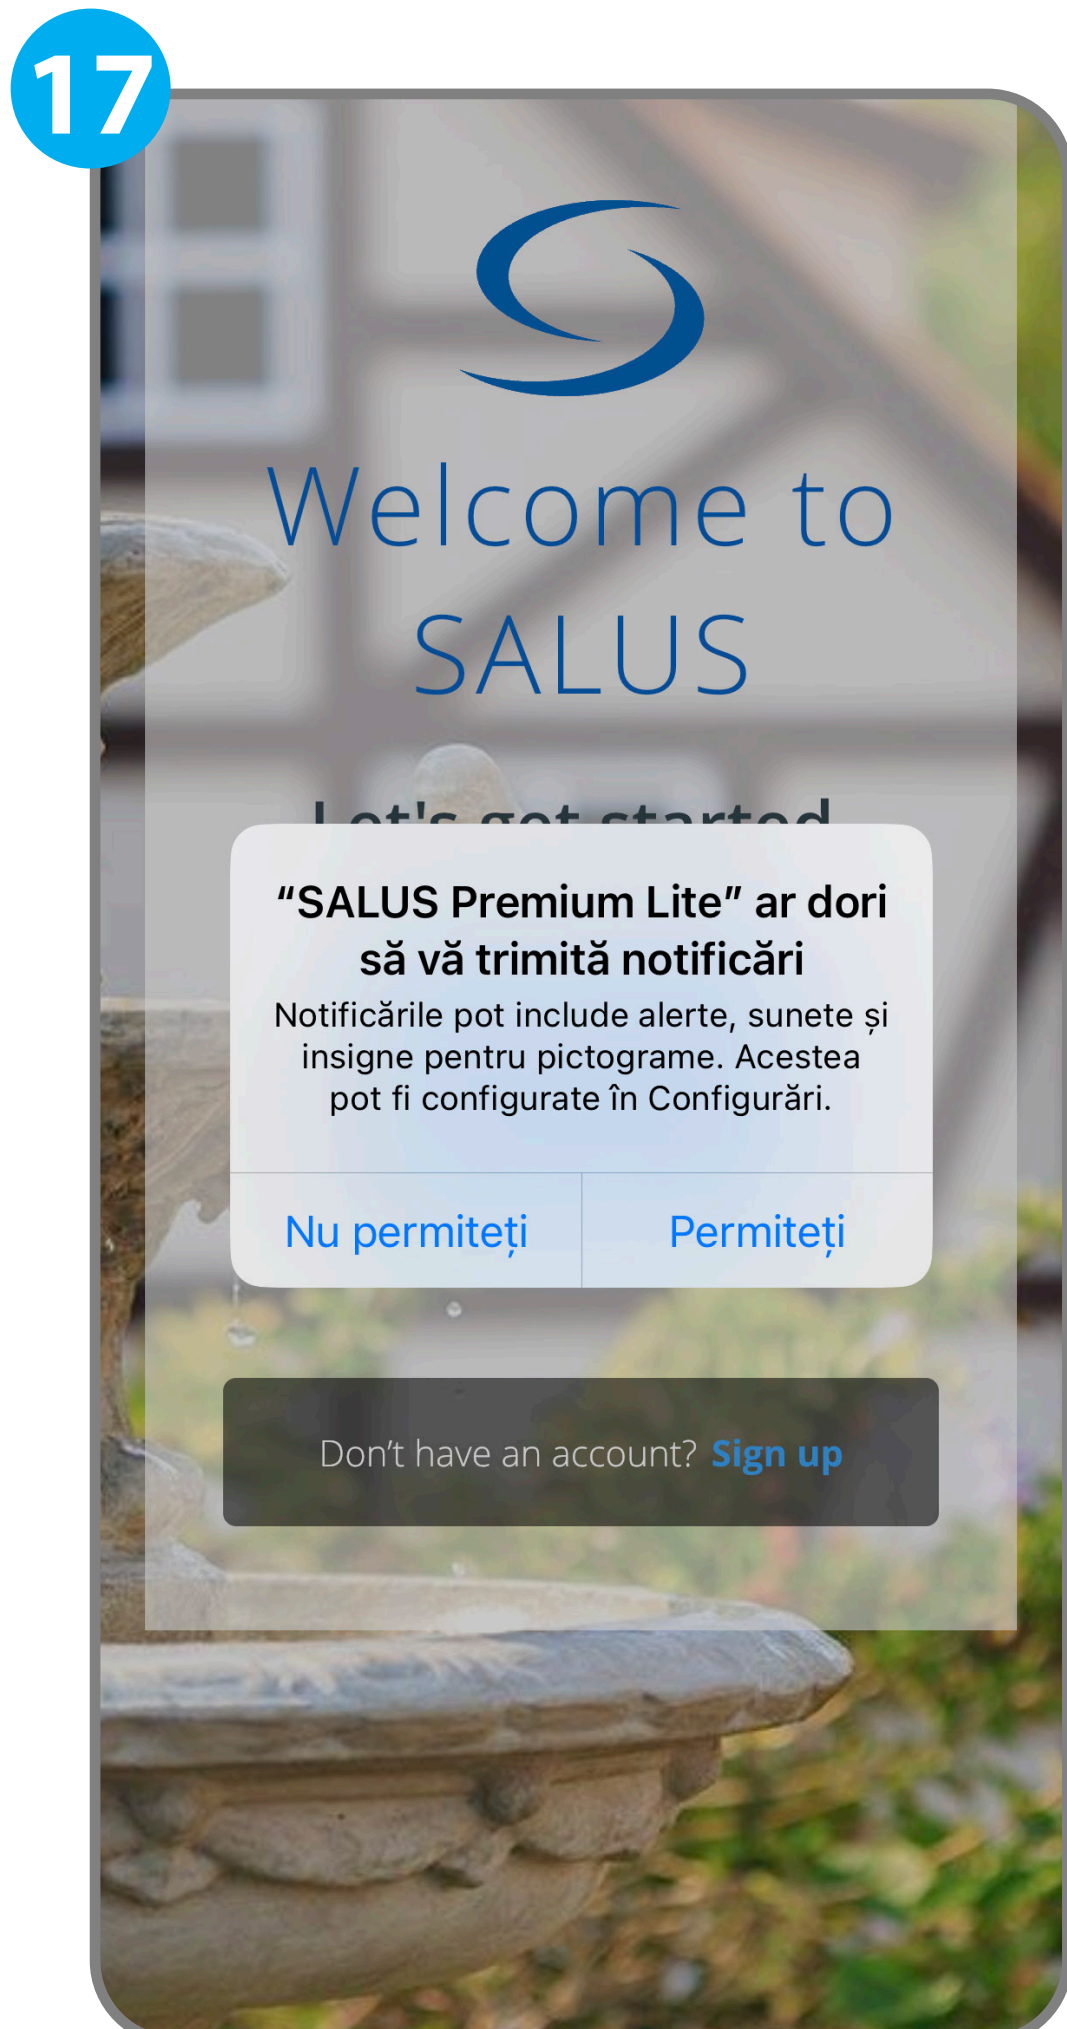


Apăsați butonul **“Permiteți”**.

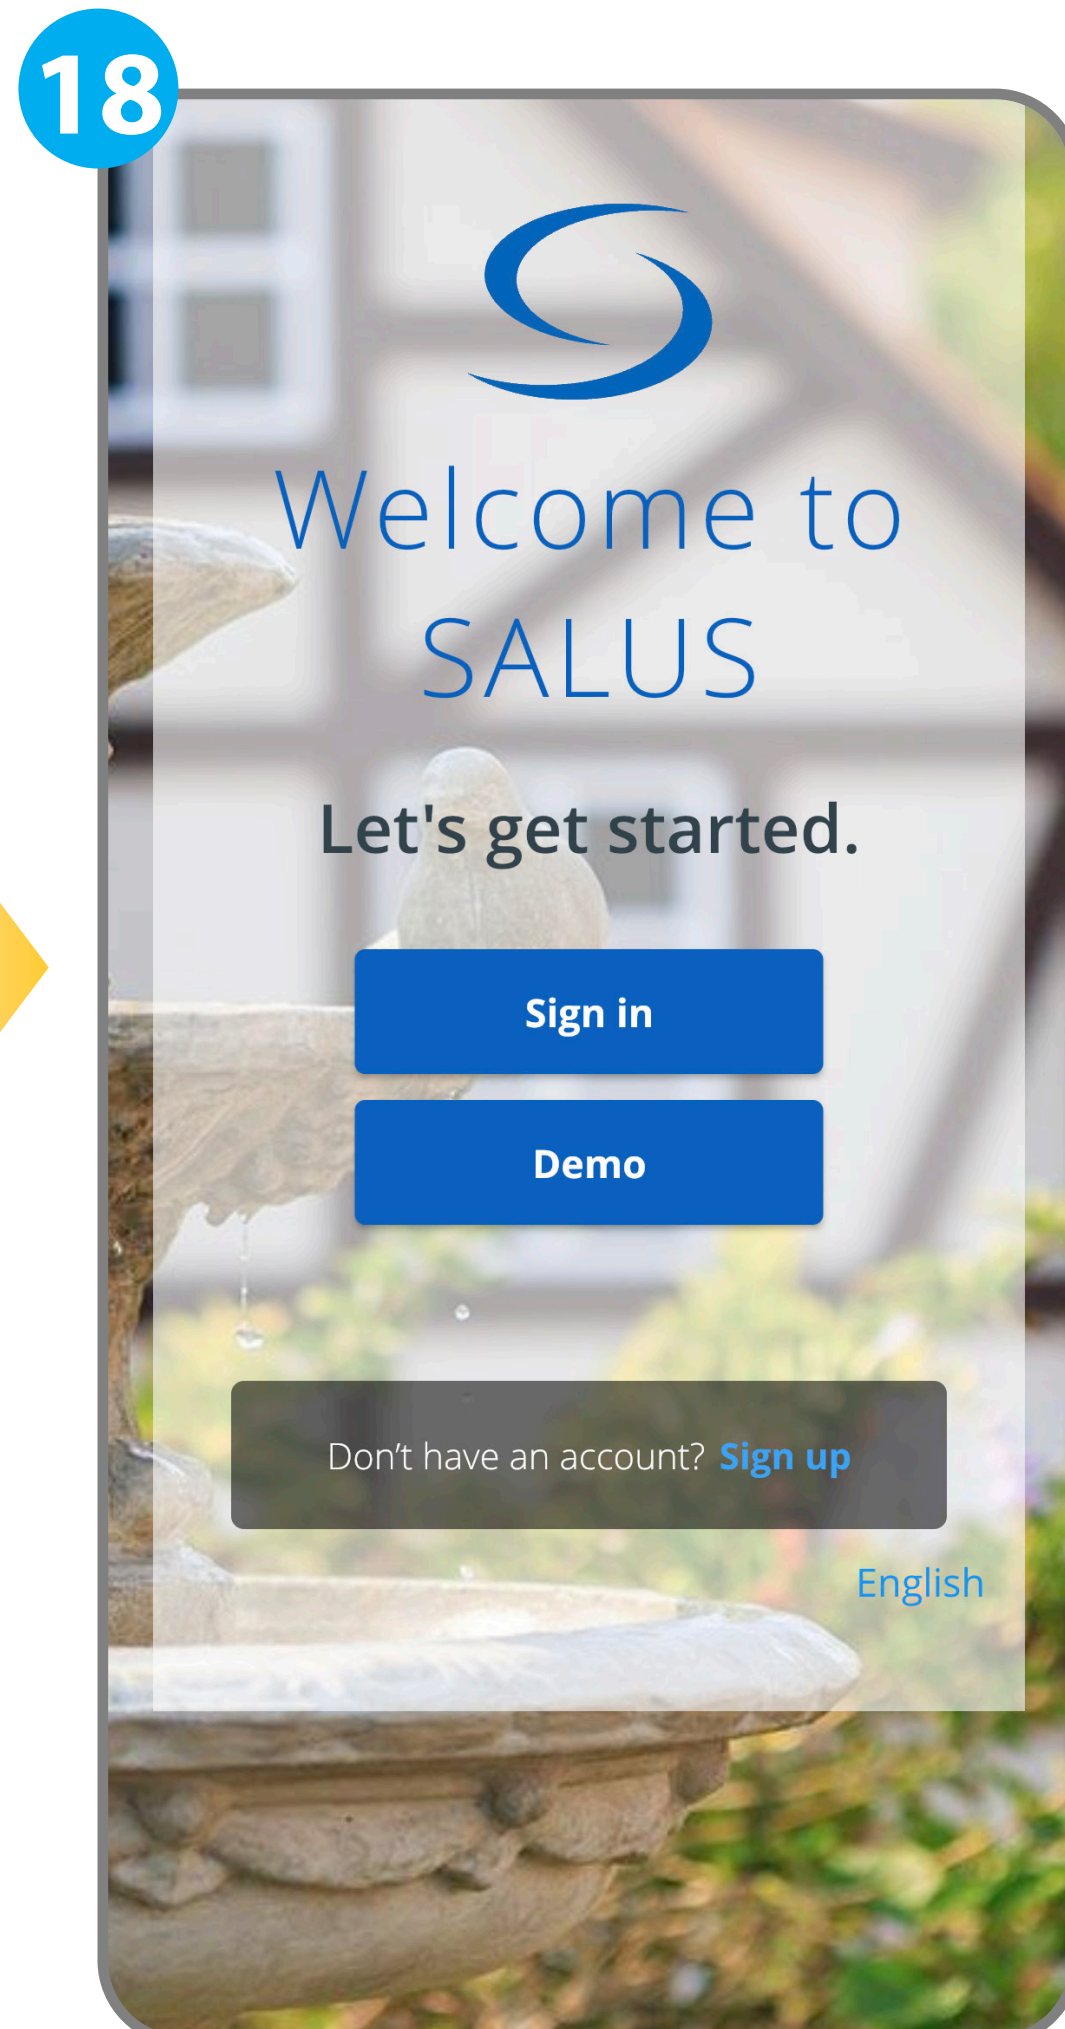


Apăsați butonul **“Sign in”**.

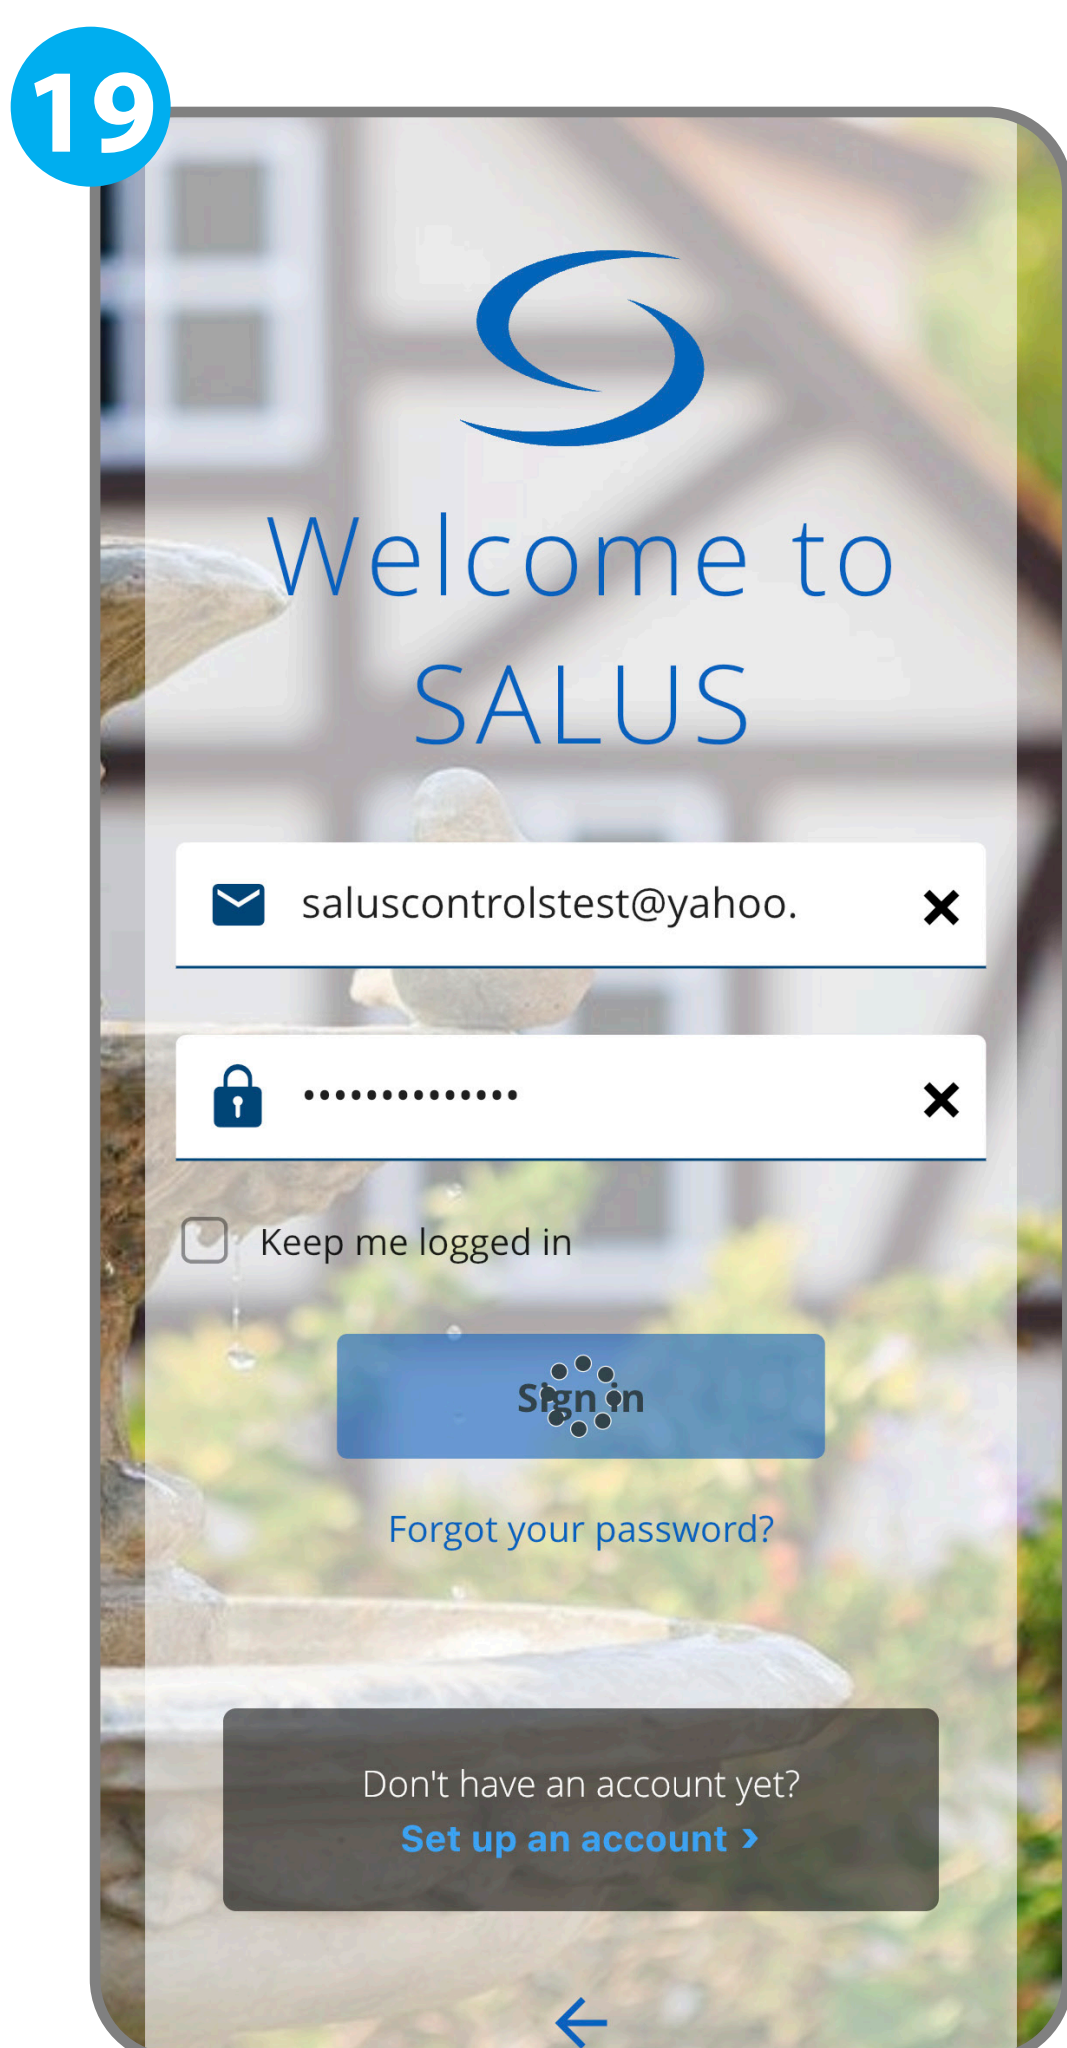

Conectați-vă cu noile date de identificare

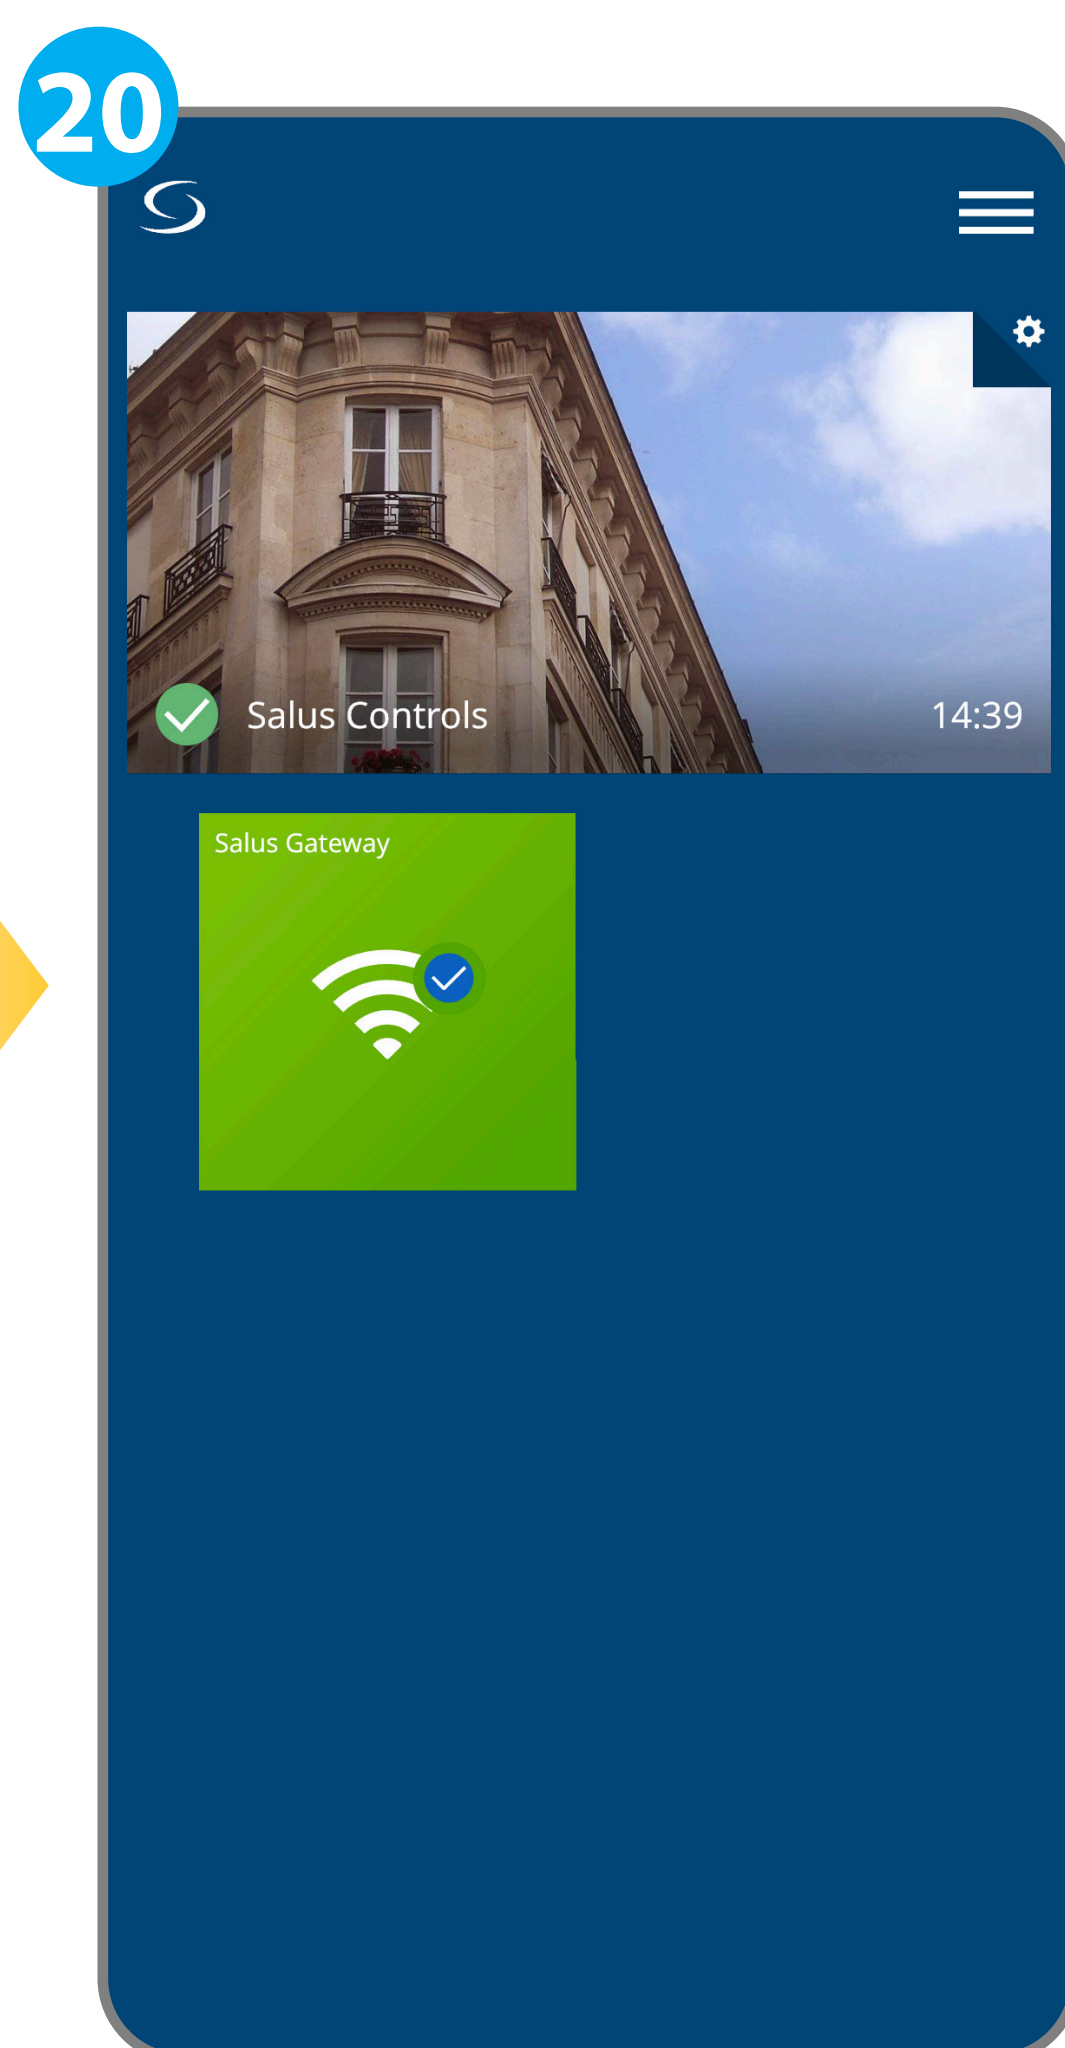

Bucurați-vă de noile caracteristici ale aplicației!

 De asemenea, puteți accesa versiunea web a SALUS Premium Lite, folosind noua parolă aici: eu.premium.salusconnect.io

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne la: **tehnic@saluscontrols.ro**