


# WIE MAN SEIN KONTO AUF DIE NEUE SALUS PREMIUM LITE APP MIGRIERT



- Das Herunterladen von SALUS Premium Lite kann bis zu 5 Minuten für die Installation und Verbindung und weitere 15 Minuten für den Abschluss des Prozesses dauern.
- Der Migrationsprozess ist für iOS und Android derselbe, mit Ausnahme der Schritte 14, 16 und 17, die unten dargestellt sind.

1

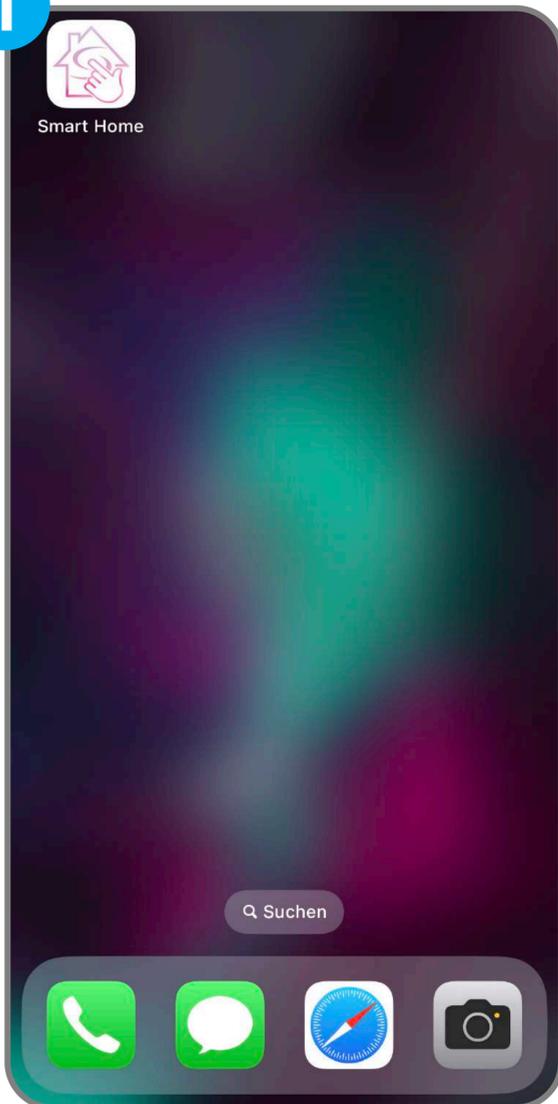


Öffnen Sie die **Salus Smart Home** App auf Ihrem Gerät.

2




Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.

3

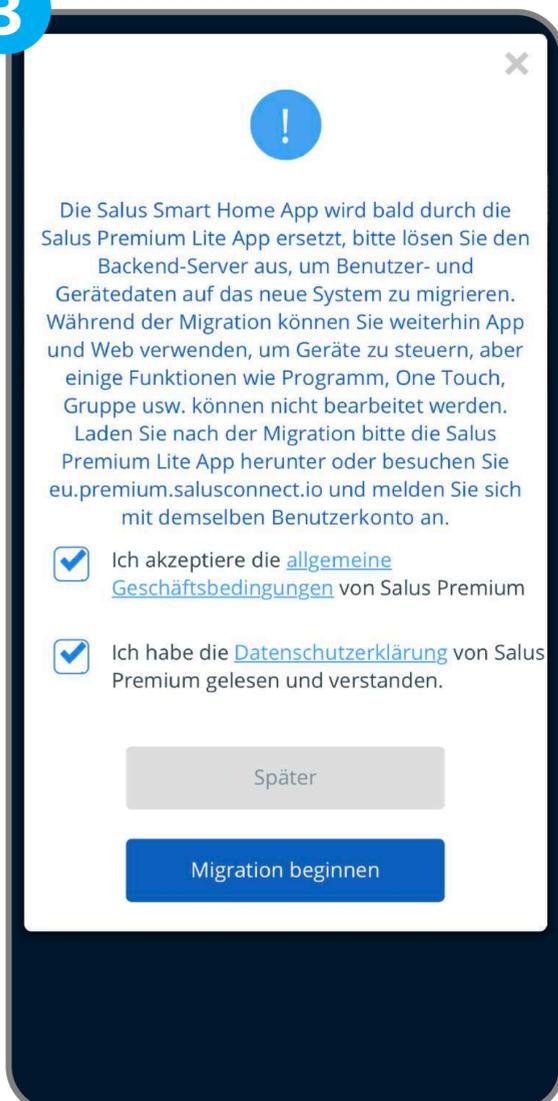

Nach der Anmeldung wird ein Popup-Fenster angezeigt. Um die Migration zu starten, markieren Sie die beiden Kästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche **„Migration beginnen“**.


4

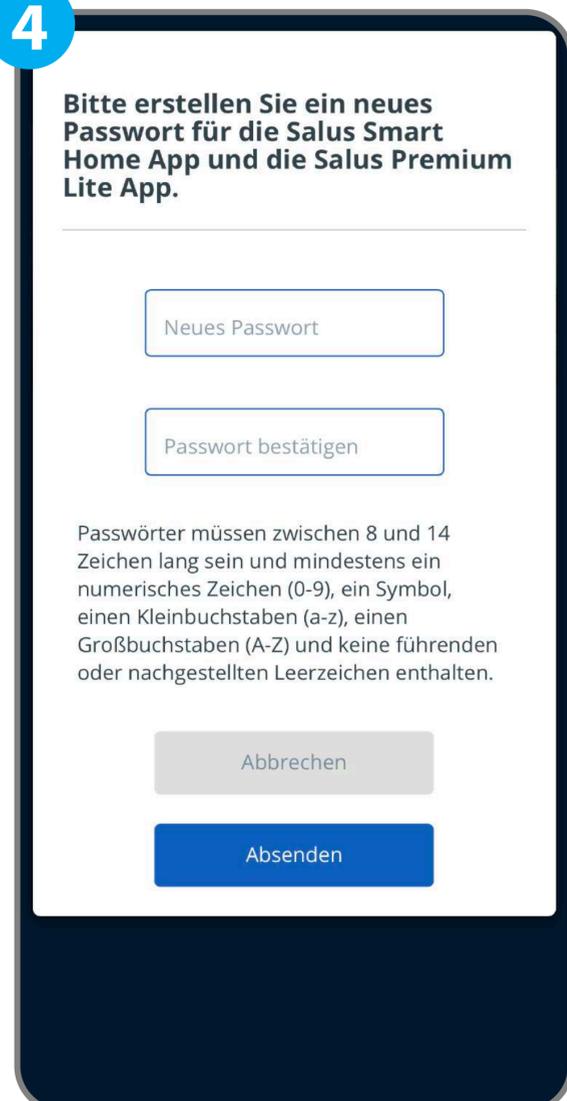


Sie müssen ein neues Passwort erstellen, das für beide Apps verwendet werden kann.



Bitte vermeiden Sie es, die Leertaste zu verwenden, wenn Sie das neue Passwort einrichten oder eingeben. Die Verwendung der Leertaste kann einen Migrationsfehler auslösen, der Verzögerungen in Ihrem Prozess verursacht

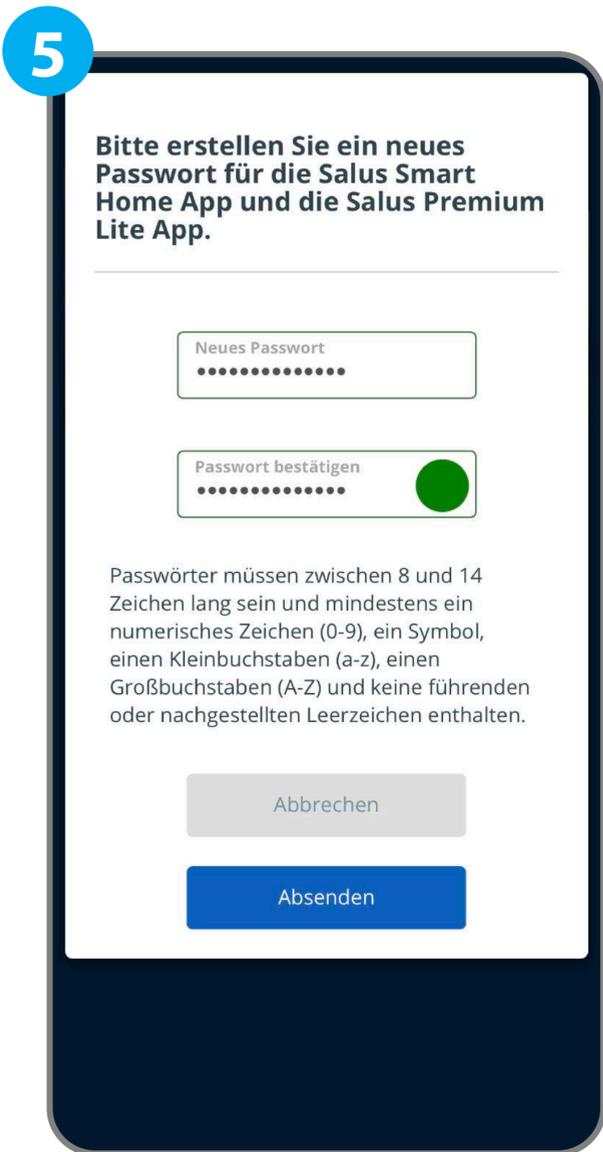


Nachdem Sie ein neues Passwort erstellt haben, drücken Sie auf die Schaltfläche **“Absenden”**.

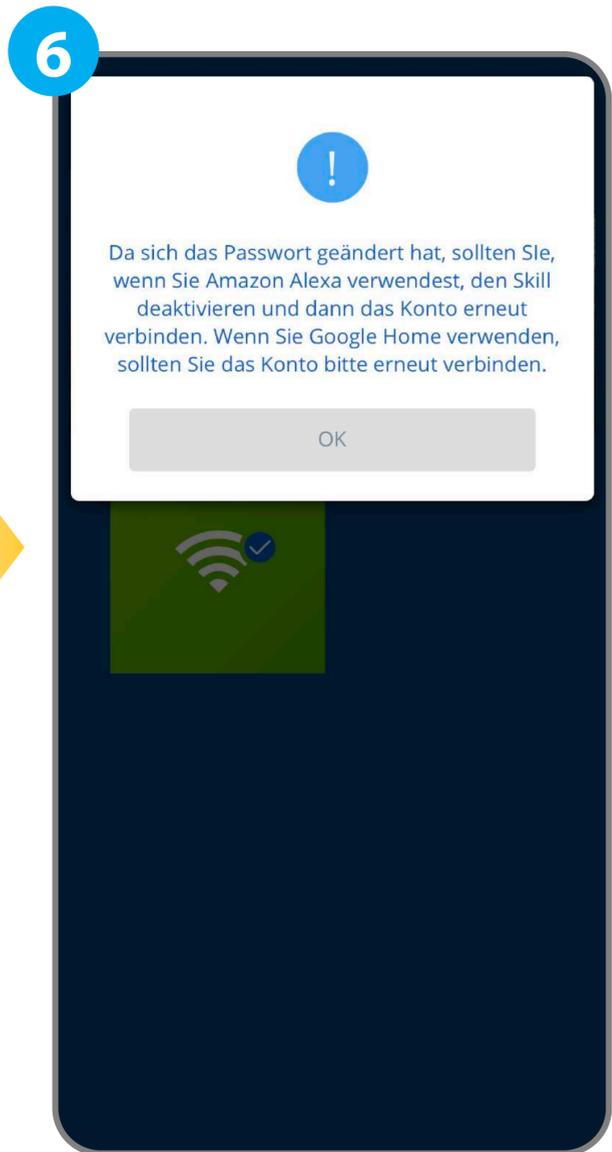


Nach dem Drücken der Schaltfläche **“Absenden”** wird ein Pop-up-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Schaltfläche **“OK”**, um fortzufahren.

Wenn Sie Amazon Alexa verwendet, den Skill deaktivieren und dann das Konto erneut verbinden. 

Wenn Sie Google Home verwenden, sollten Sie das Konto bitte erneut verbinden. 

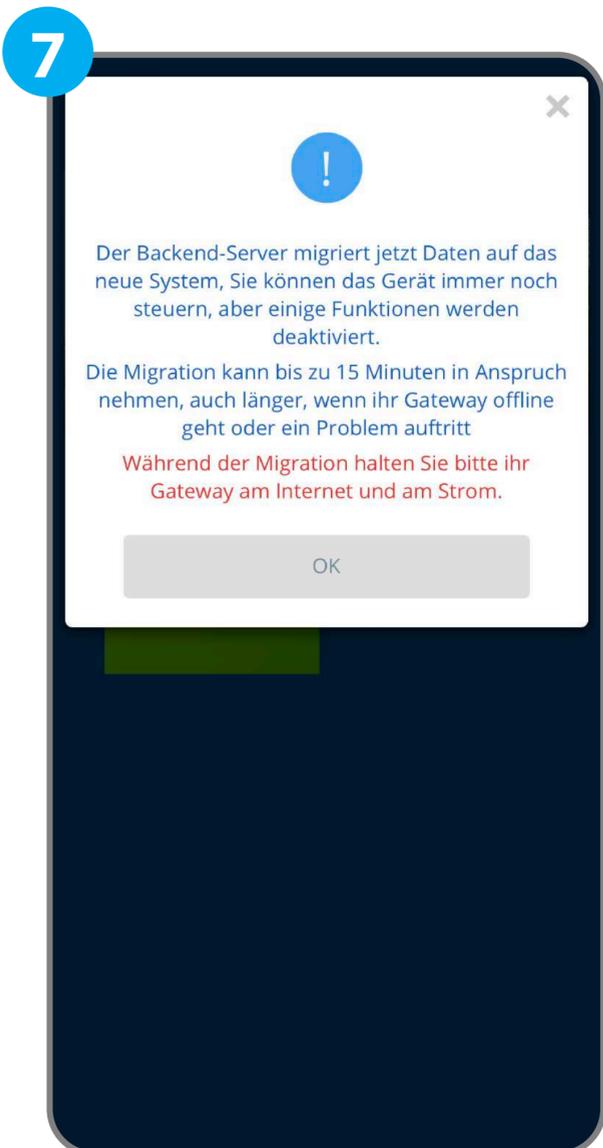


Nach Drücken der Schaltfläche **“OK”** wird ein Popup-Fenster angezeigt. Drücken Sie die Schaltfläche **“OK”**, um die Migration zu starten.

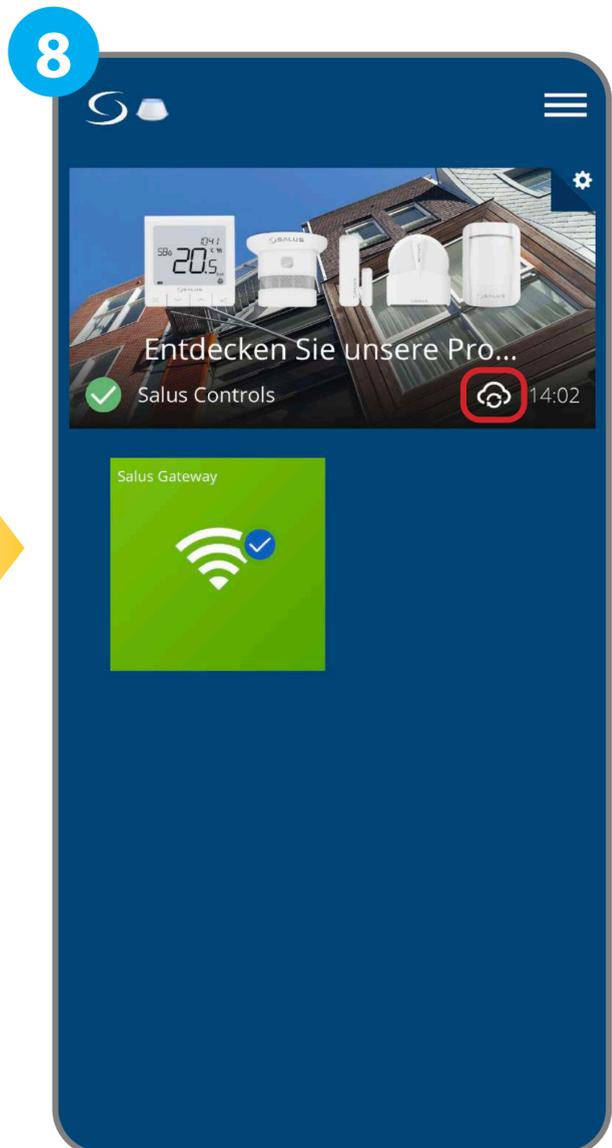


Ein Cloud-Sync-Symbol wird neben der Uhr in der App angezeigt. Das bedeutet, dass die Migration im Gange ist.


 Der Migrationsprozess kann bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen. Lassen Sie Ihr Gateway während der Migration mit dem Internet verbunden und eingeschaltet.

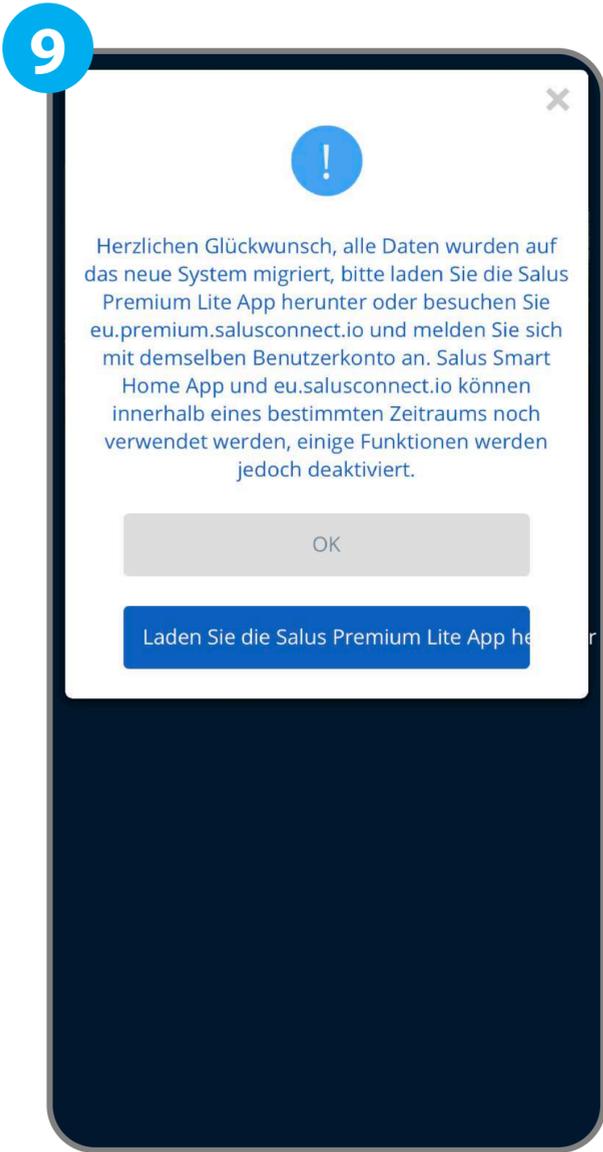


Wenn die Migration abgeschlossen ist, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Taste **“Laden Sie die Salus Premium Lite App herunter”**.

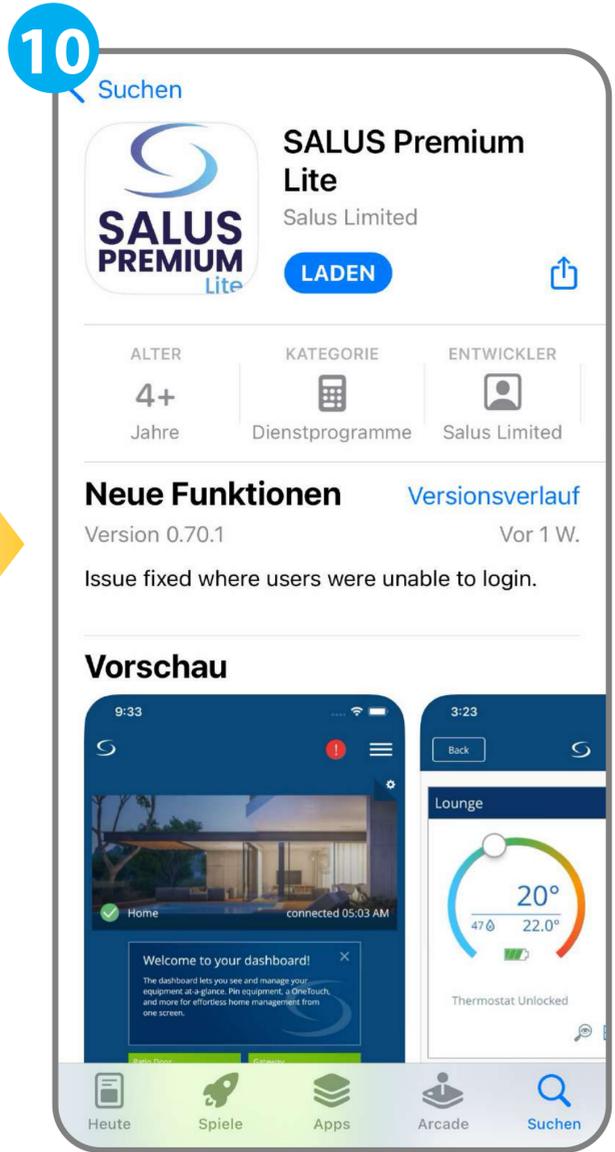

Laden Sie die **SALUS Premium Lite**-App herunter.

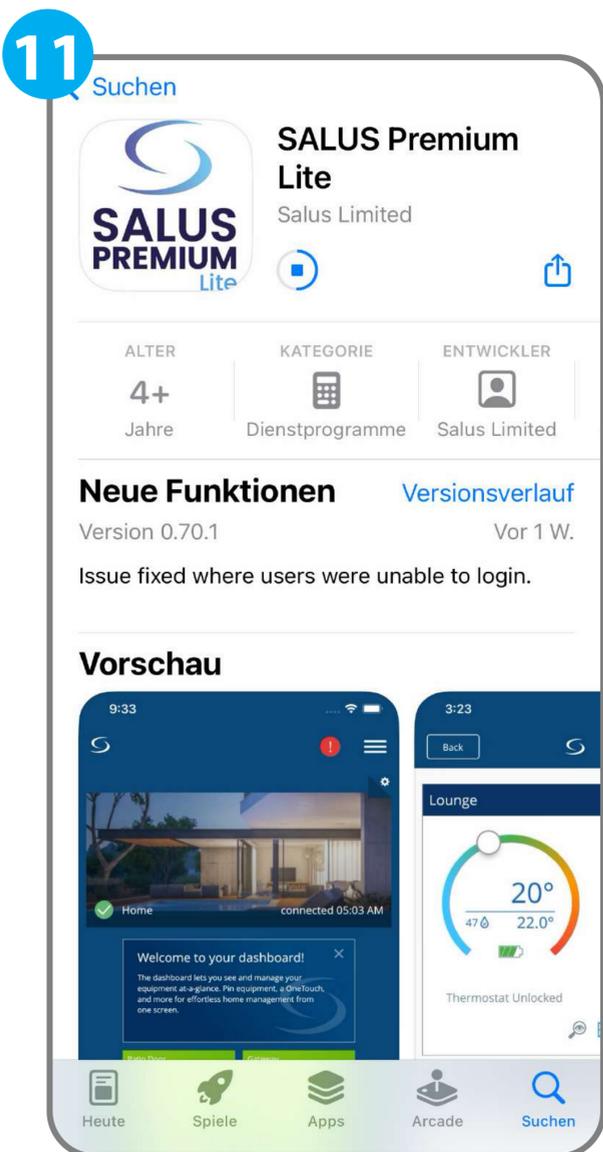


**i** Das Herunterladen von SALUS Premium Lite kann bis zu 5 Minuten für die Installation und Verbindung dauern.

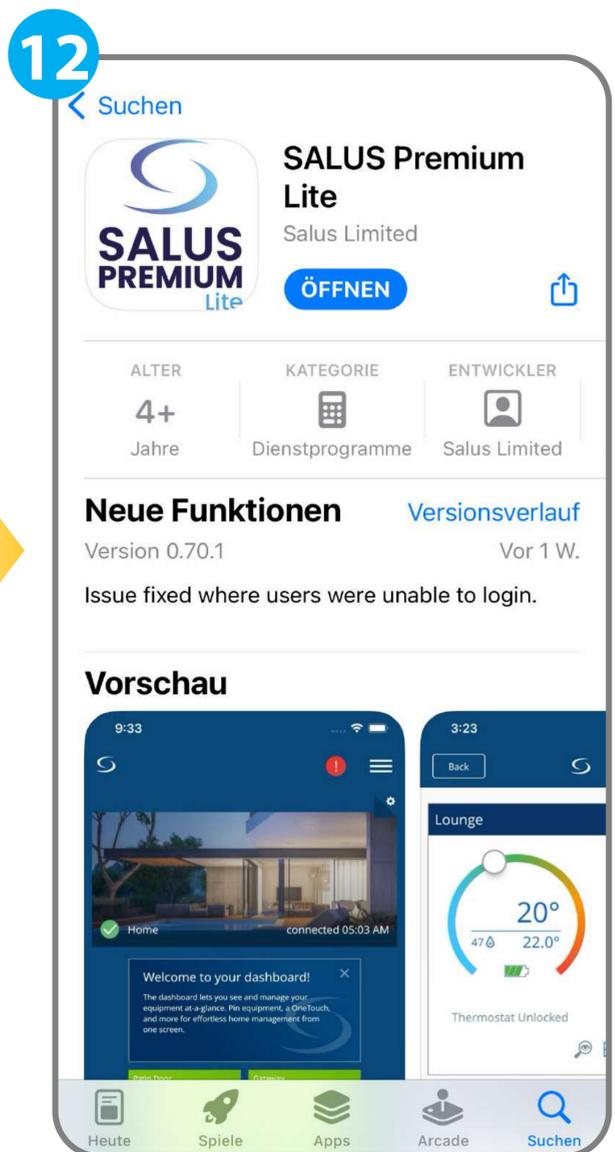


Öffnen Sie nach Abschluss des Downloads die Salus Premium Lite-App.

13

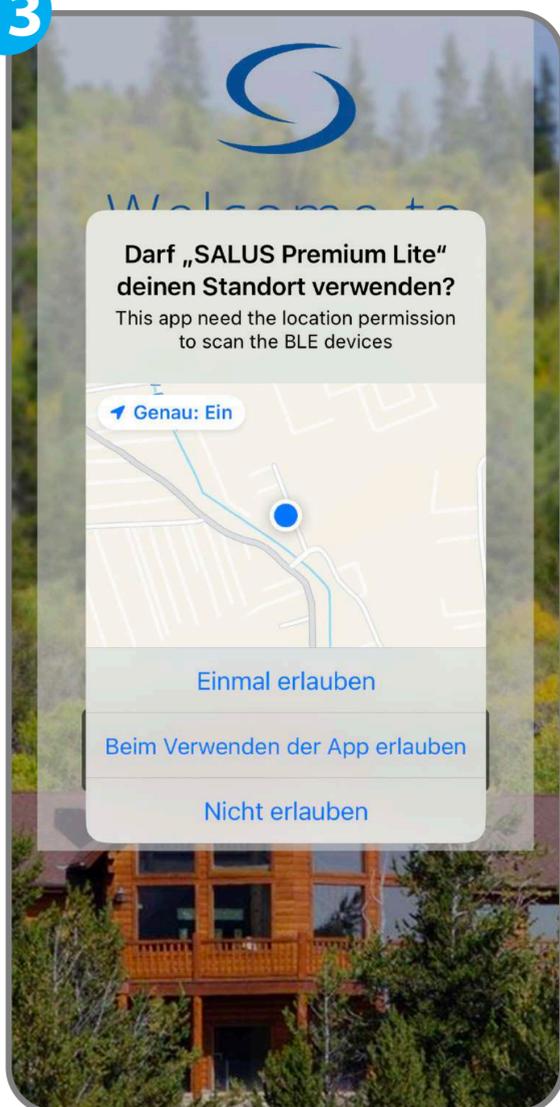


Drücken Sie auf **“Einmal erlauben”** oder **“Beim Verwenden der App erlauben”**.

14

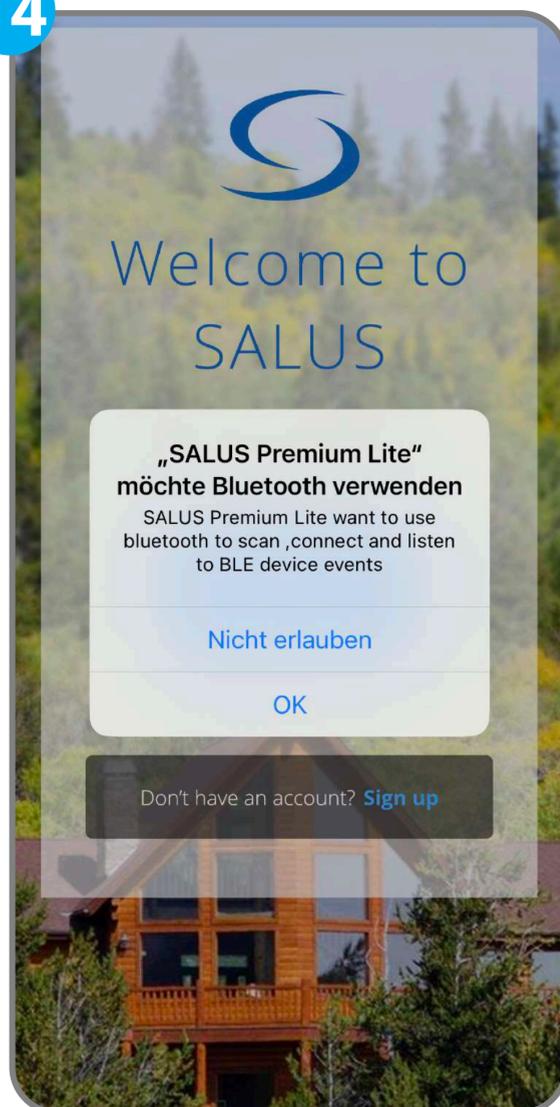


Drücken Sie die Taste **“OK”**.

15

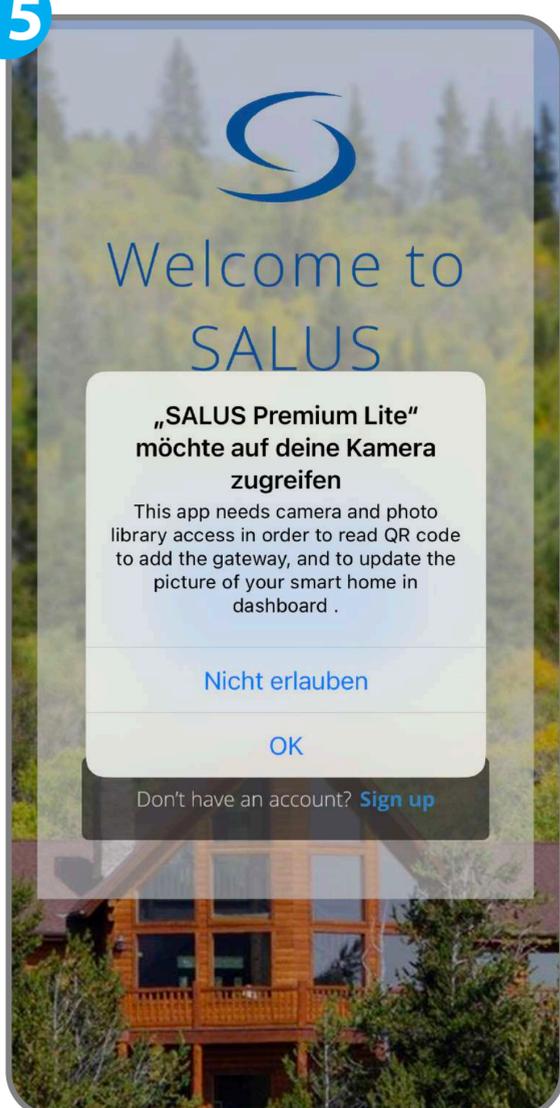


Drücken Sie die Taste **“OK”**.


16

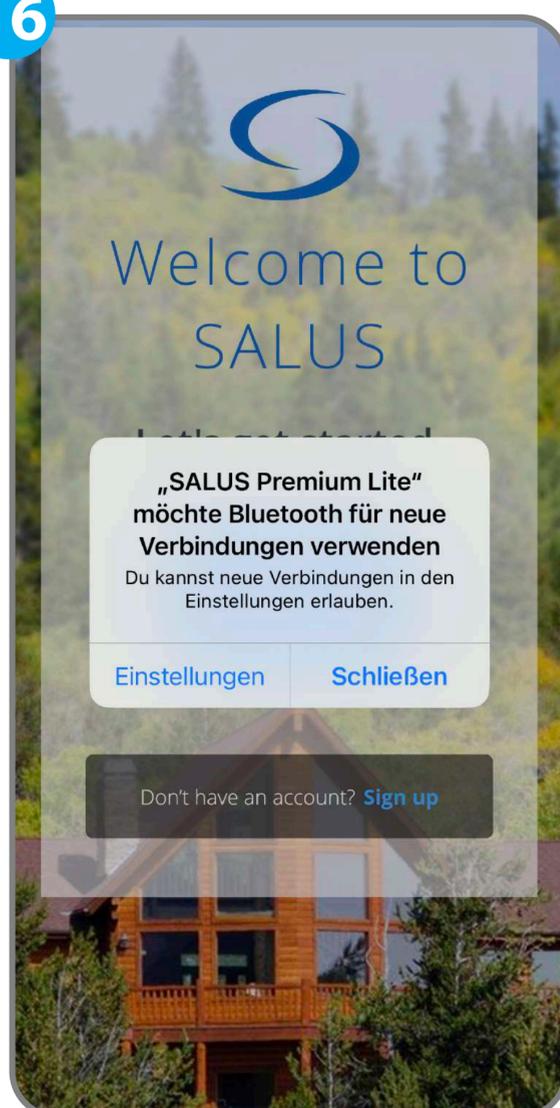


Wenn Sie die Bluetooth-Einstellungen überprüfen möchten, um sie zu aktivieren, drücken Sie auf die Schaltfläche **“Einstellungen”**, andernfalls auf die Schaltfläche **“Schließen”** und aktivieren Sie sie später.

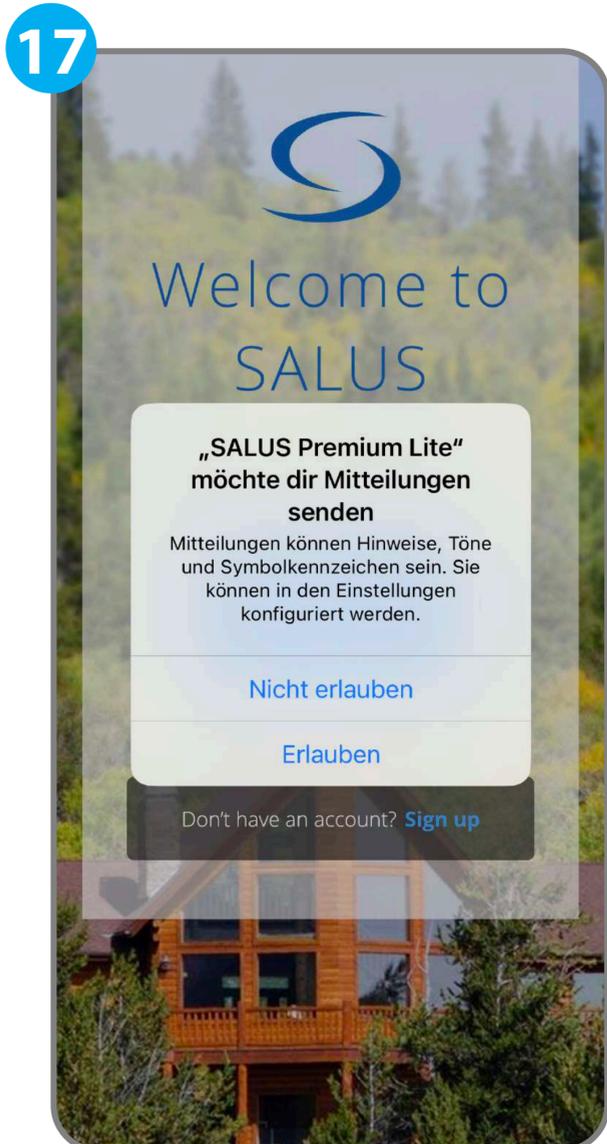


Drücken Sie die Schaltfläche "Erlauben".

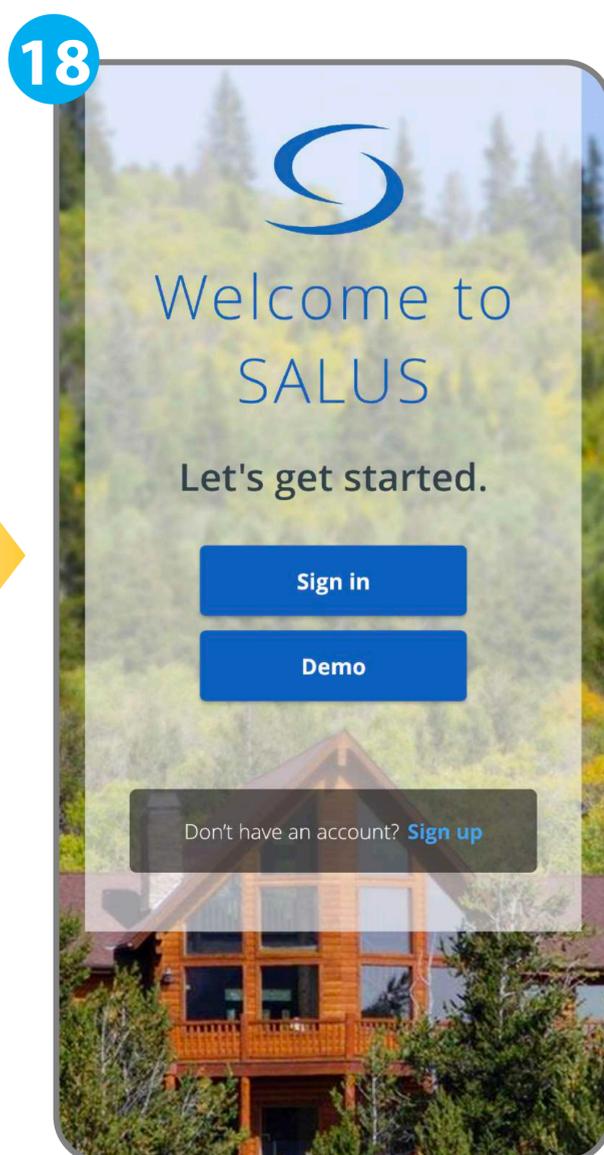

Drücken Sie die Schaltfläche "Sign in".

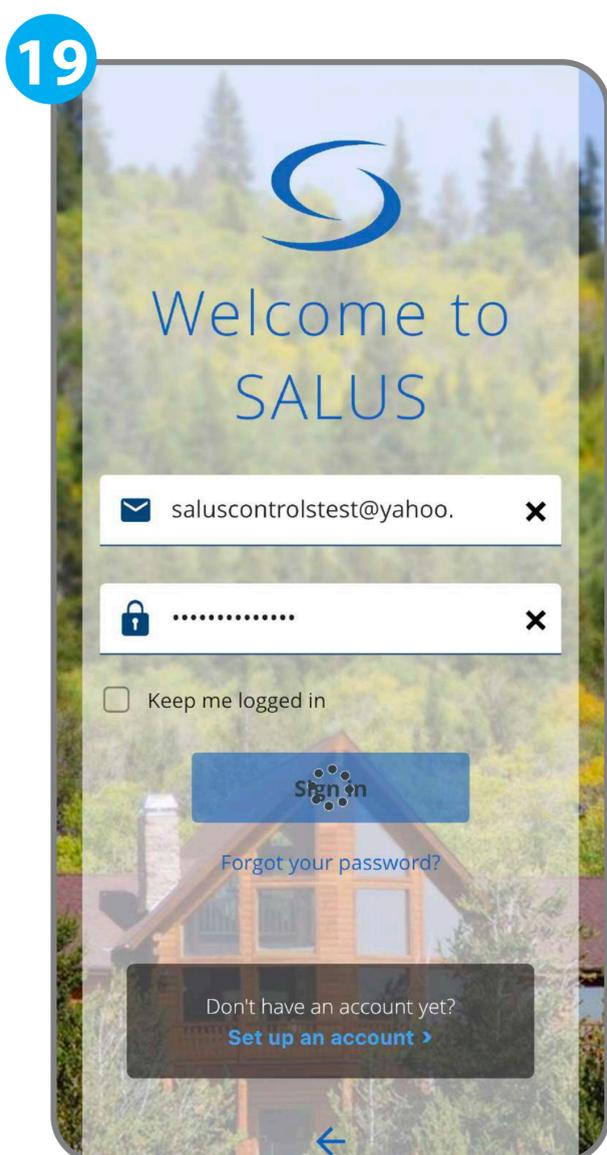

Melden Sie sich mit Ihren neuen Anmeldedaten an.

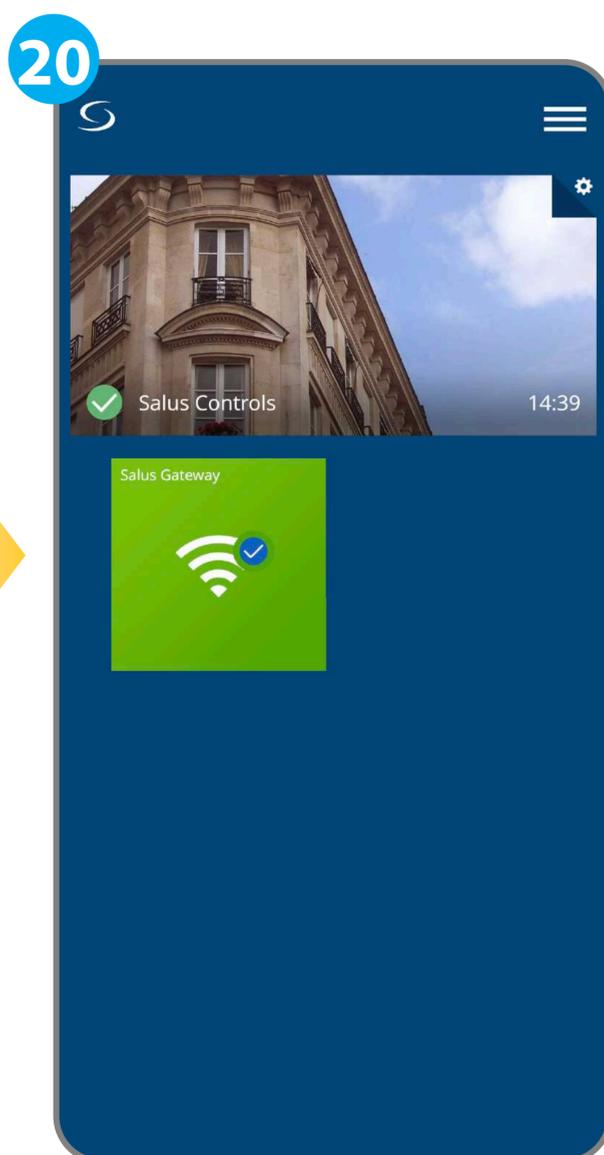

Genießen Sie die neuen Funktionen der App!



Sie können auch auf die Webversion von SALUS Premium Lite zugreifen, unter Verwendung des neuen Passworts hier: [eu.premium.salusconnect.io](http://eu.premium.salusconnect.io)

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an uns unter:

**support@salus-controls.de**

