


JAK ZMIGROWAĆ KONTO DO NOWEJ APLIKACJI SALUS PREMIUM LITE



- Pobieranie SALUS Premium Lite może potrwać do 5 minut w celu instalacji i połączenia, z dodatkowymi 15 minutami na zakończenie procesu.
- Proces migracji jest taki sam dla systemów iOS i Android, z wyjątkiem kroków 14, 16 i 17, zilustrowanych poniżej.

1

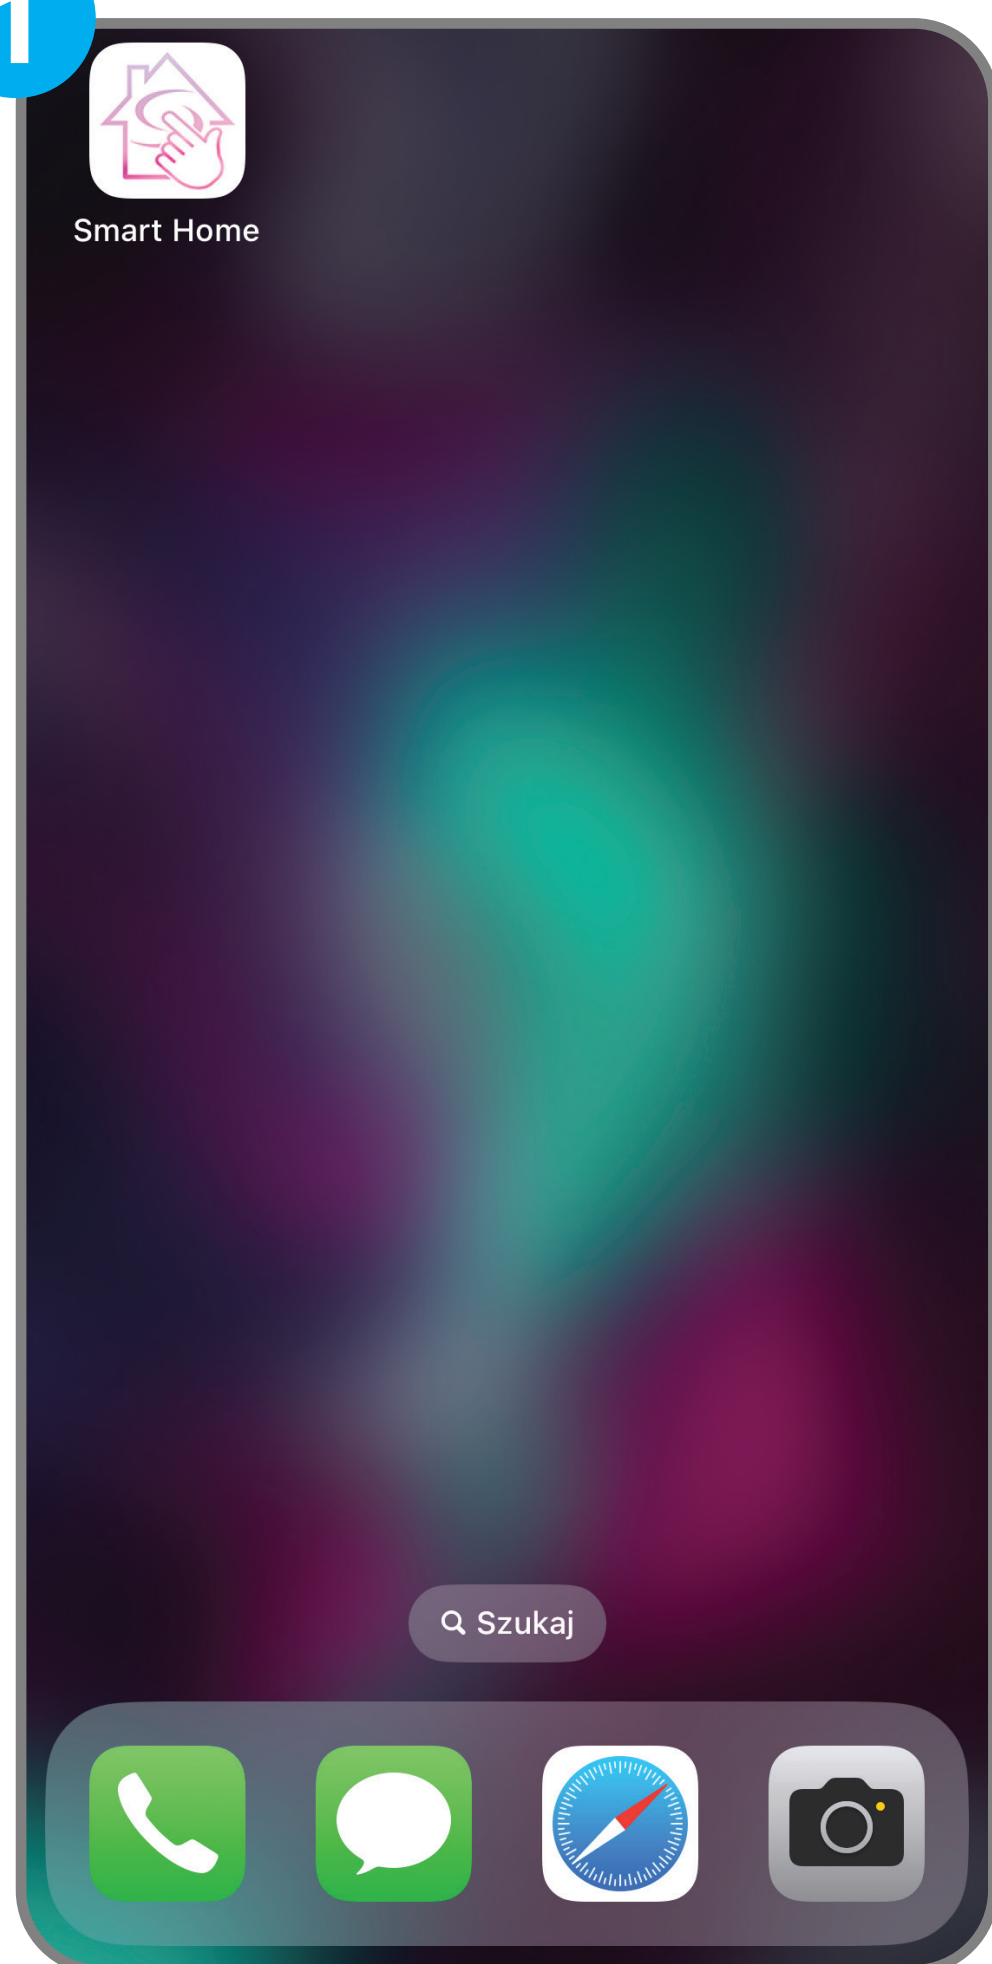


Otwórz aplikację **Salus Smart Home** na swoim urządzeniu.

2




Zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń.

3

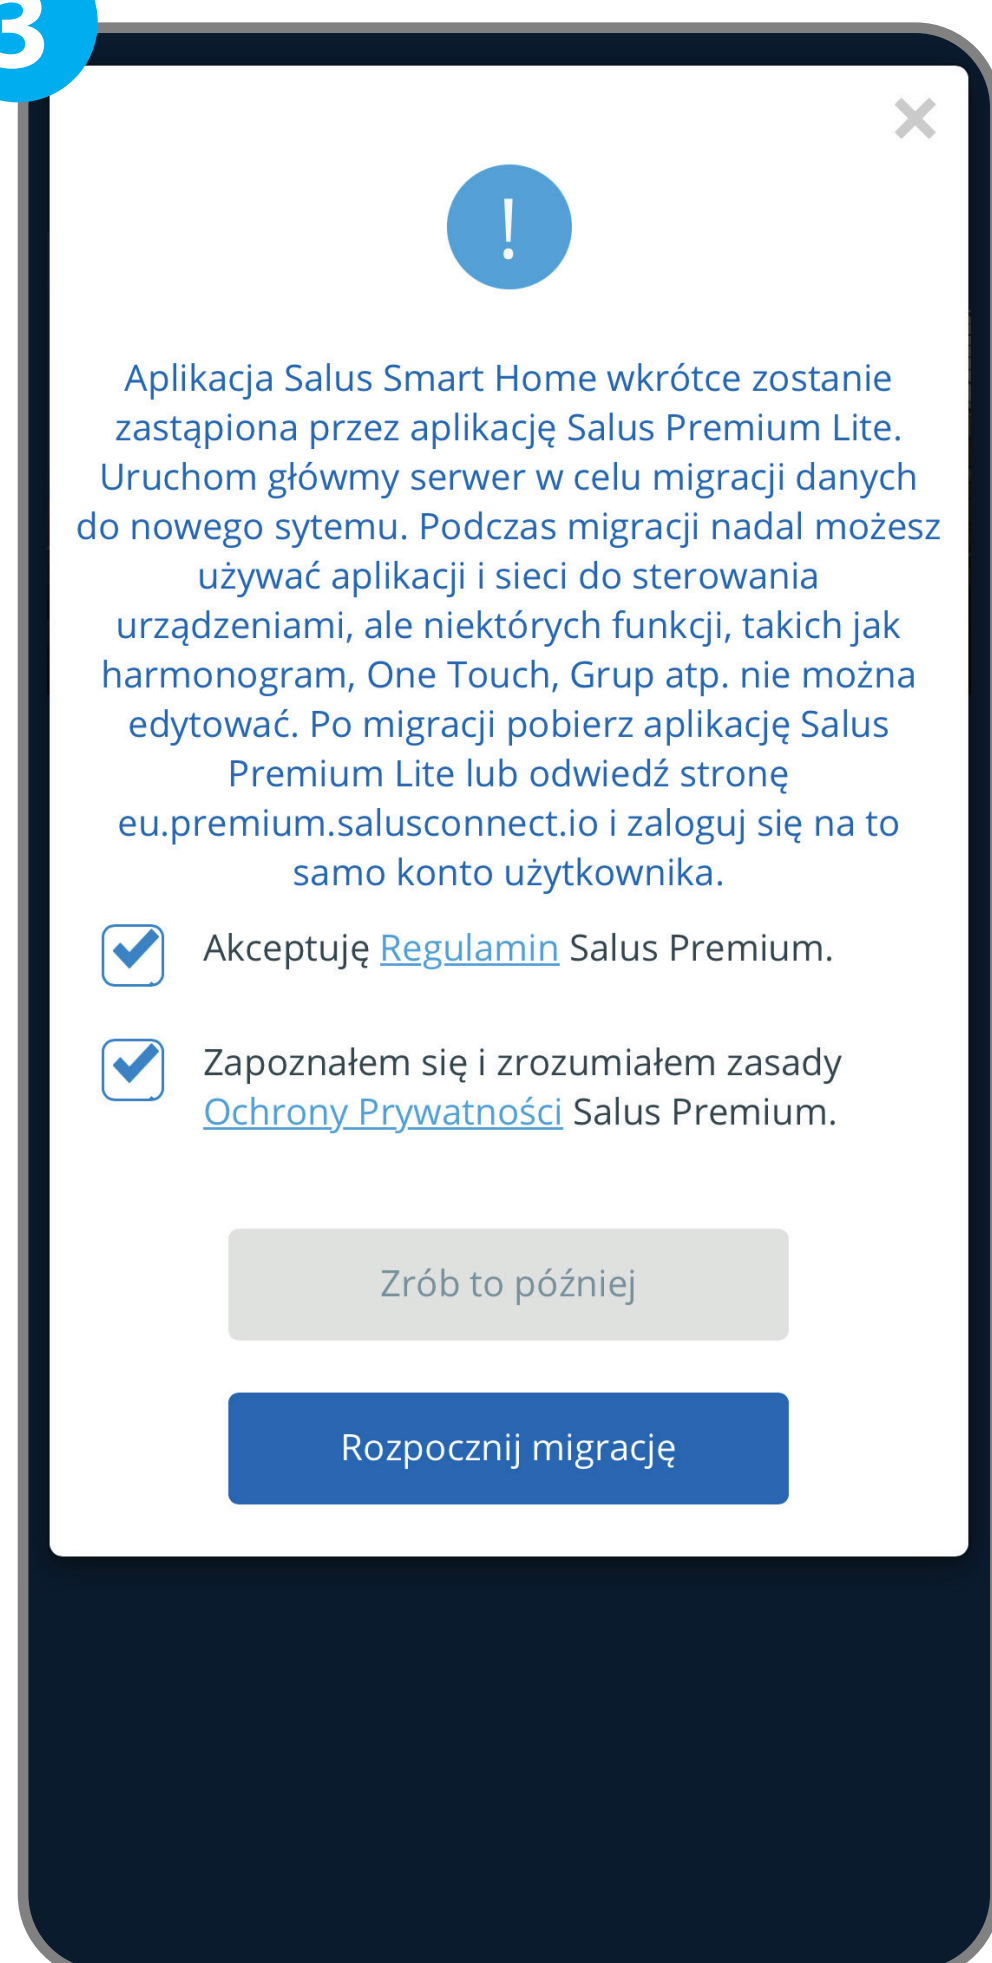

Po zalogowaniu się wyświetli się wyskakujące okienko. Aby rozpocząć migrację, zaznacz dwa pola i naciśnij przycisk „**Rozpocznij migrację**”.


4

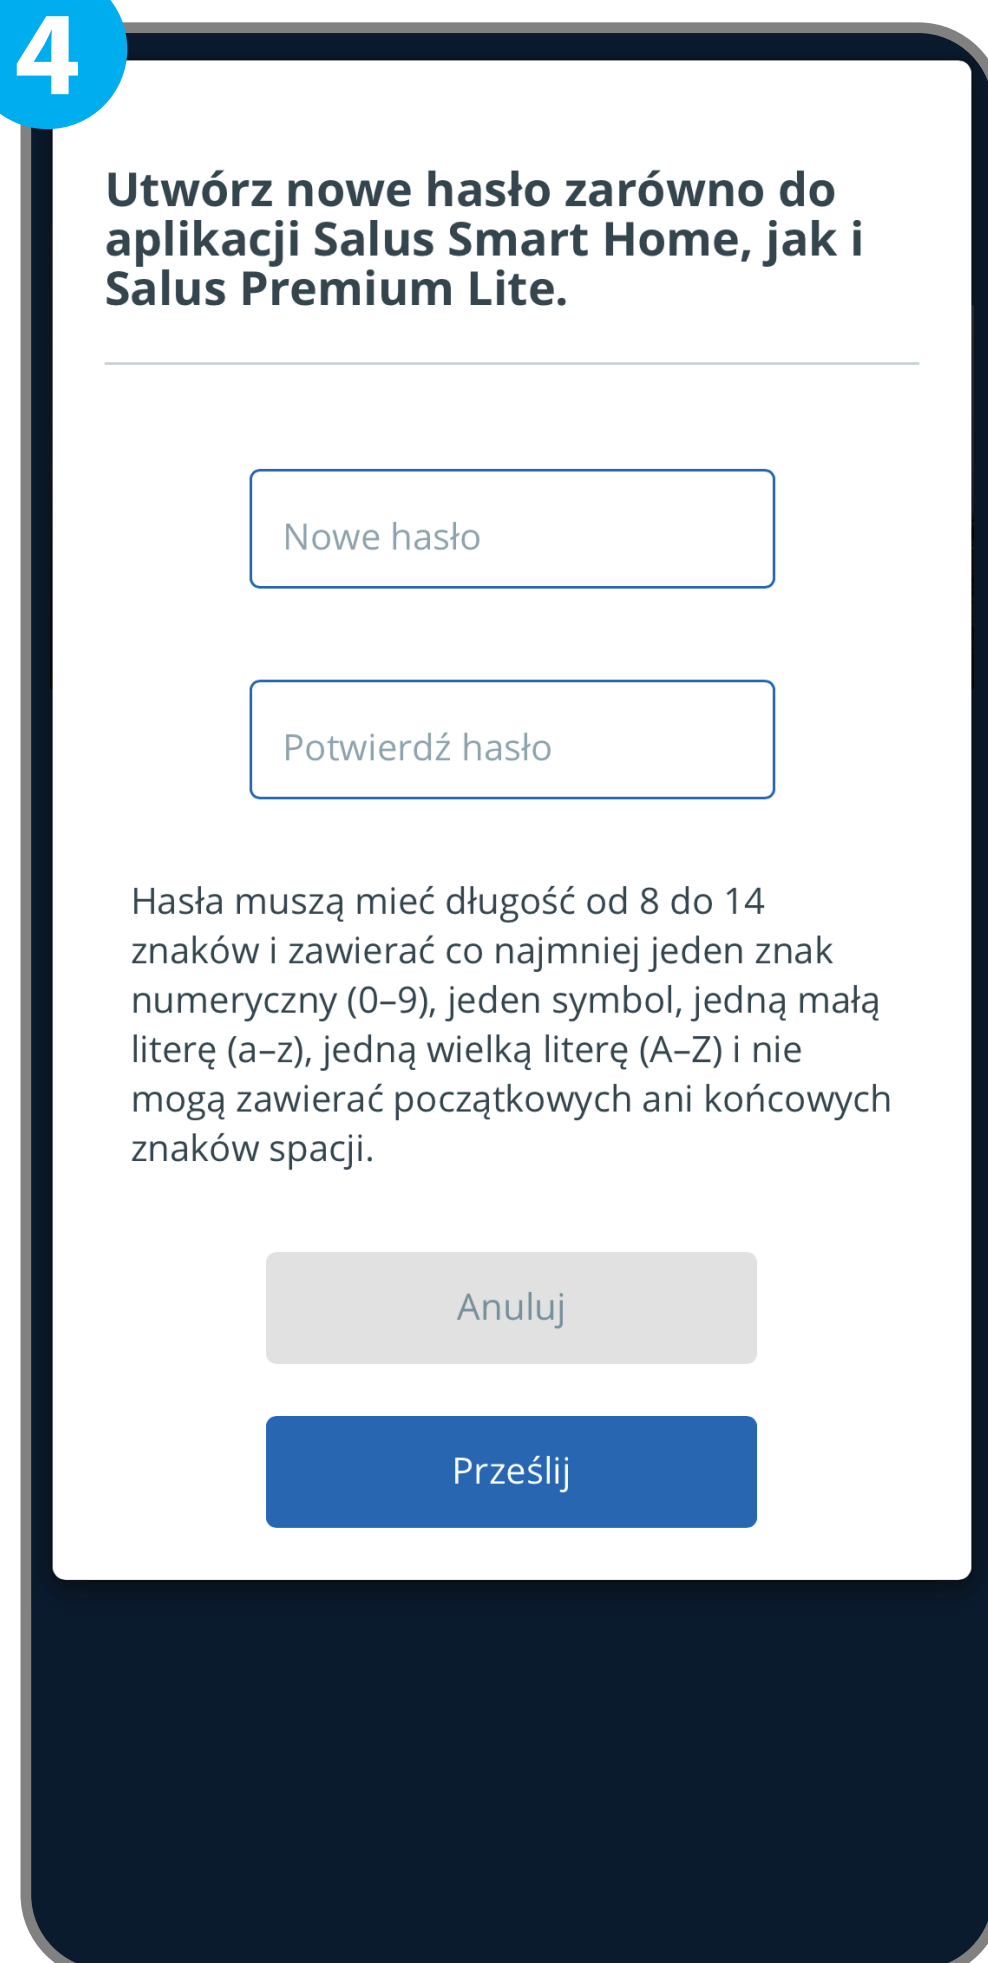


Należy utworzyć nowe hasło, które będzie używane w obu aplikacjach.



Podczas konfigurowania lub wprowadzania nowego hasła należy unikać używania klawisza spacji/spacji/pustego pola. Użycie klawisza spacji może spowodować błąd migracji, powodując opóźnienia w procesie.

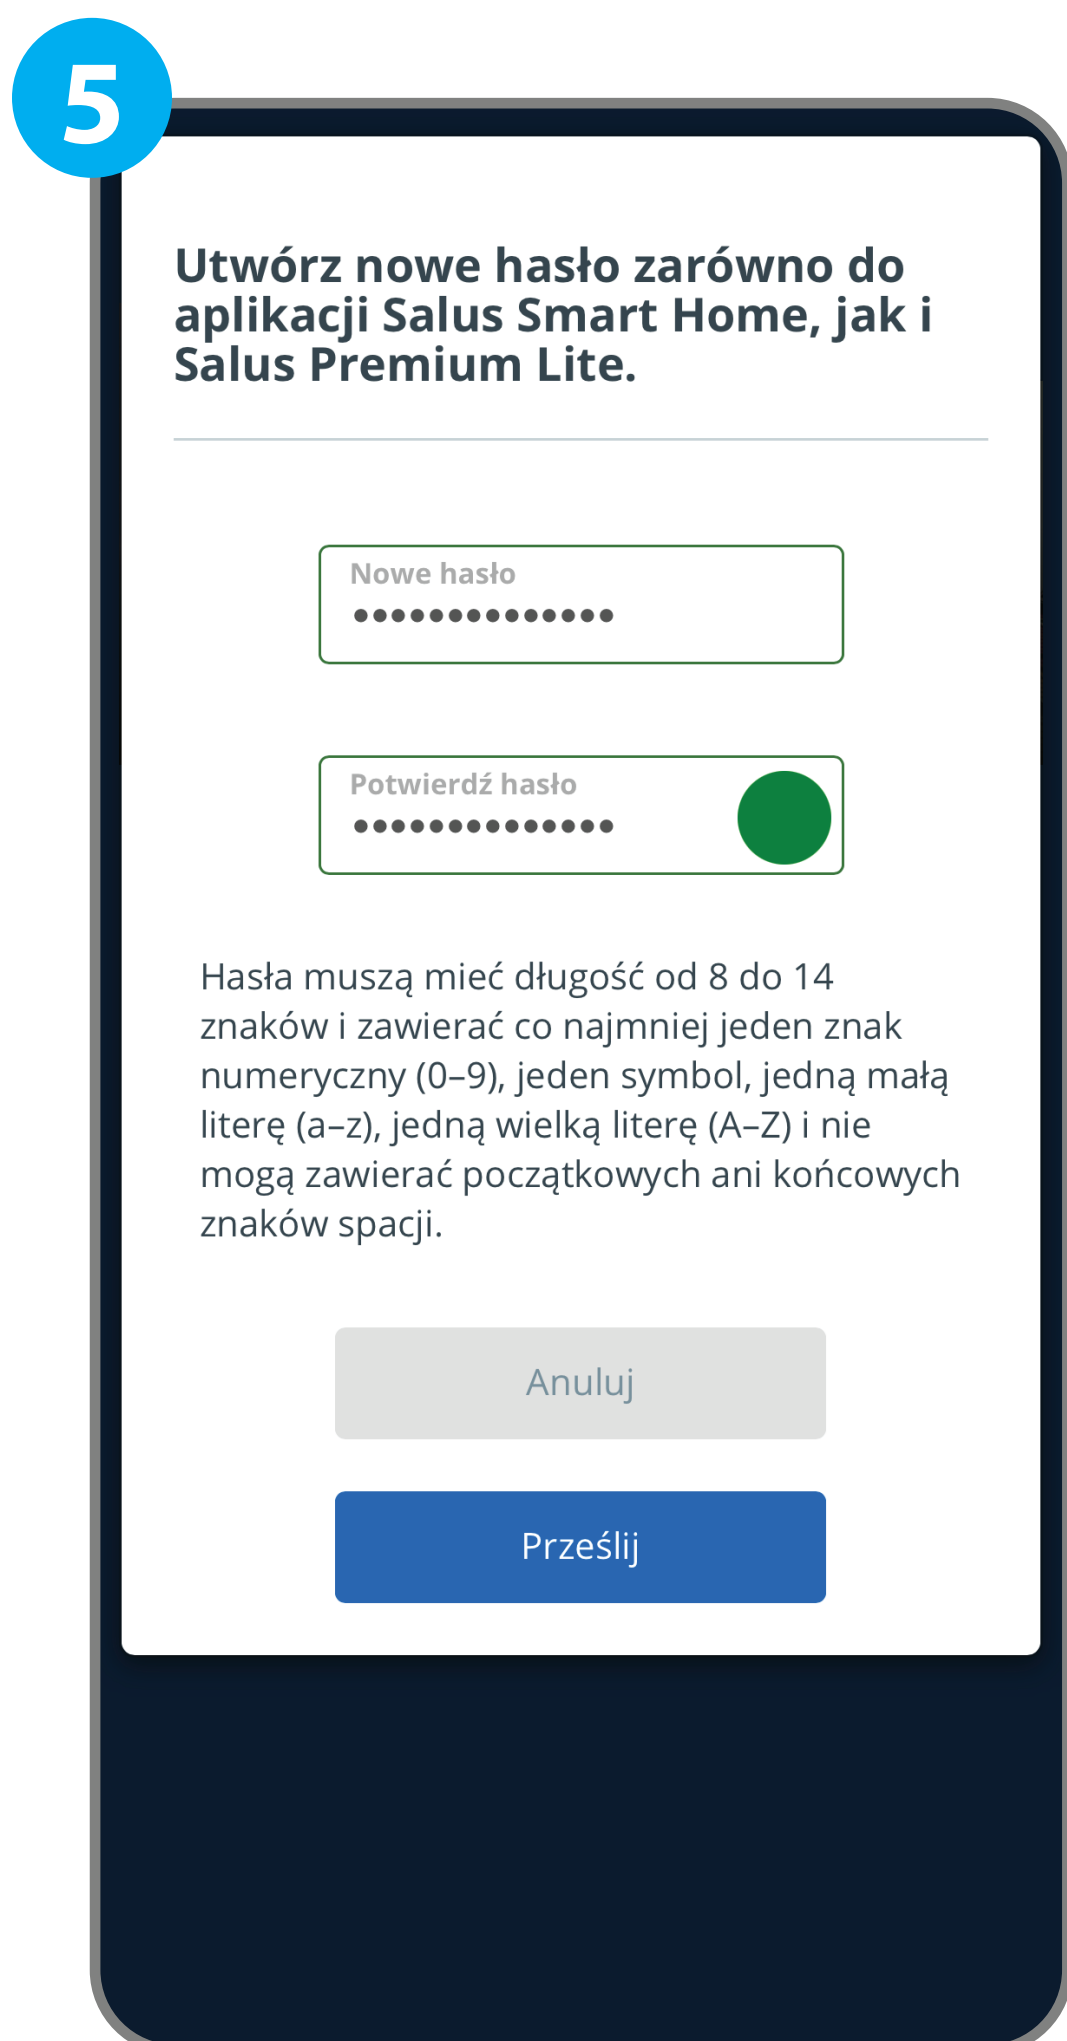


Po utworzeniu nowego hasła naciśnij przycisk **“Prześlij”**.

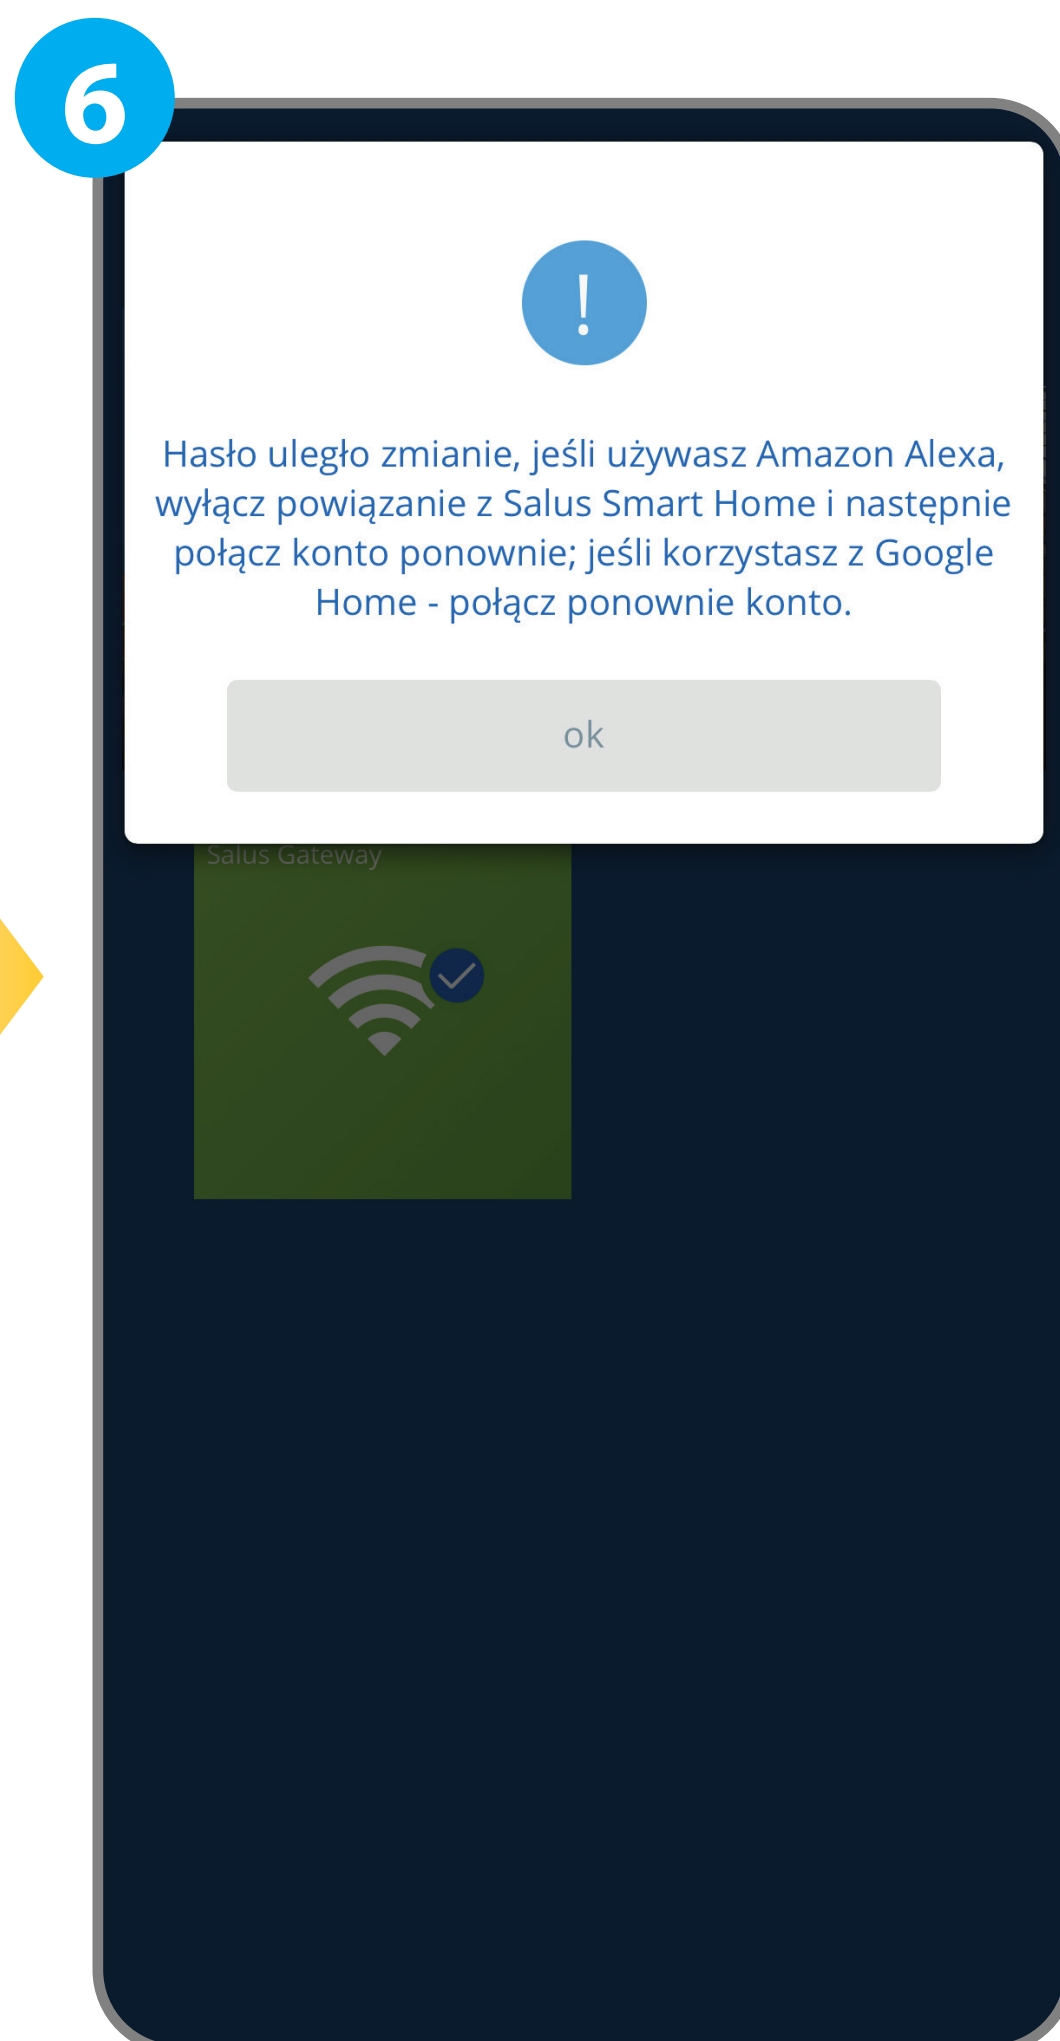


Po naciśnięciu przycisku **“Prześlij”** wyświetlone zostanie wyskakujące okienko. Naciśnij przycisk przycisk **“OK”**, aby przejść dalej.

Integracja z Amazon Alexa i Google Home

1. Dezaktywacja Alexa Skill i/lub Akcji w Google
2. Włącz/aktywuj i zarejestruj nowy Skill/Akcję SALUS Premium Lite w Amazon Alexa/Google Home.
3. Wyszukaj/dodaj urządzenia za pomocą NOWEGO Alexa Skill/Google Action.

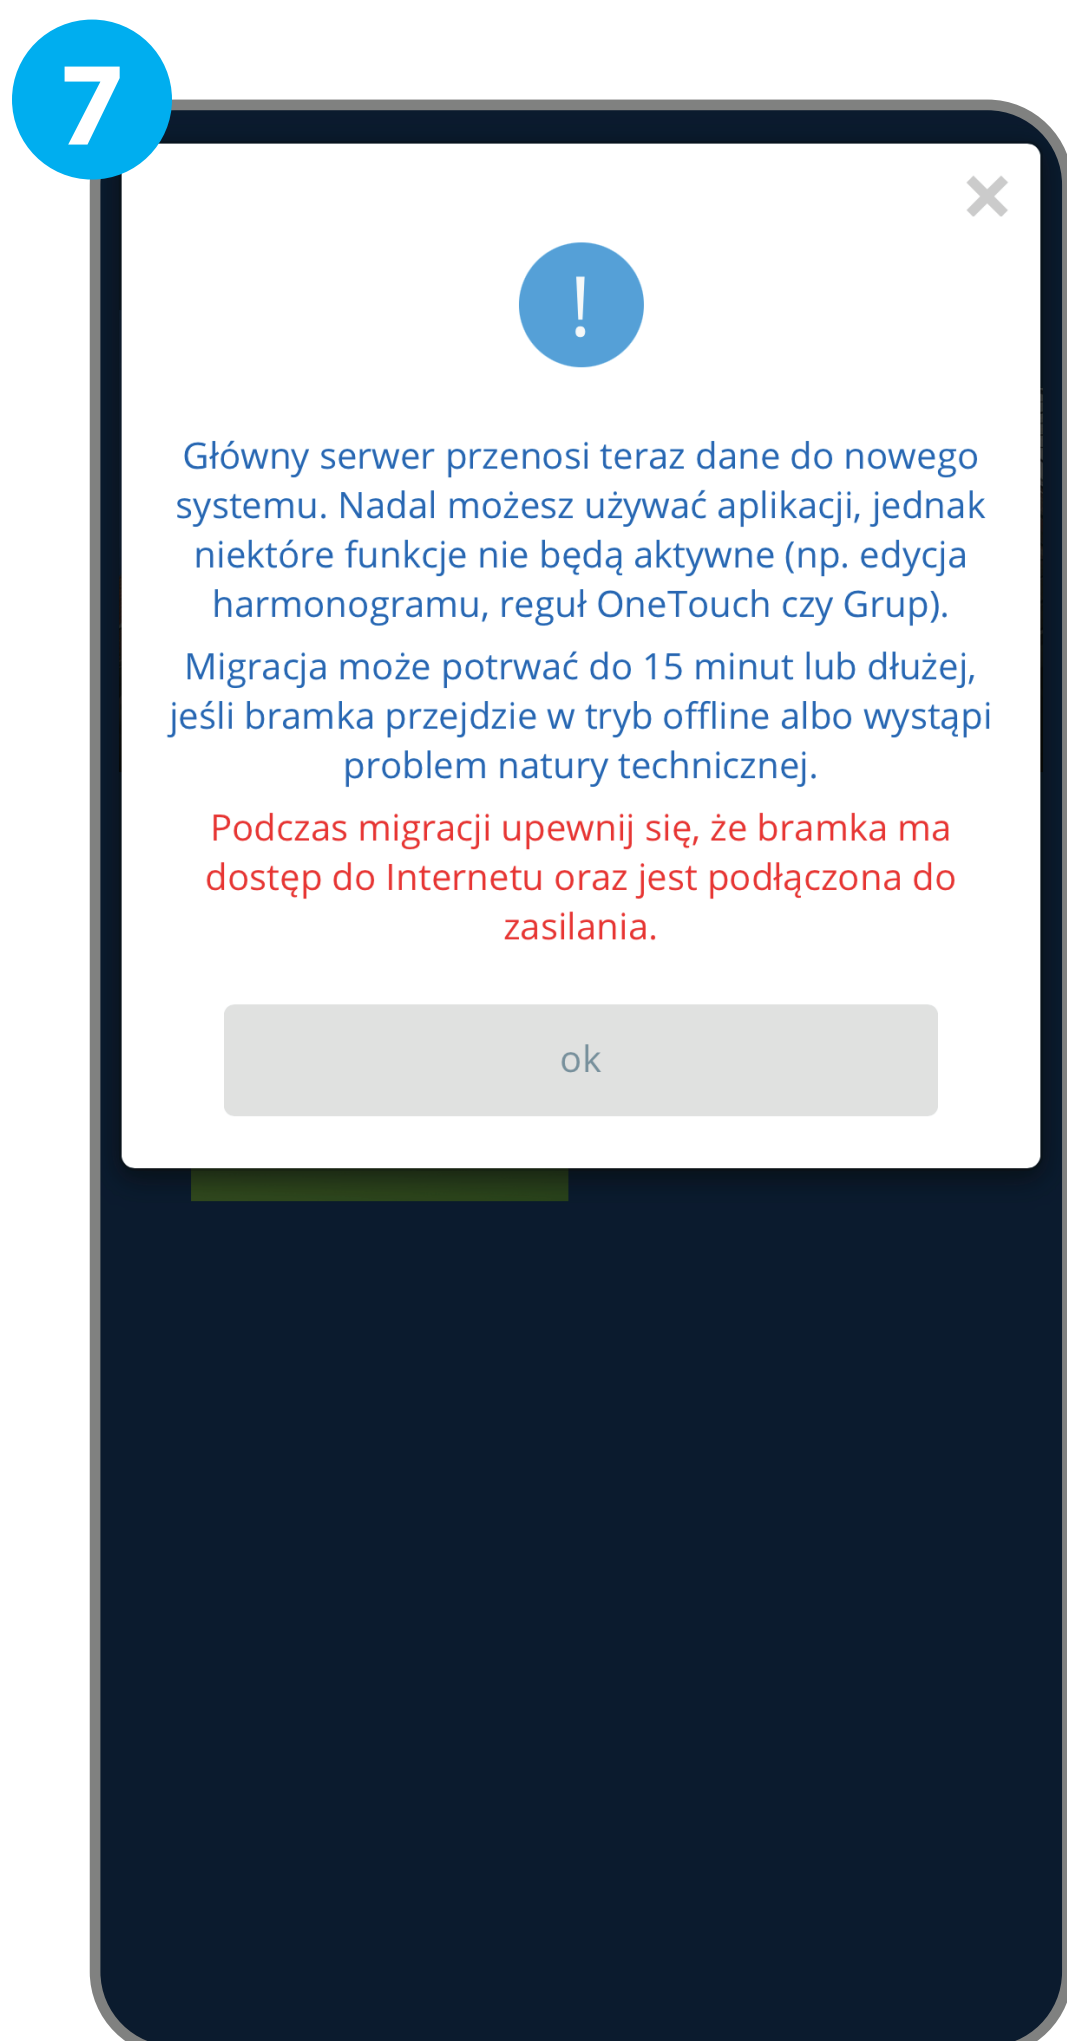


Po naciśnięciu przycisku **“OK”** zostanie wyświetlone okno podręczne. Naciśnij przycisk **“OK”**, aby rozpocząć migrację.

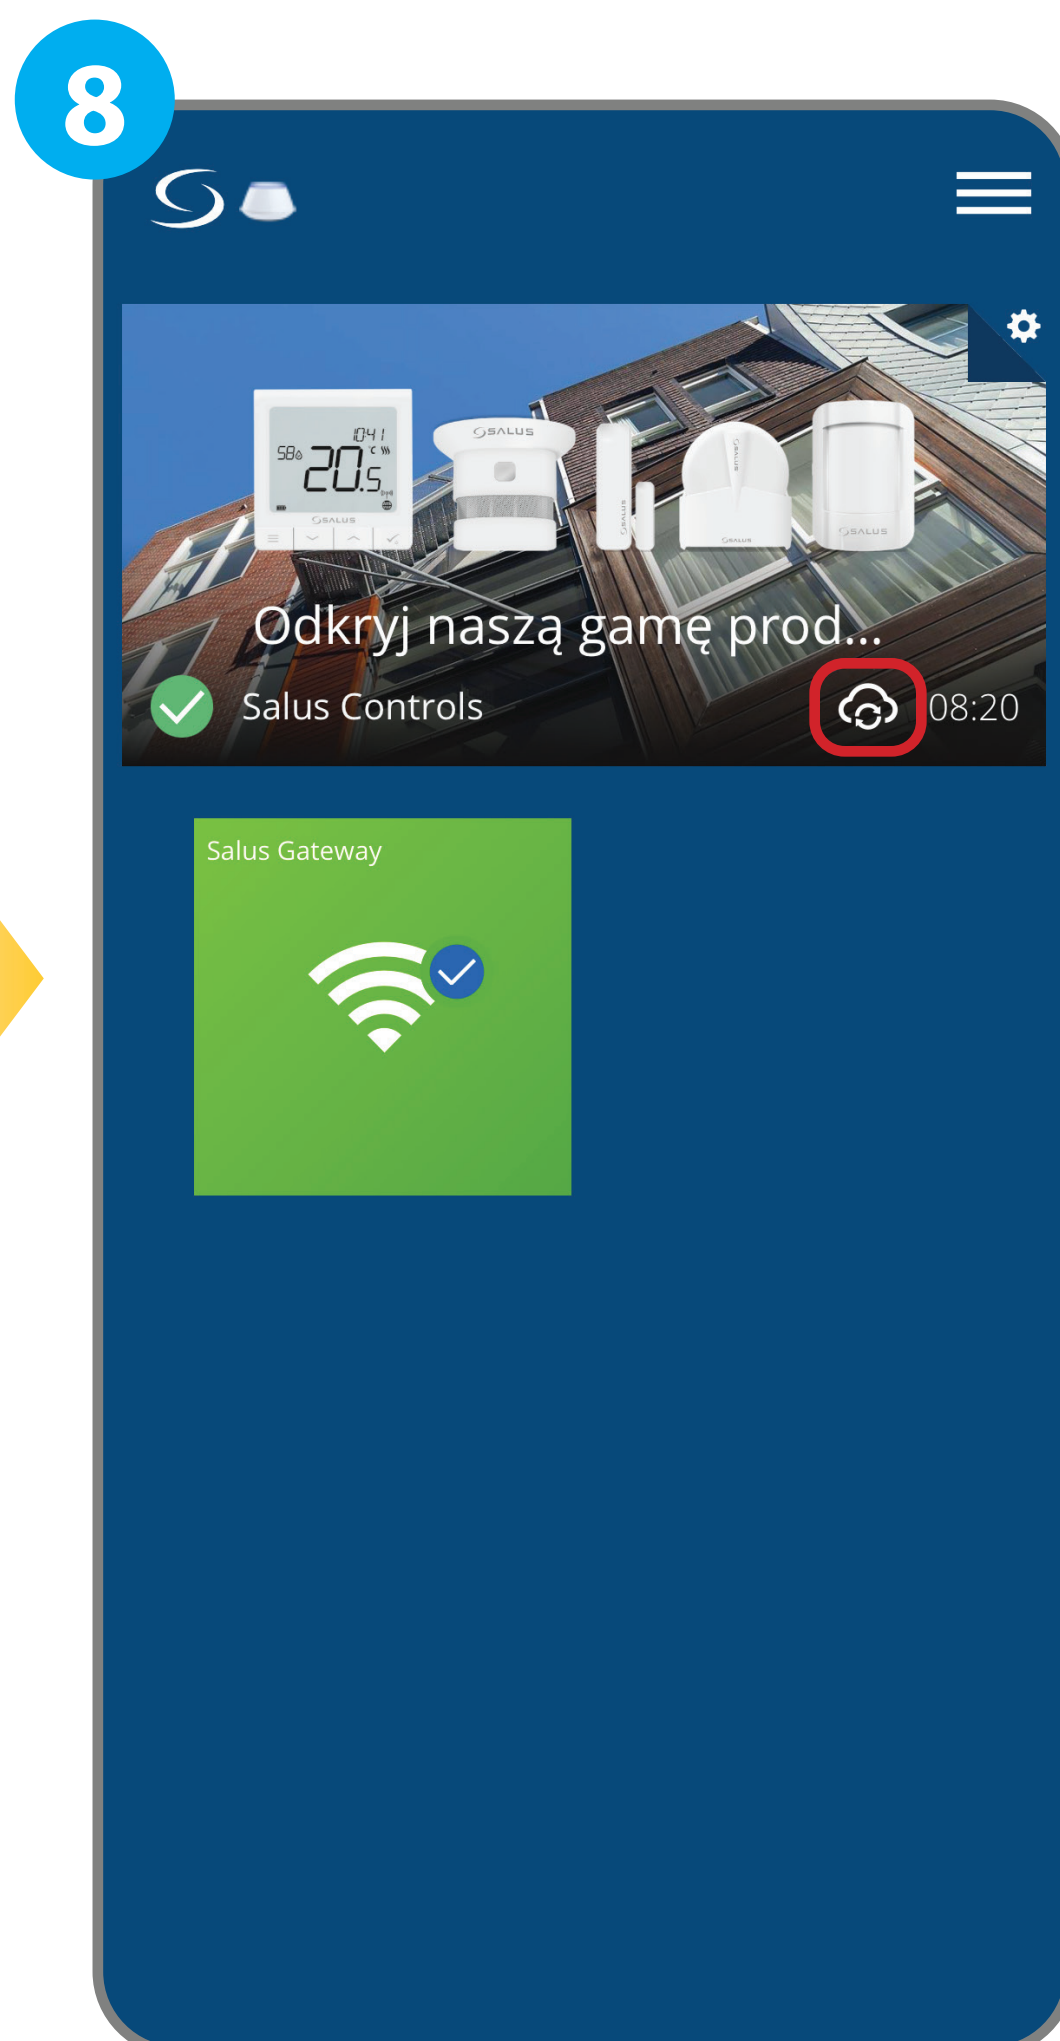


Obok zegara w aplikacji pojawi się ikona synchronizacji z chmurą. Oznacza to, że migracja jest w toku.


! Proces migracji może potrwać do 15 minut. Podczas migracji brama musi być podłączona do Internetu i mieć włączone zasilanie.

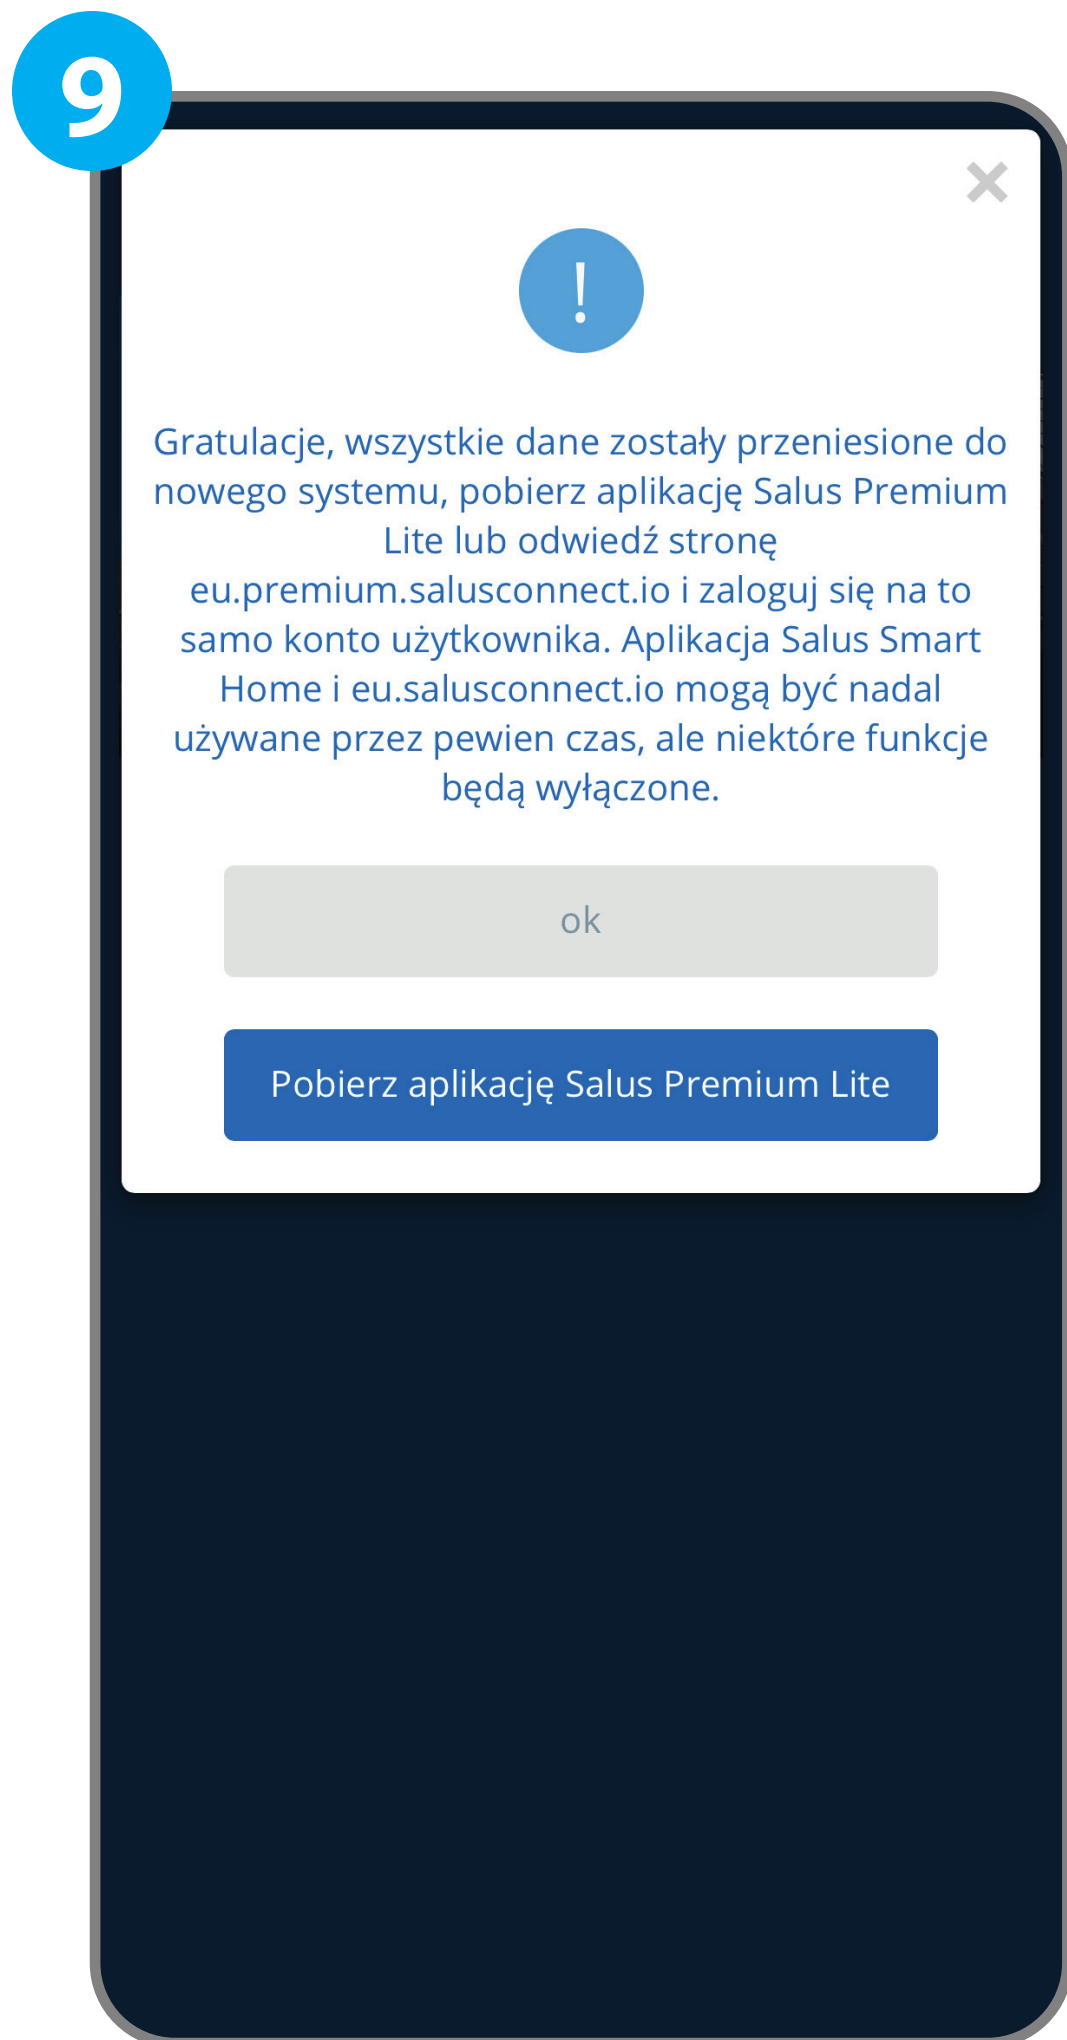


Po zakończeniu migracji zostanie wyświetlone wyskakujące okienko. Naciśnij przycisk „**Pobierz aplikację Salus Premium Lite**”.

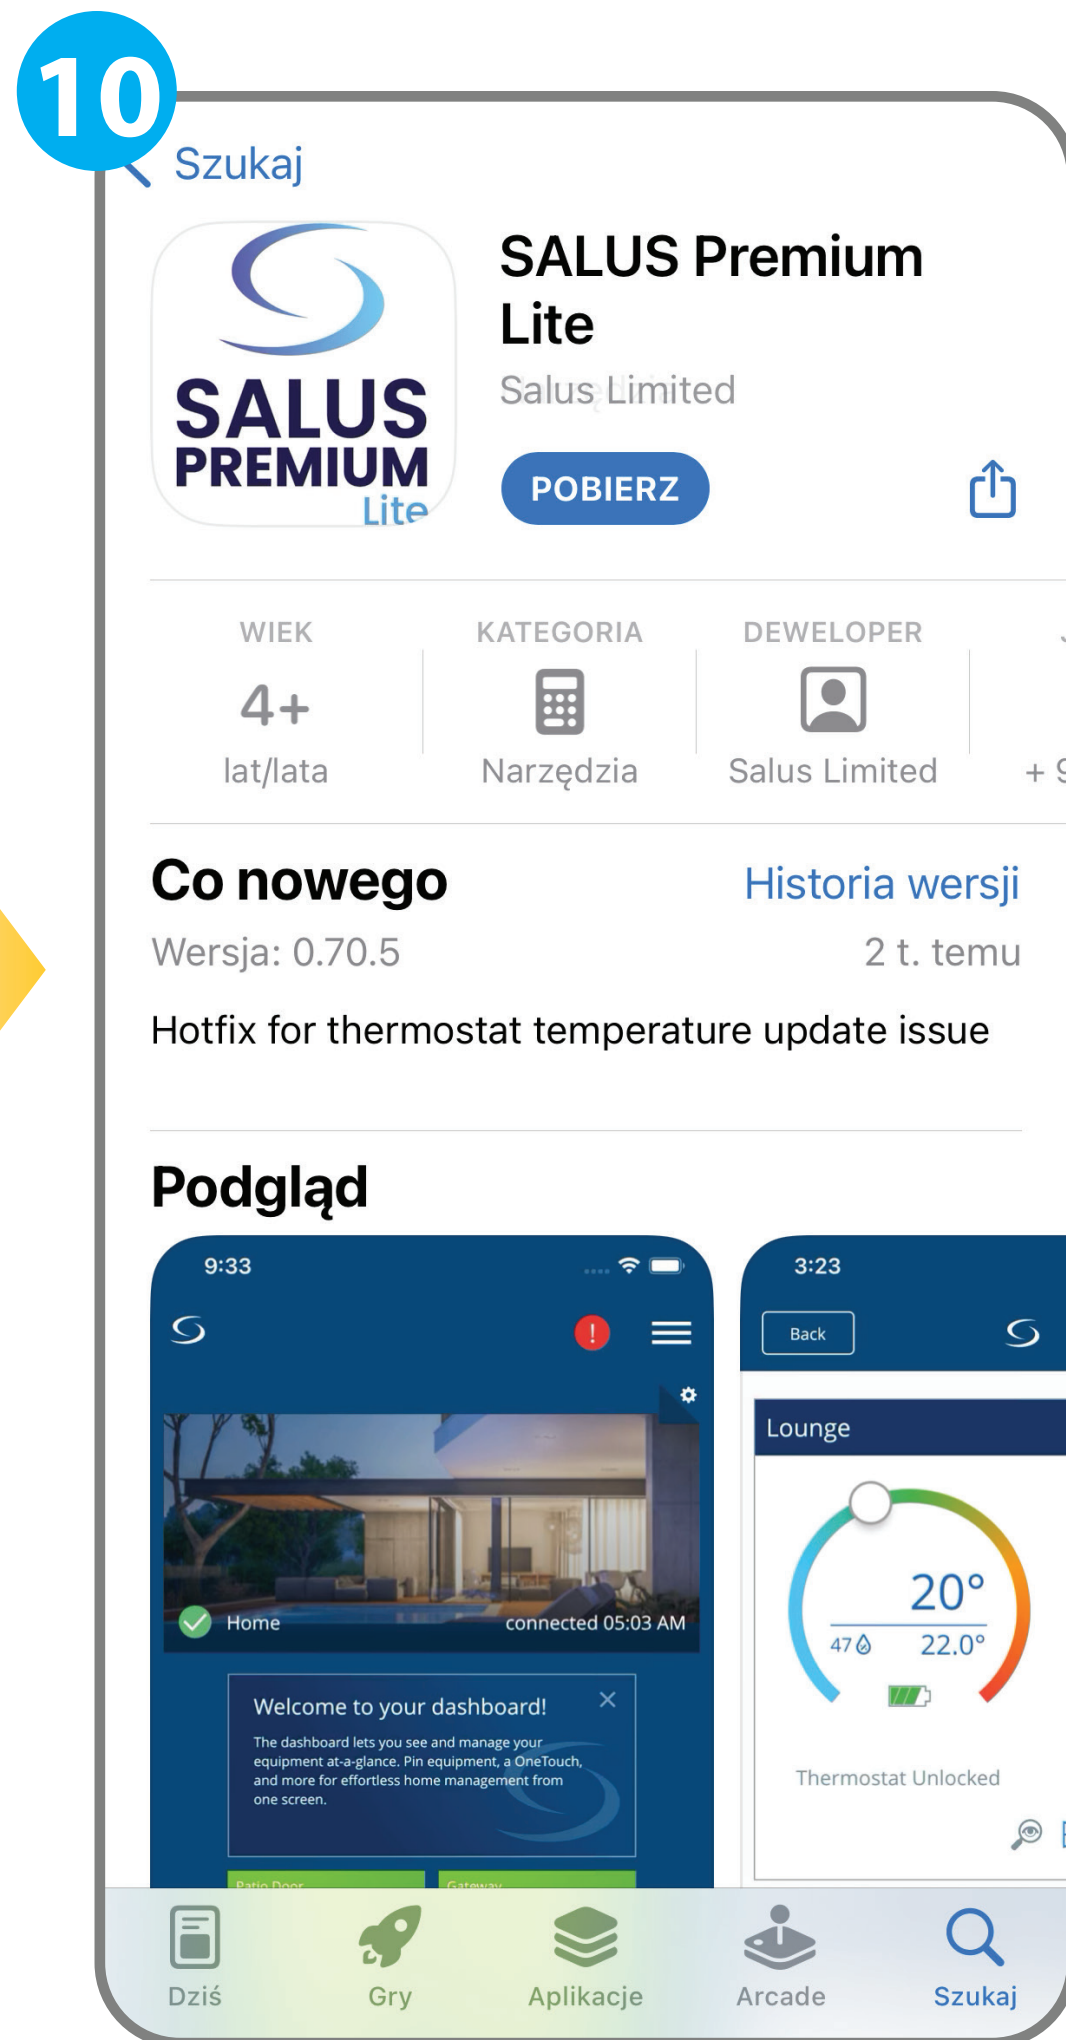

Pobierz aplikację **SALUS Premium Lite**.

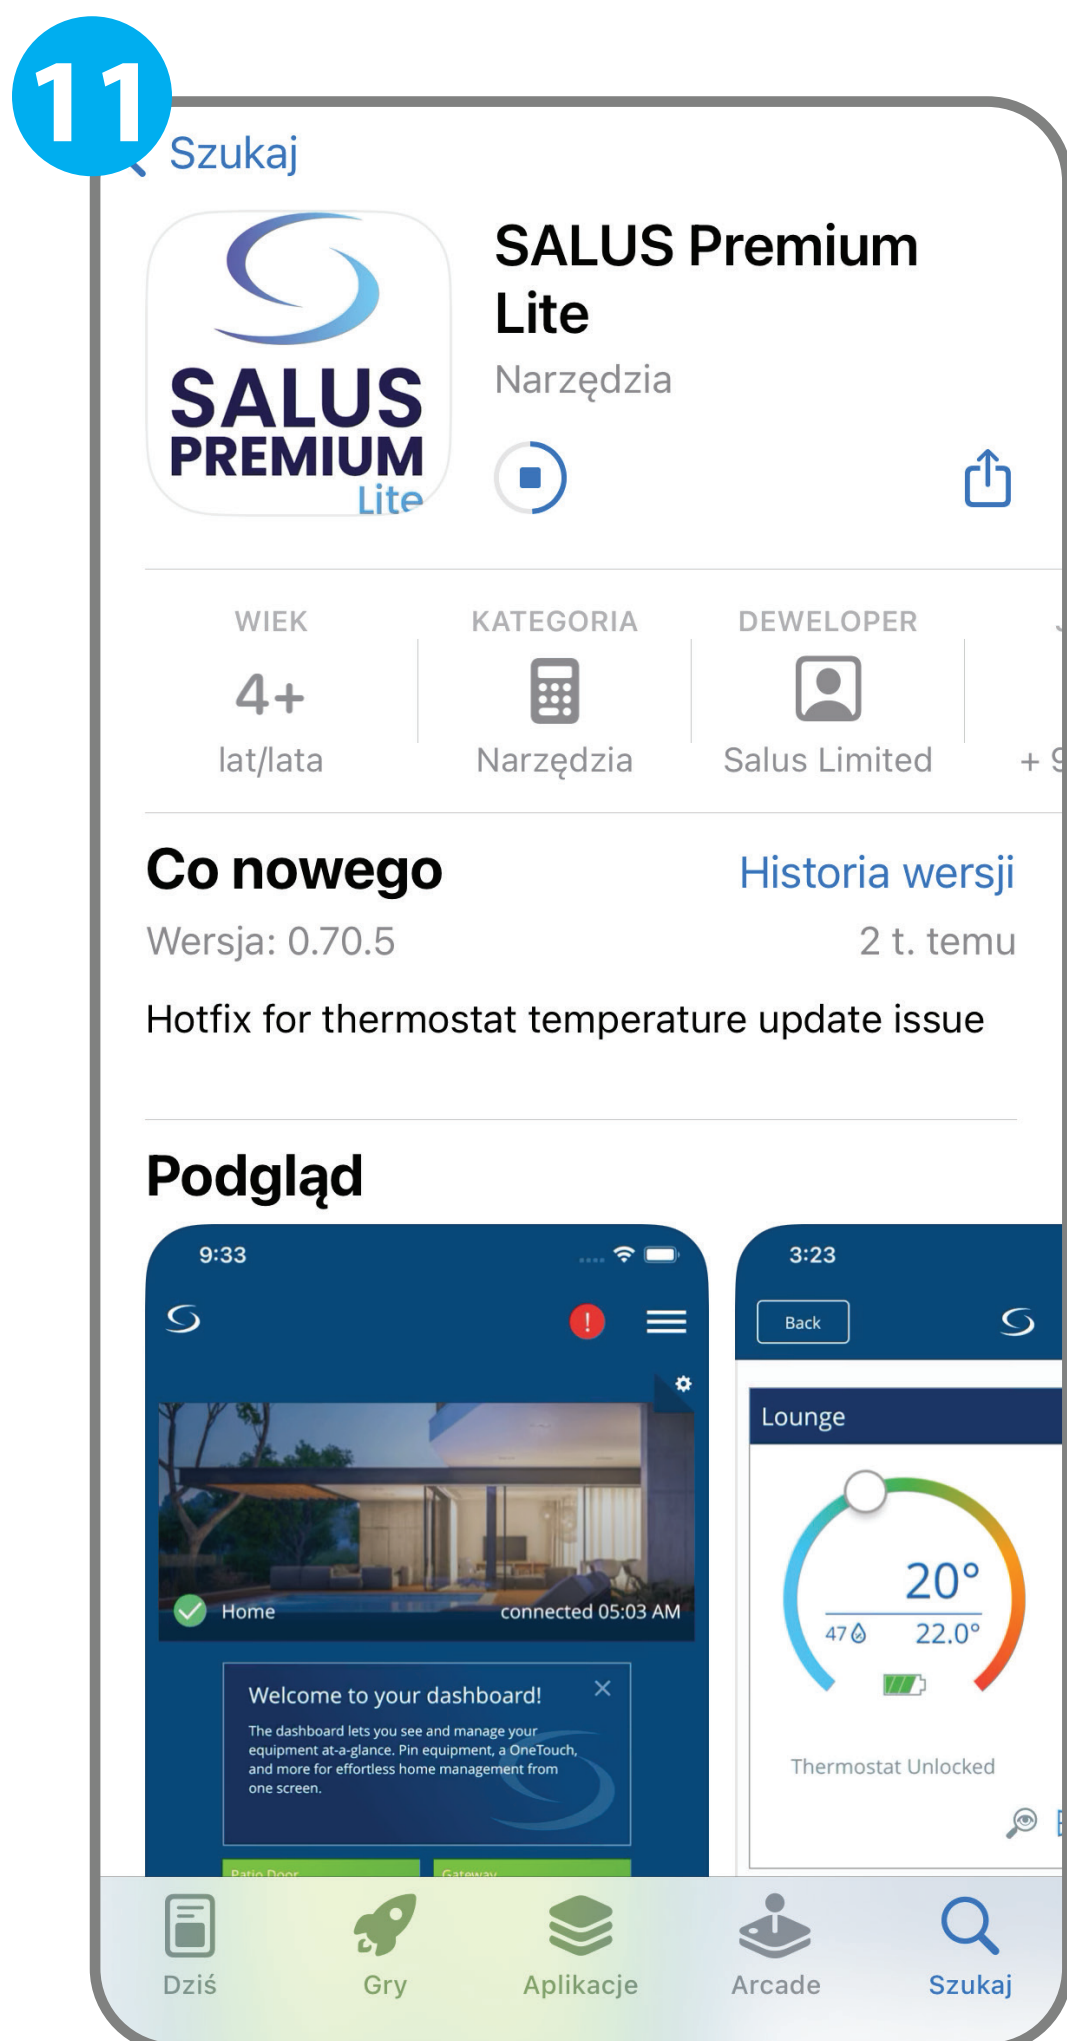


Pobieranie SALUS Premium Lite może zająć do 5 minut na instalację i połączenie.

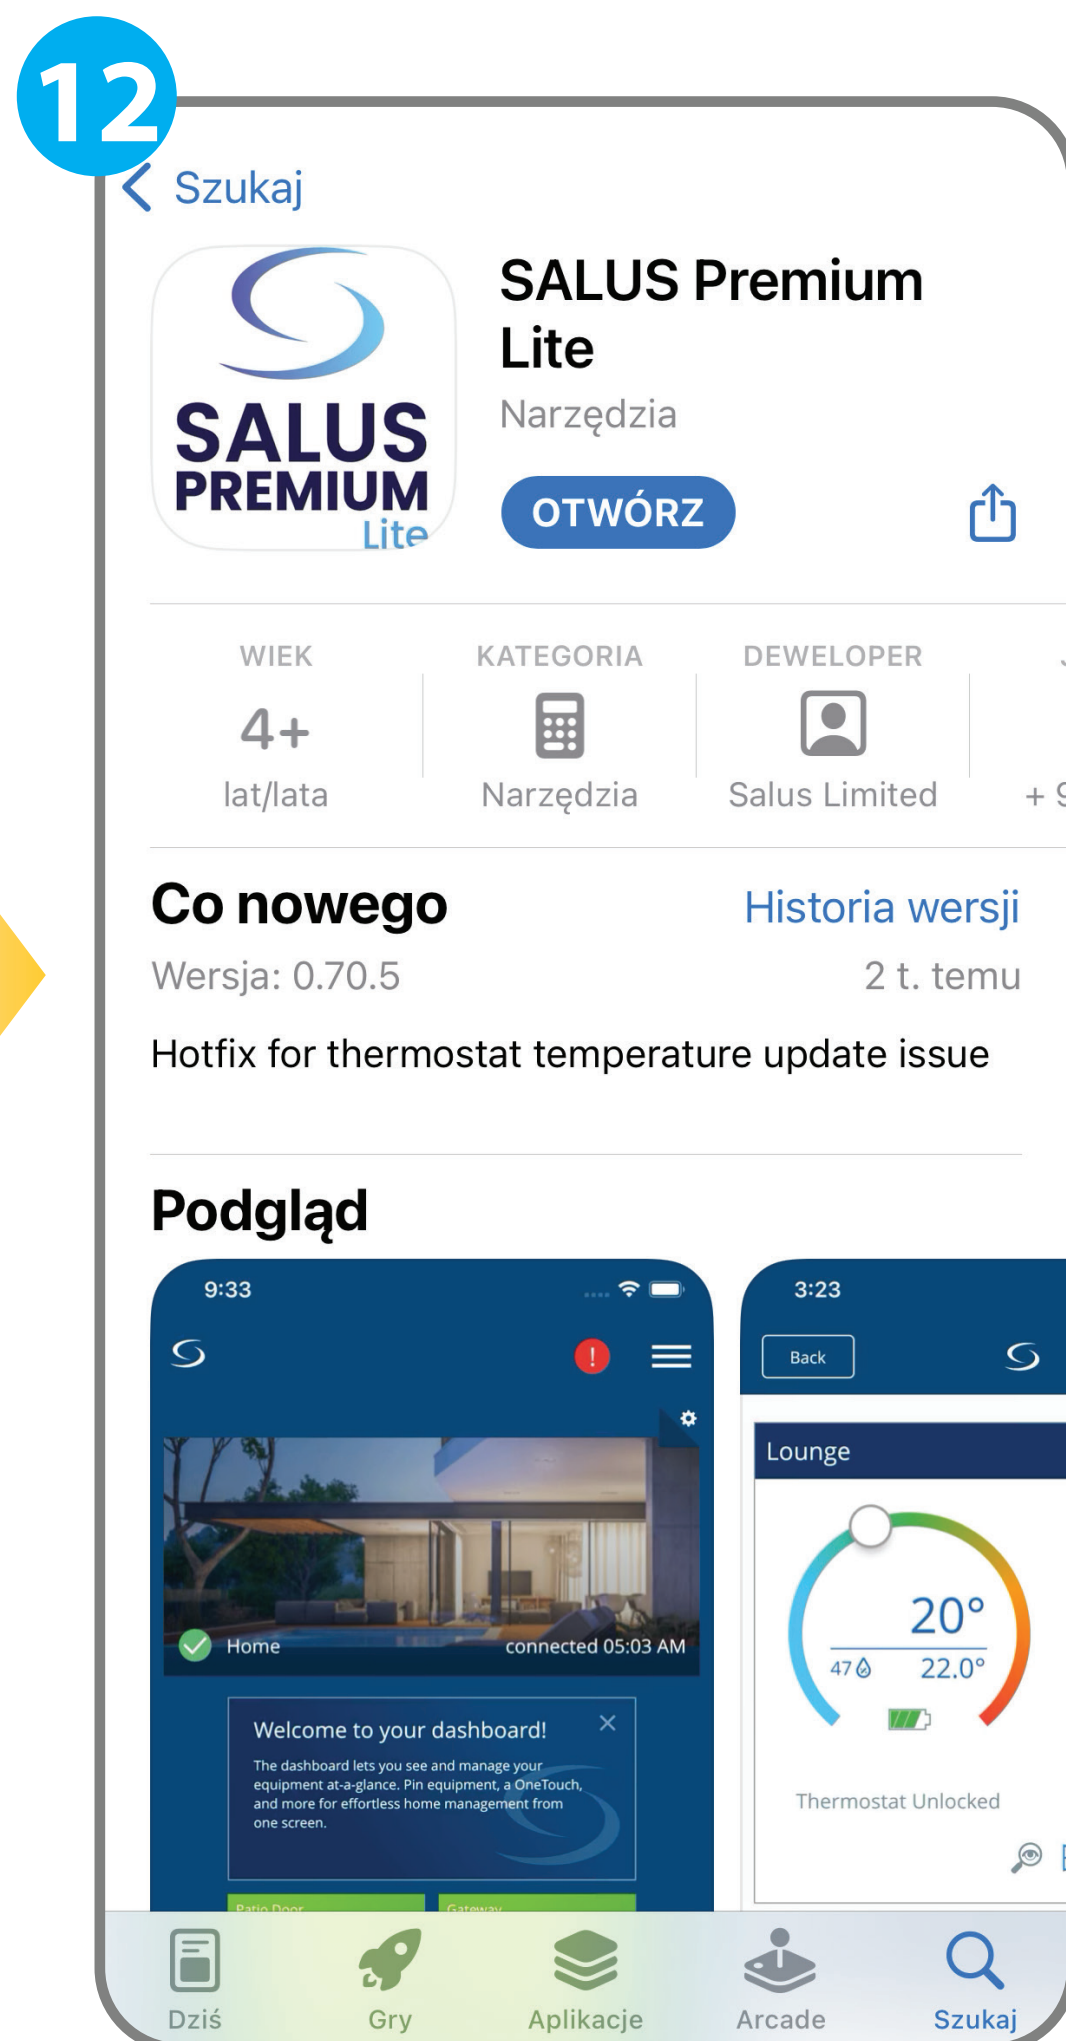


Po zakończeniu pobierania otwórz aplikację **Salus Premium Lite**.

13

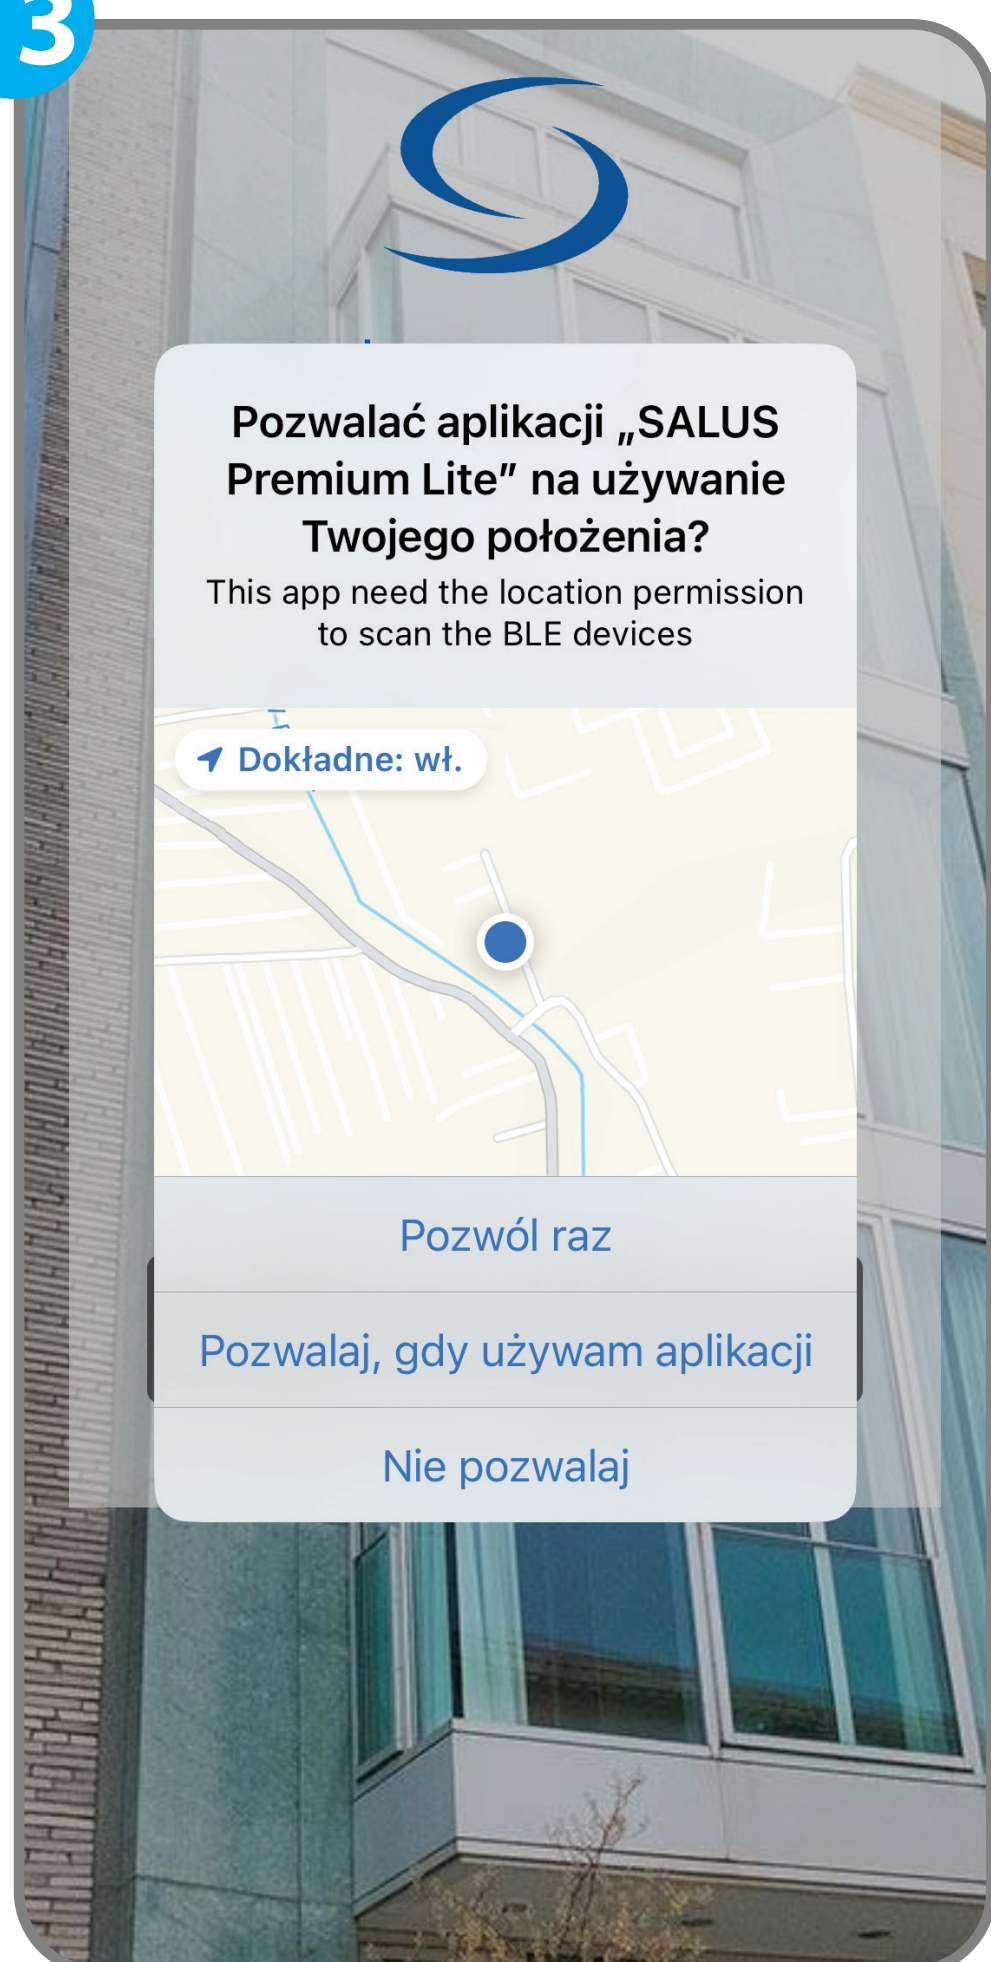


Naciśnij przycisk **“Pozwól raz”** lub **“Pozwalaj, gdy używam aplikacji”**.

14

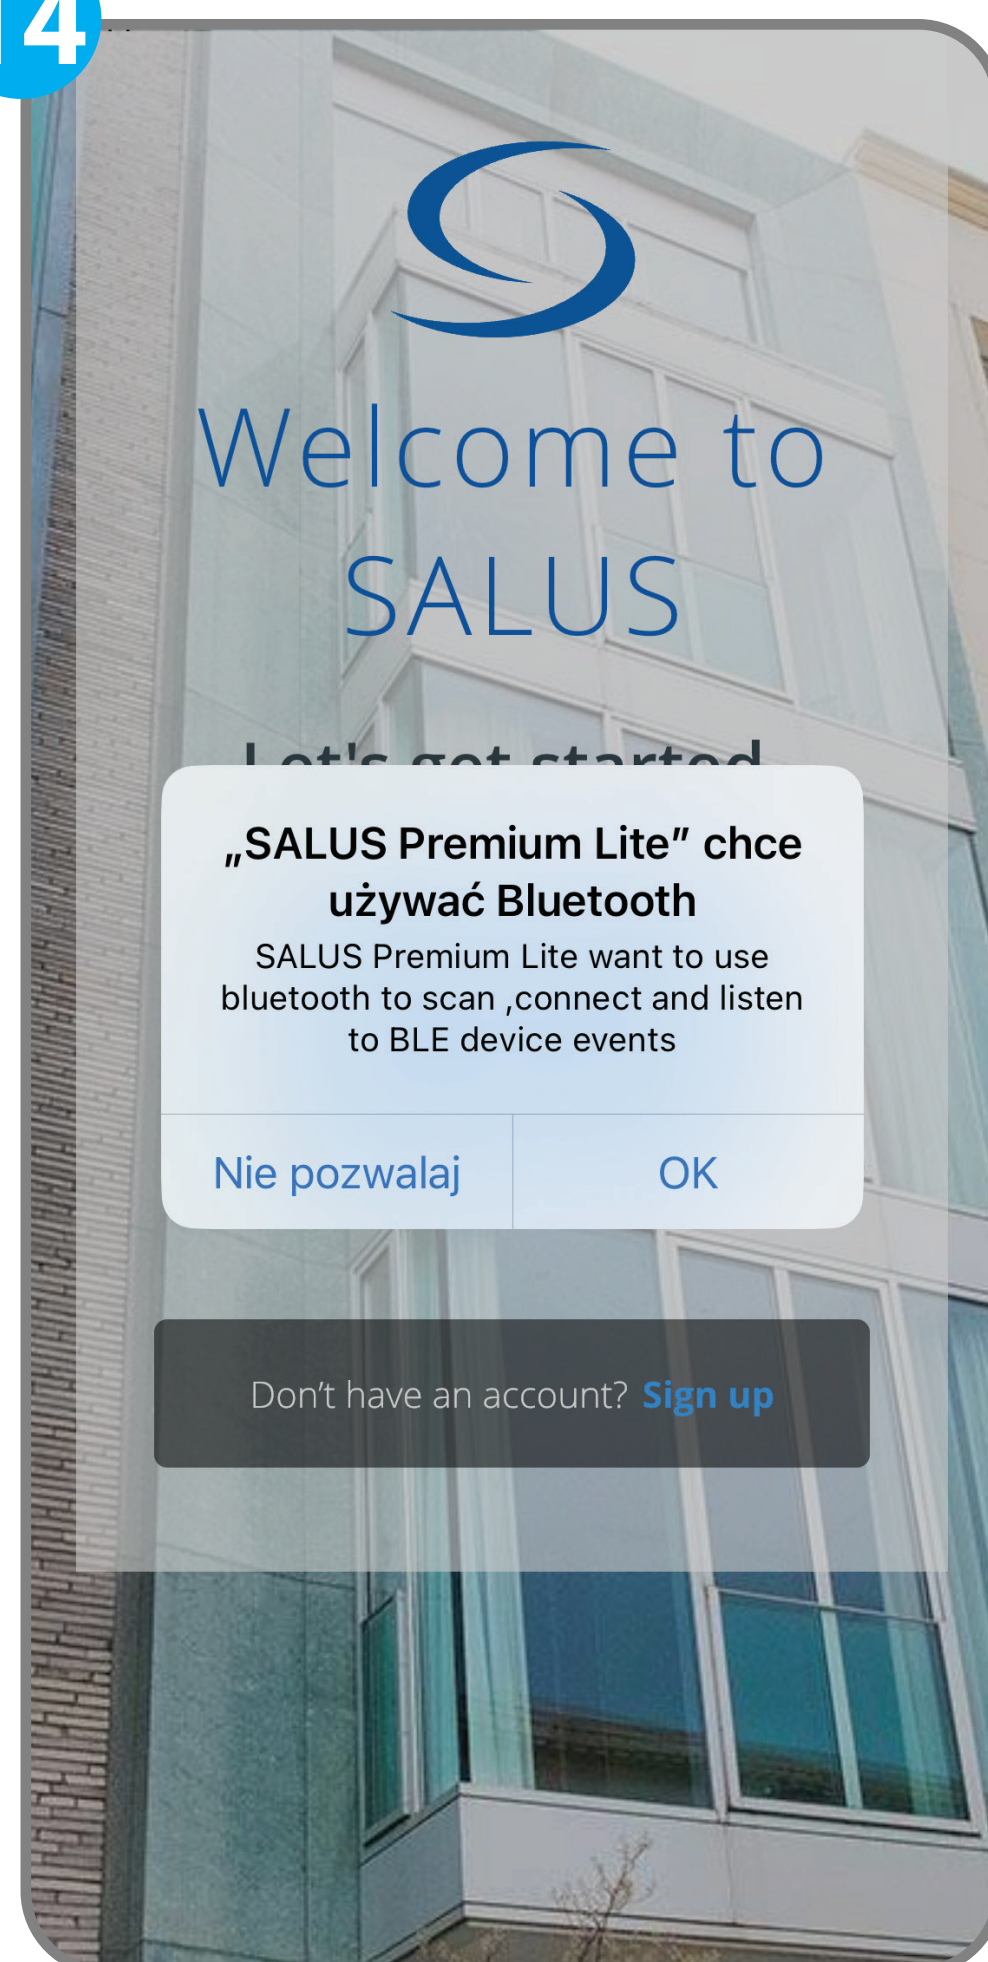


Naciśnij przycisk **“OK”**.

15

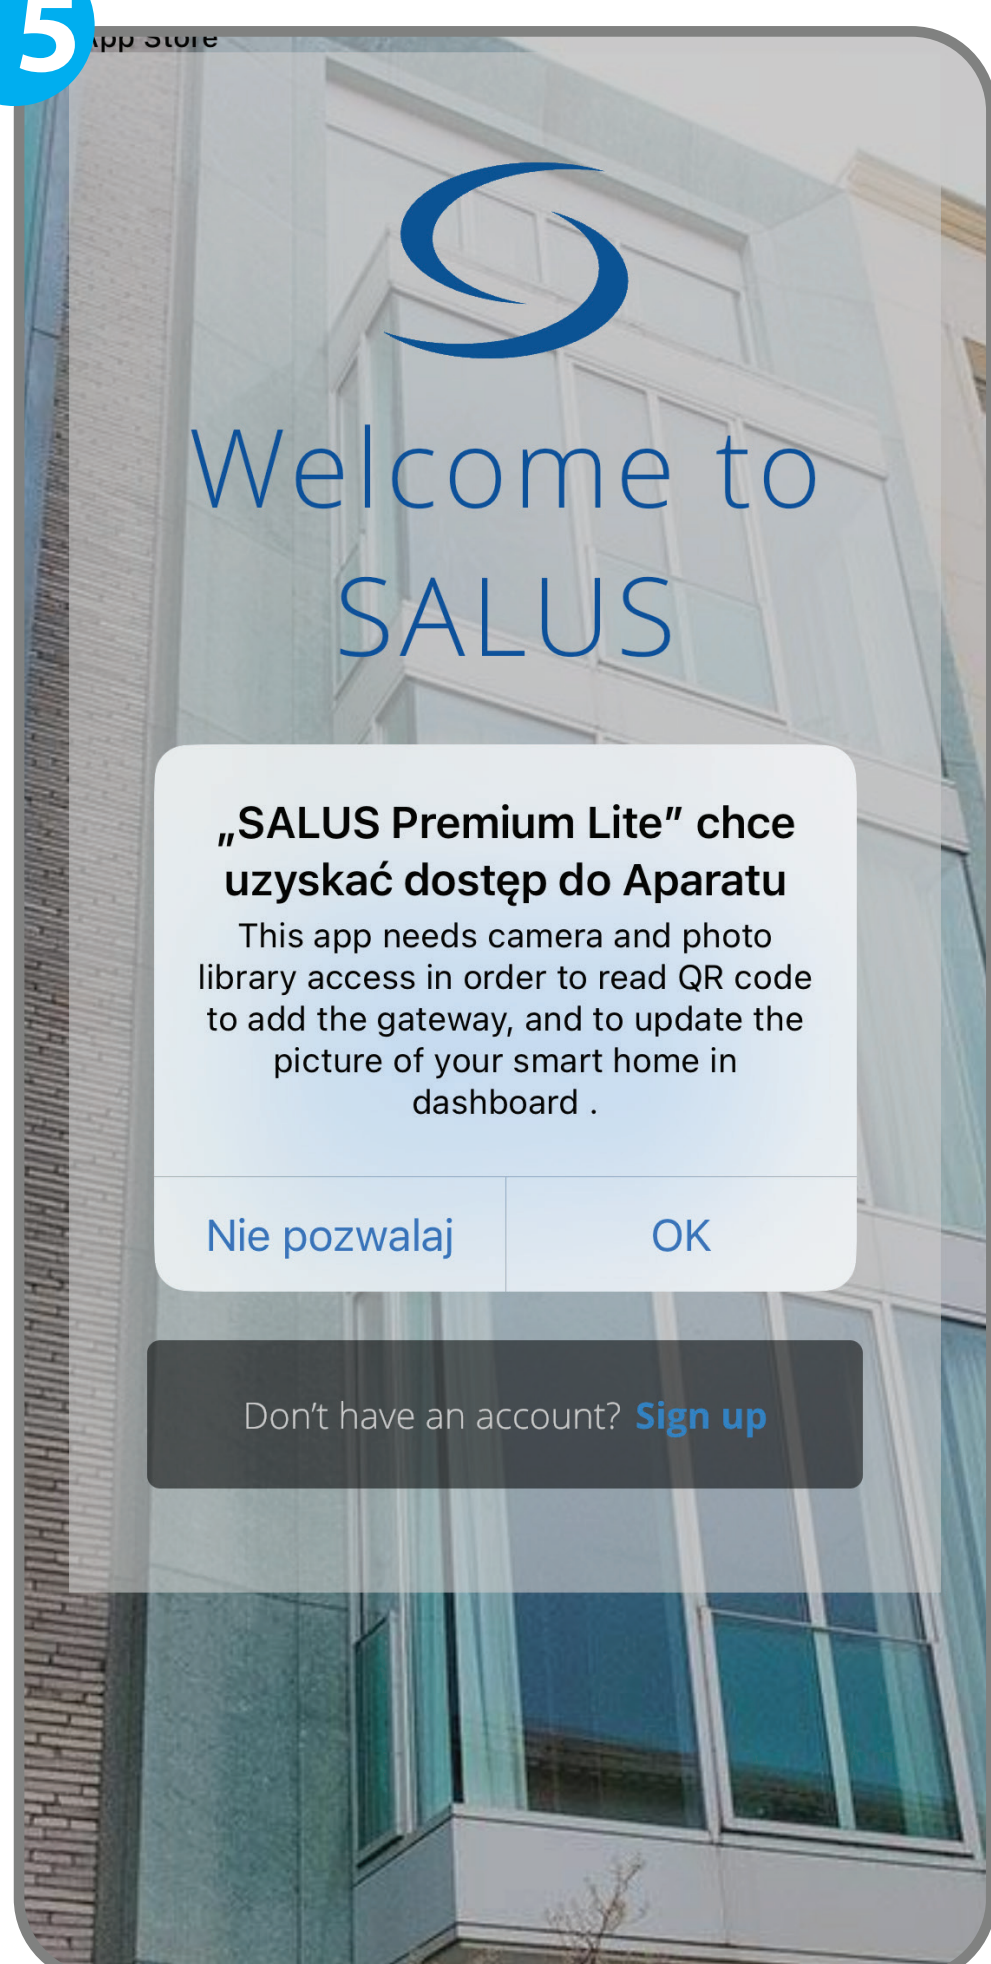


Naciśnij przycisk **“OK”**.

16

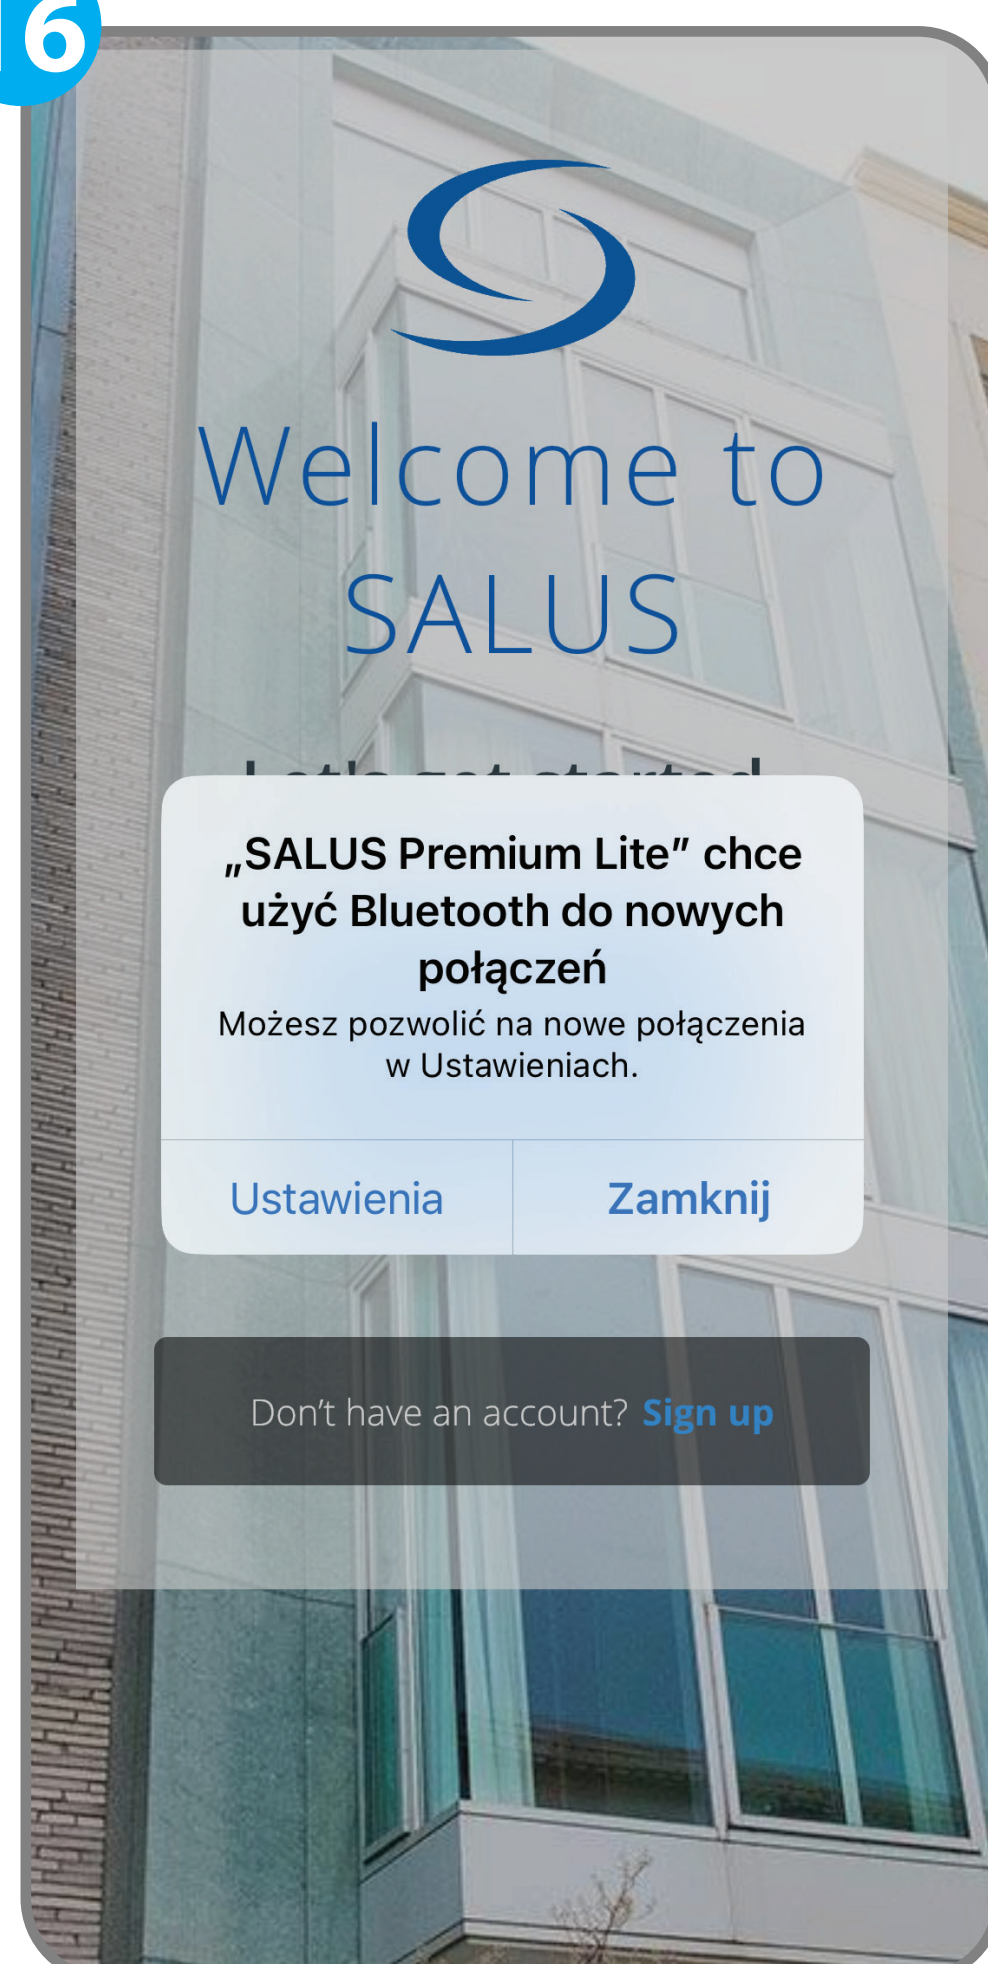


Jeśli chcesz przejrzeć ustawienia Bluetooth, aby je aktywować, naciśnij przycisk **“Ustawienia”**, w przeciwnym razie naciśnij przycisk **“Zamknij”** i aktywuj później.

17

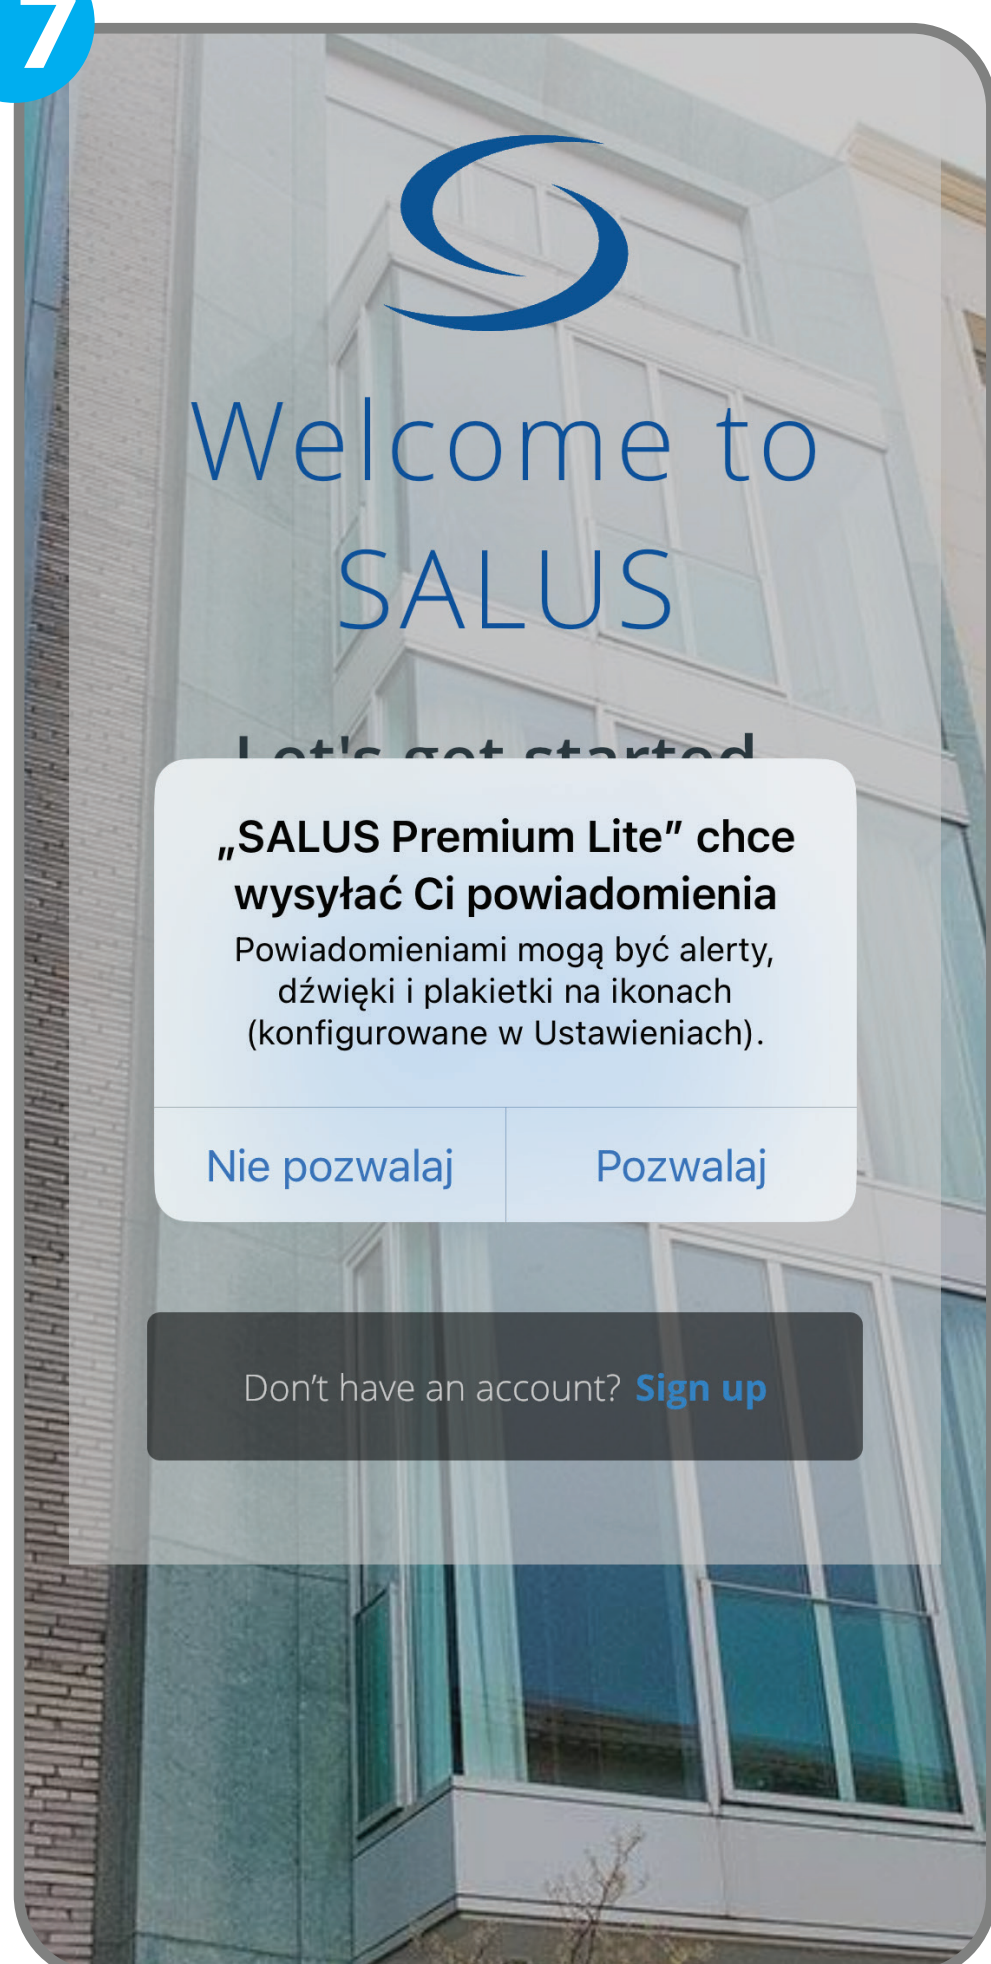


Naciśnij przycisk **“Pozwalaj”**.

18

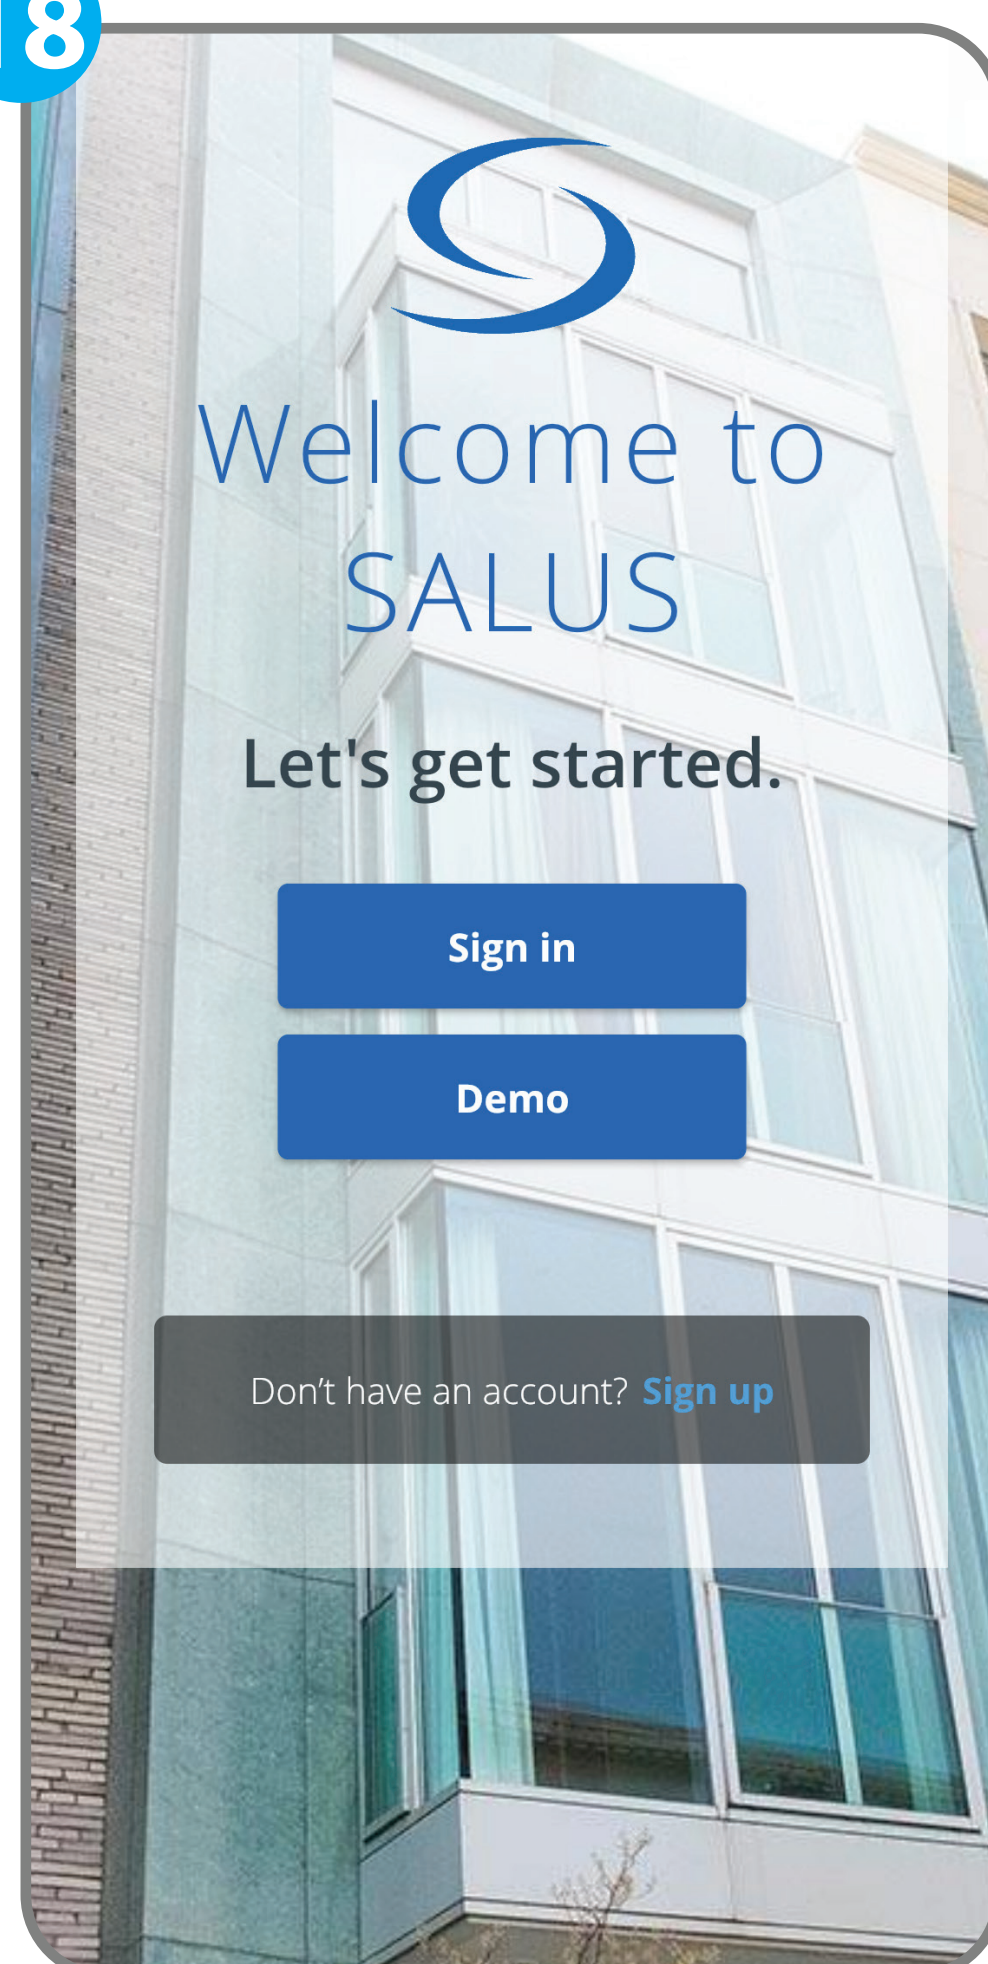


Naciśnij przycisk **“Sign in”**.

19

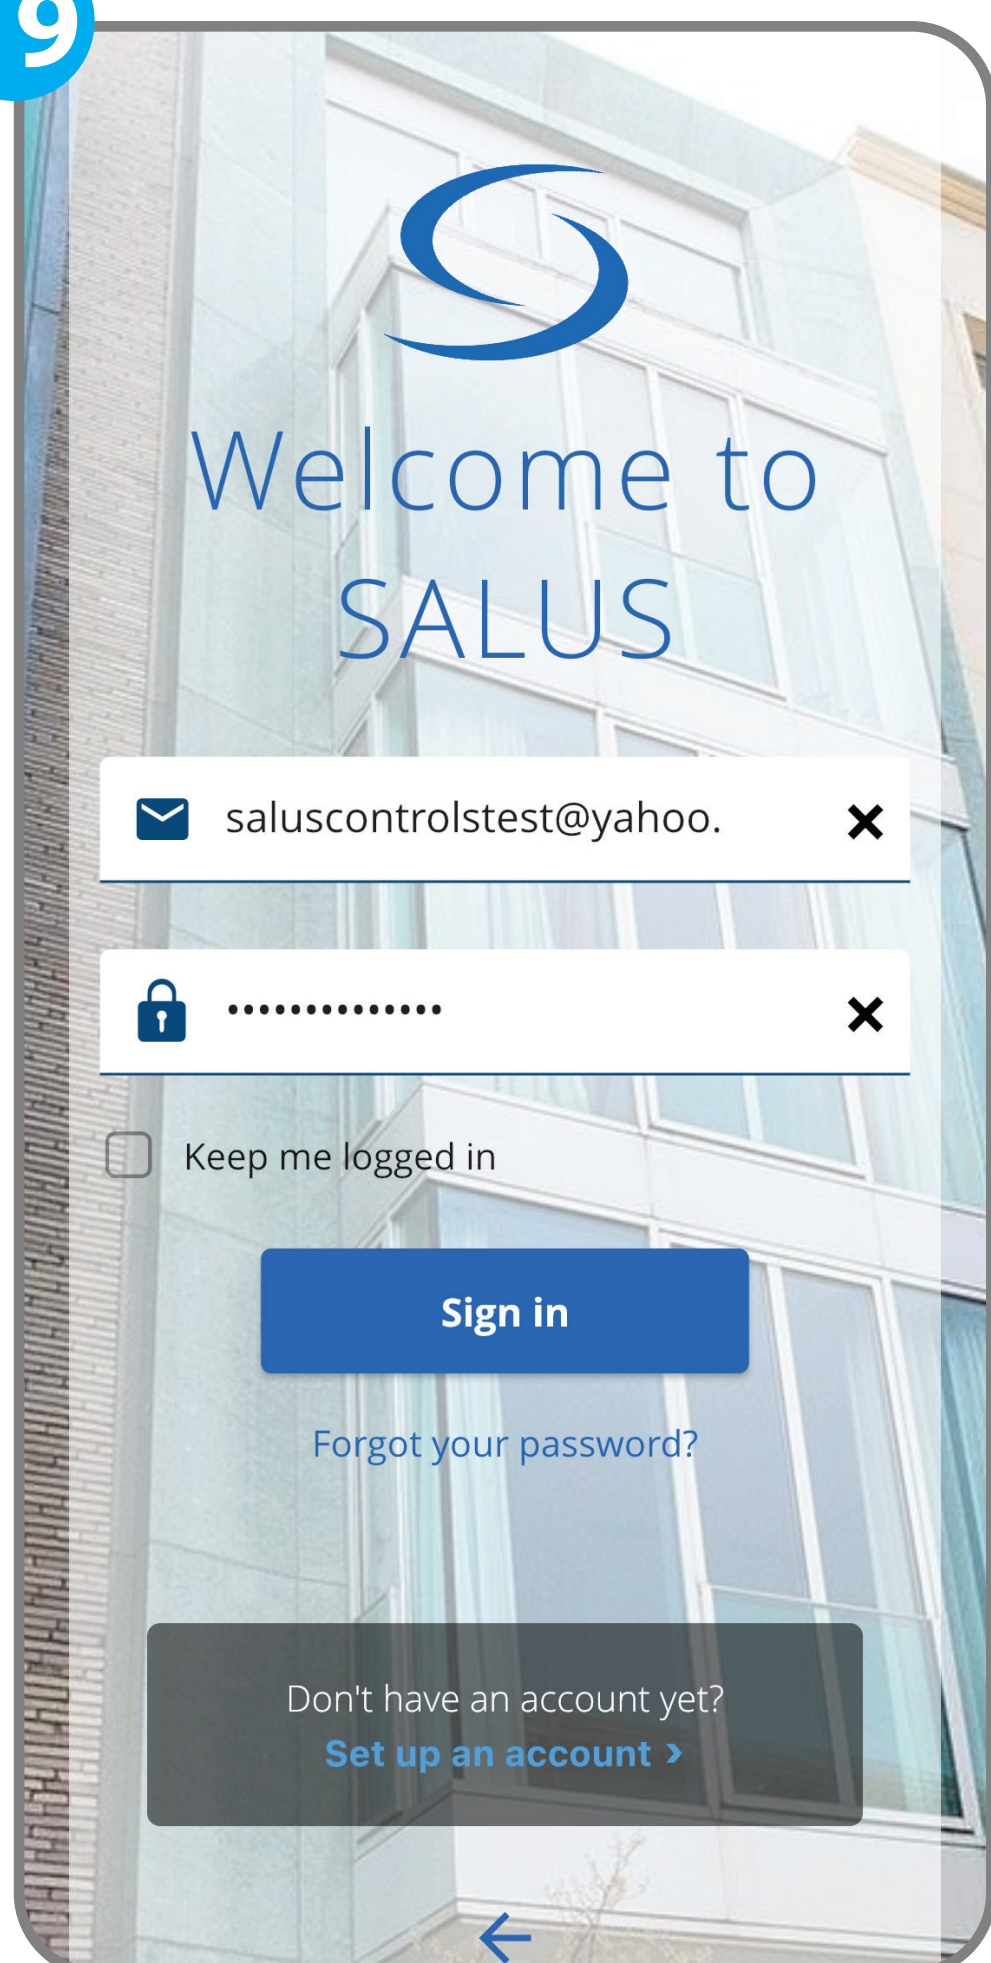

Zaloguj się przy użyciu nowych poświadczeń.

20

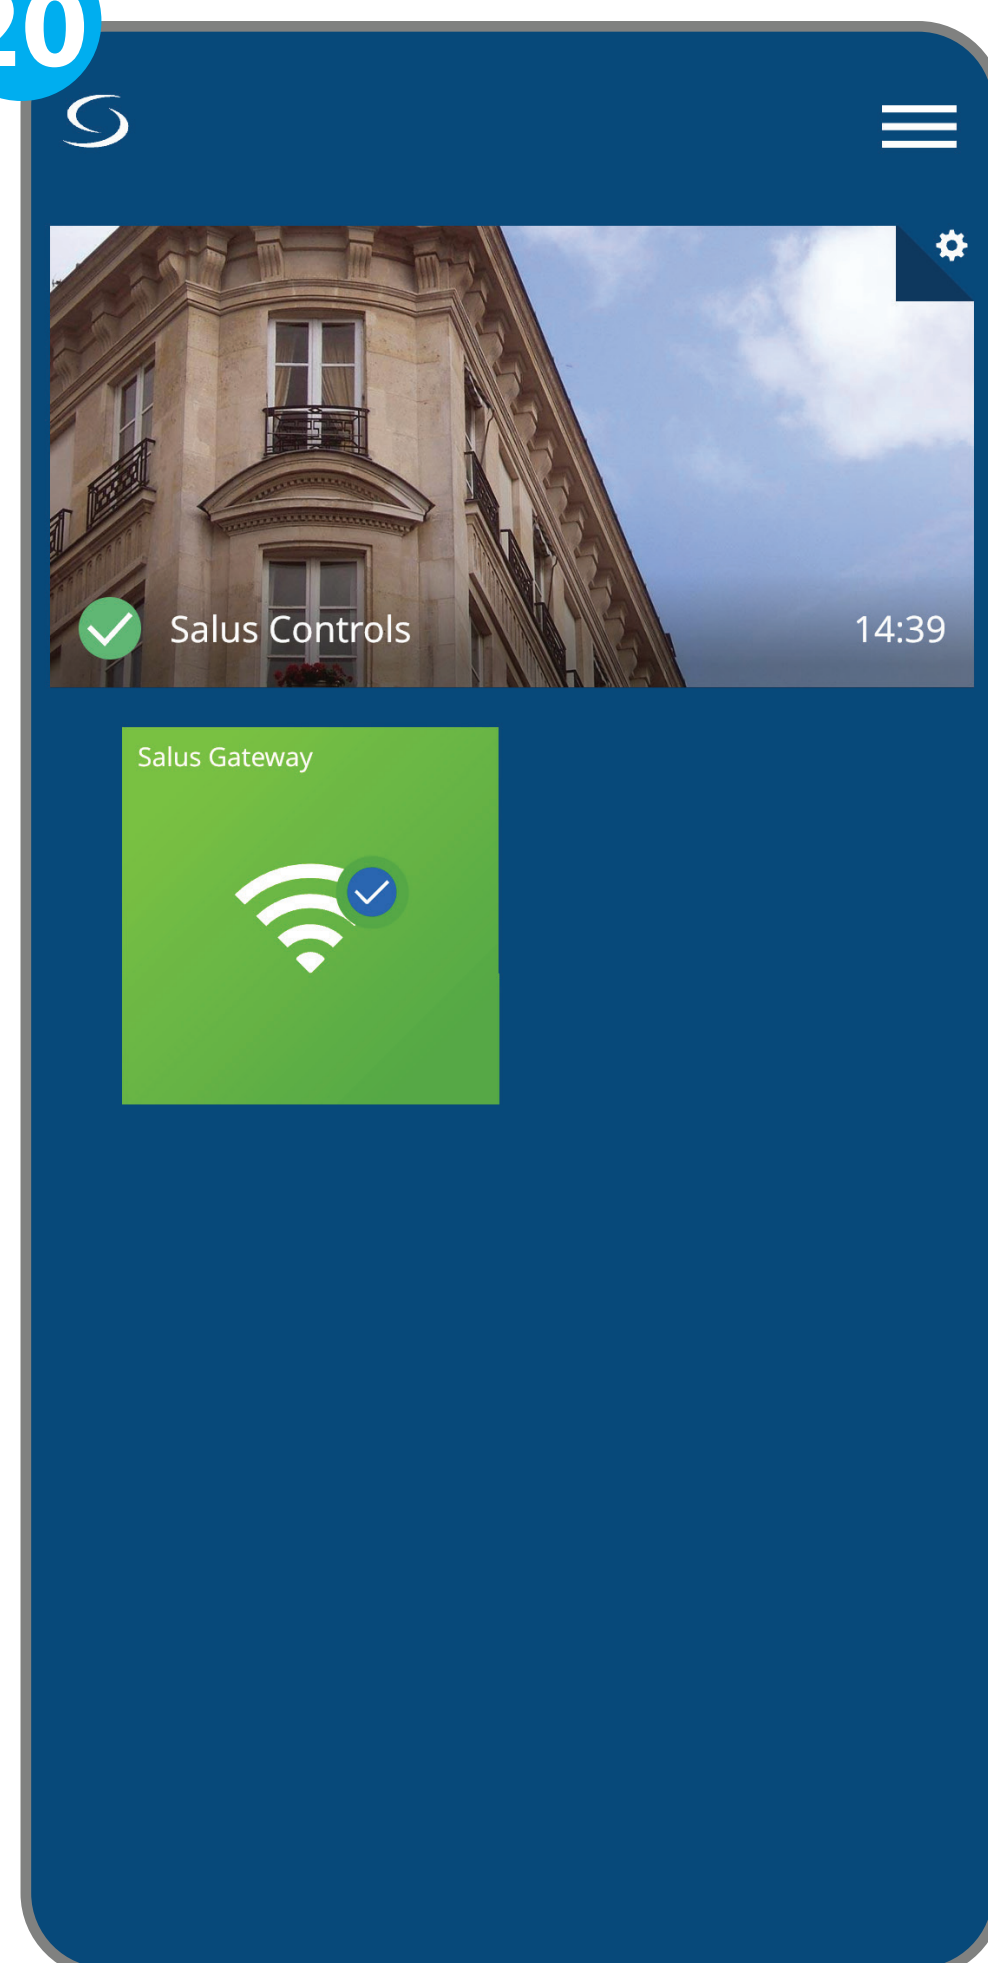

Ciesz się nowymi funkcjami aplikacji!



Możesz również uzyskać dostęp do internetowej wersji SALUS Premium Lite, używając nowego hasła tutaj: eu.premium.salusconnect.io

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem:
poland@saluscontrols.com