


# CUM SĂ MIGRAȚI CONTUL ÎN NOUA APLICAȚIE SALUS PREMIUM LITE



- Descărcarea SALUS Premium Lite poate dura până la 5 minute pentru instalare și conectare, și încă 15 minute pentru finalizarea procesului de migrare.
- Procesul de migrare este același pentru iOS și Android, cu excepția etapelor 14, 16 și 17, ilustrate mai jos.

1

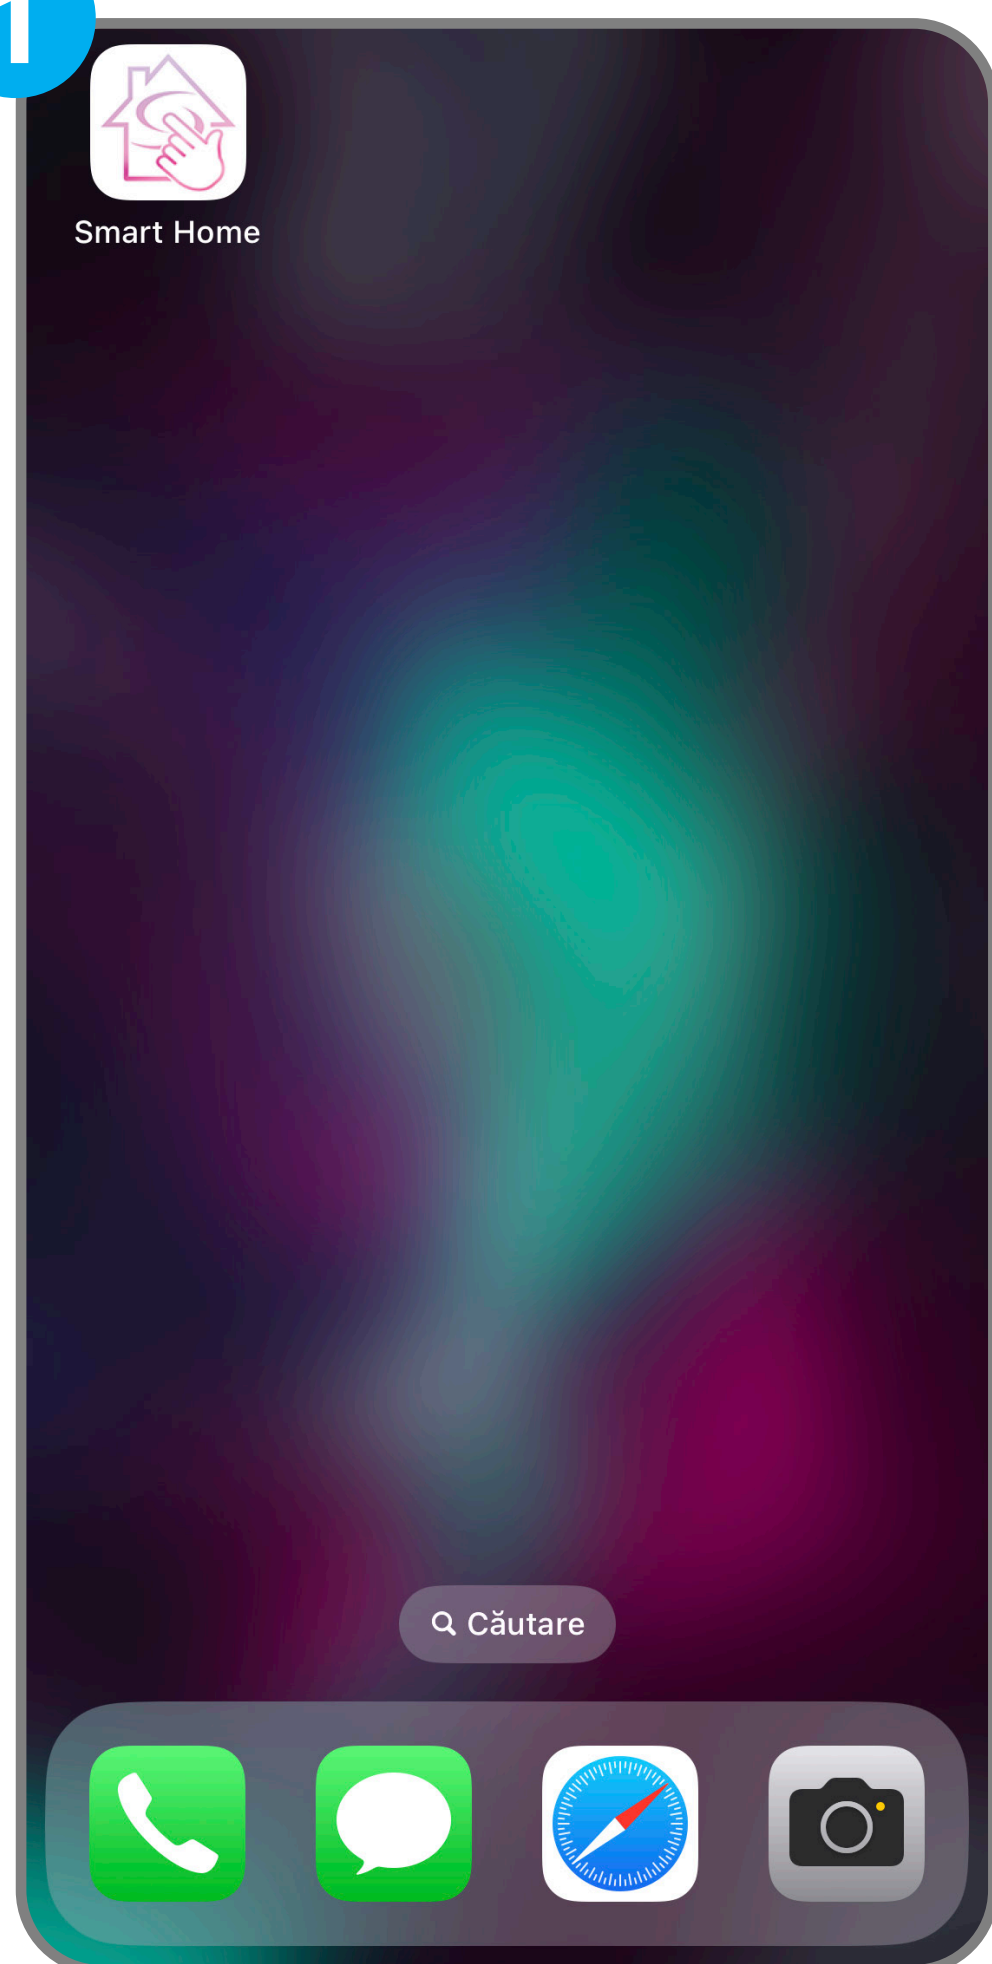


Deschideți aplicația **Salus Smart Home** de pe dispozitivul dumneavoastră.

2




Conectați-vă cu datele de identificare.

3

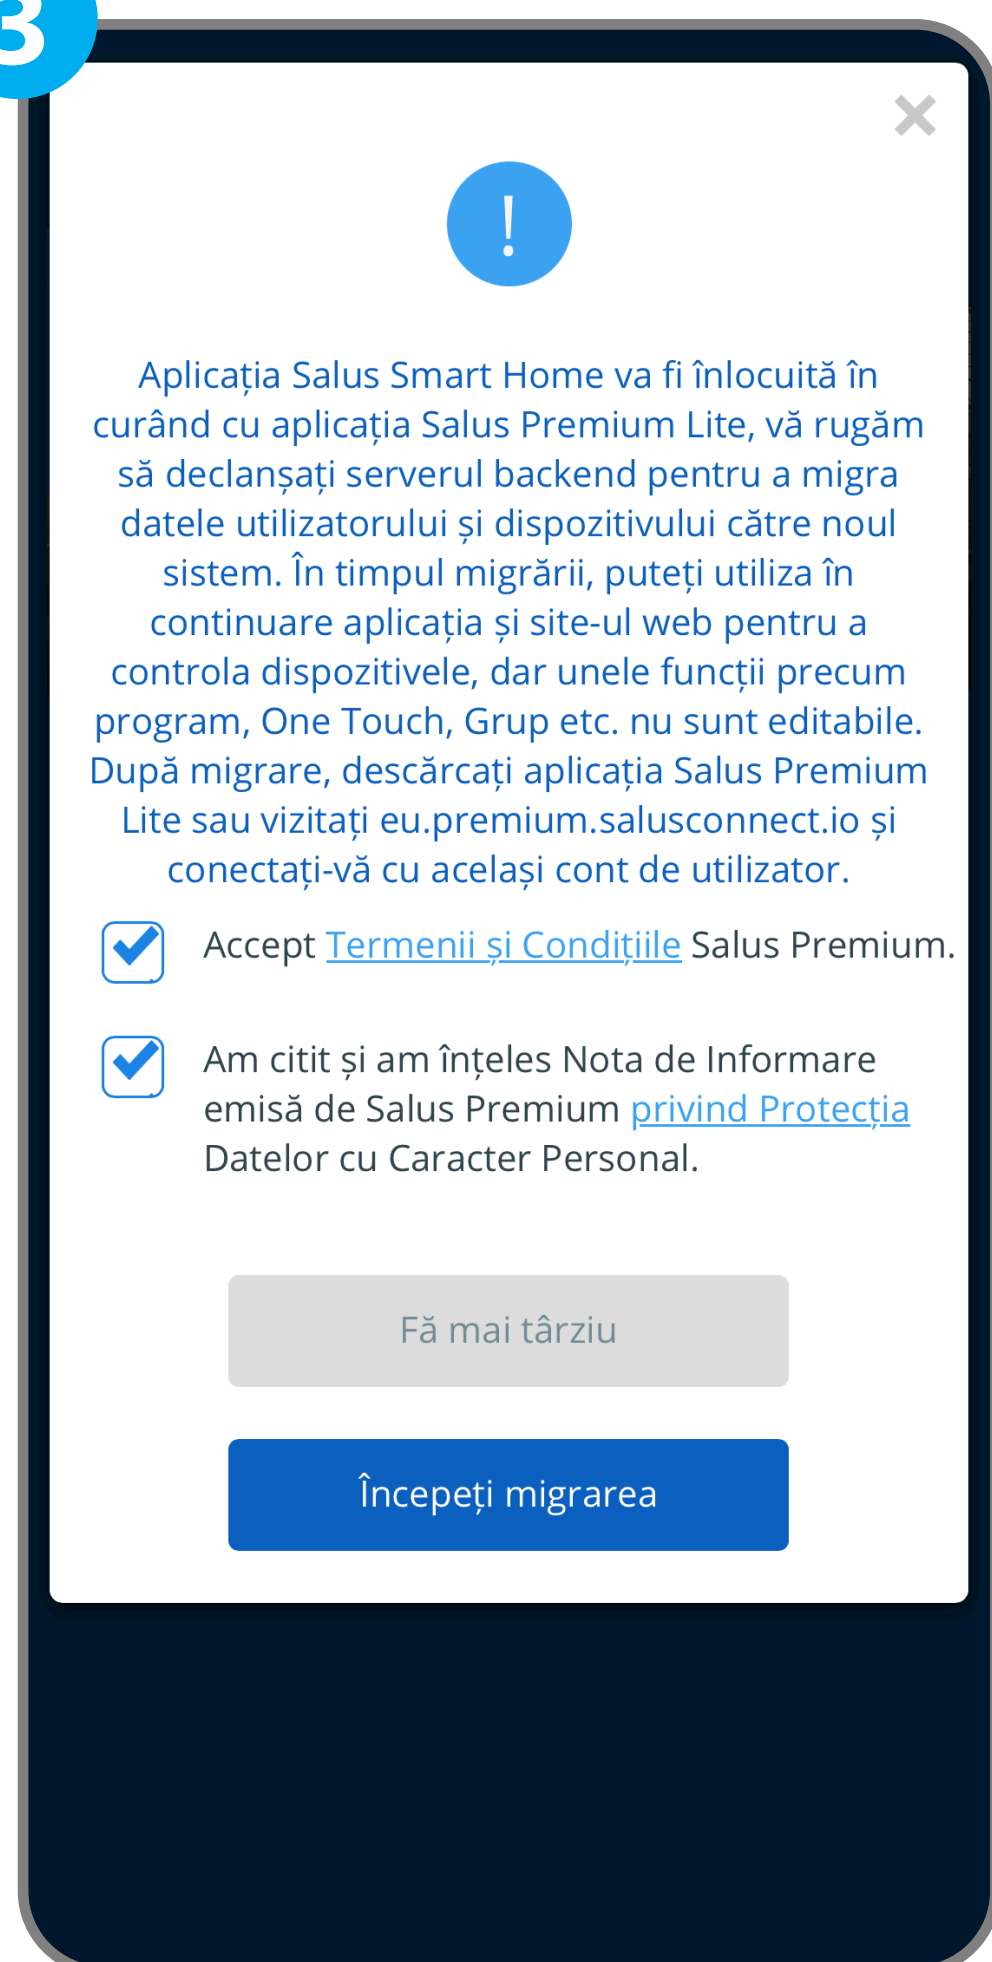

O fereastră pop-up este afișată după ce vă conectați. Pentru a începe migrarea, bifați cele două căsuțe și apăsați butonul „**Începeți migrarea**”.

4

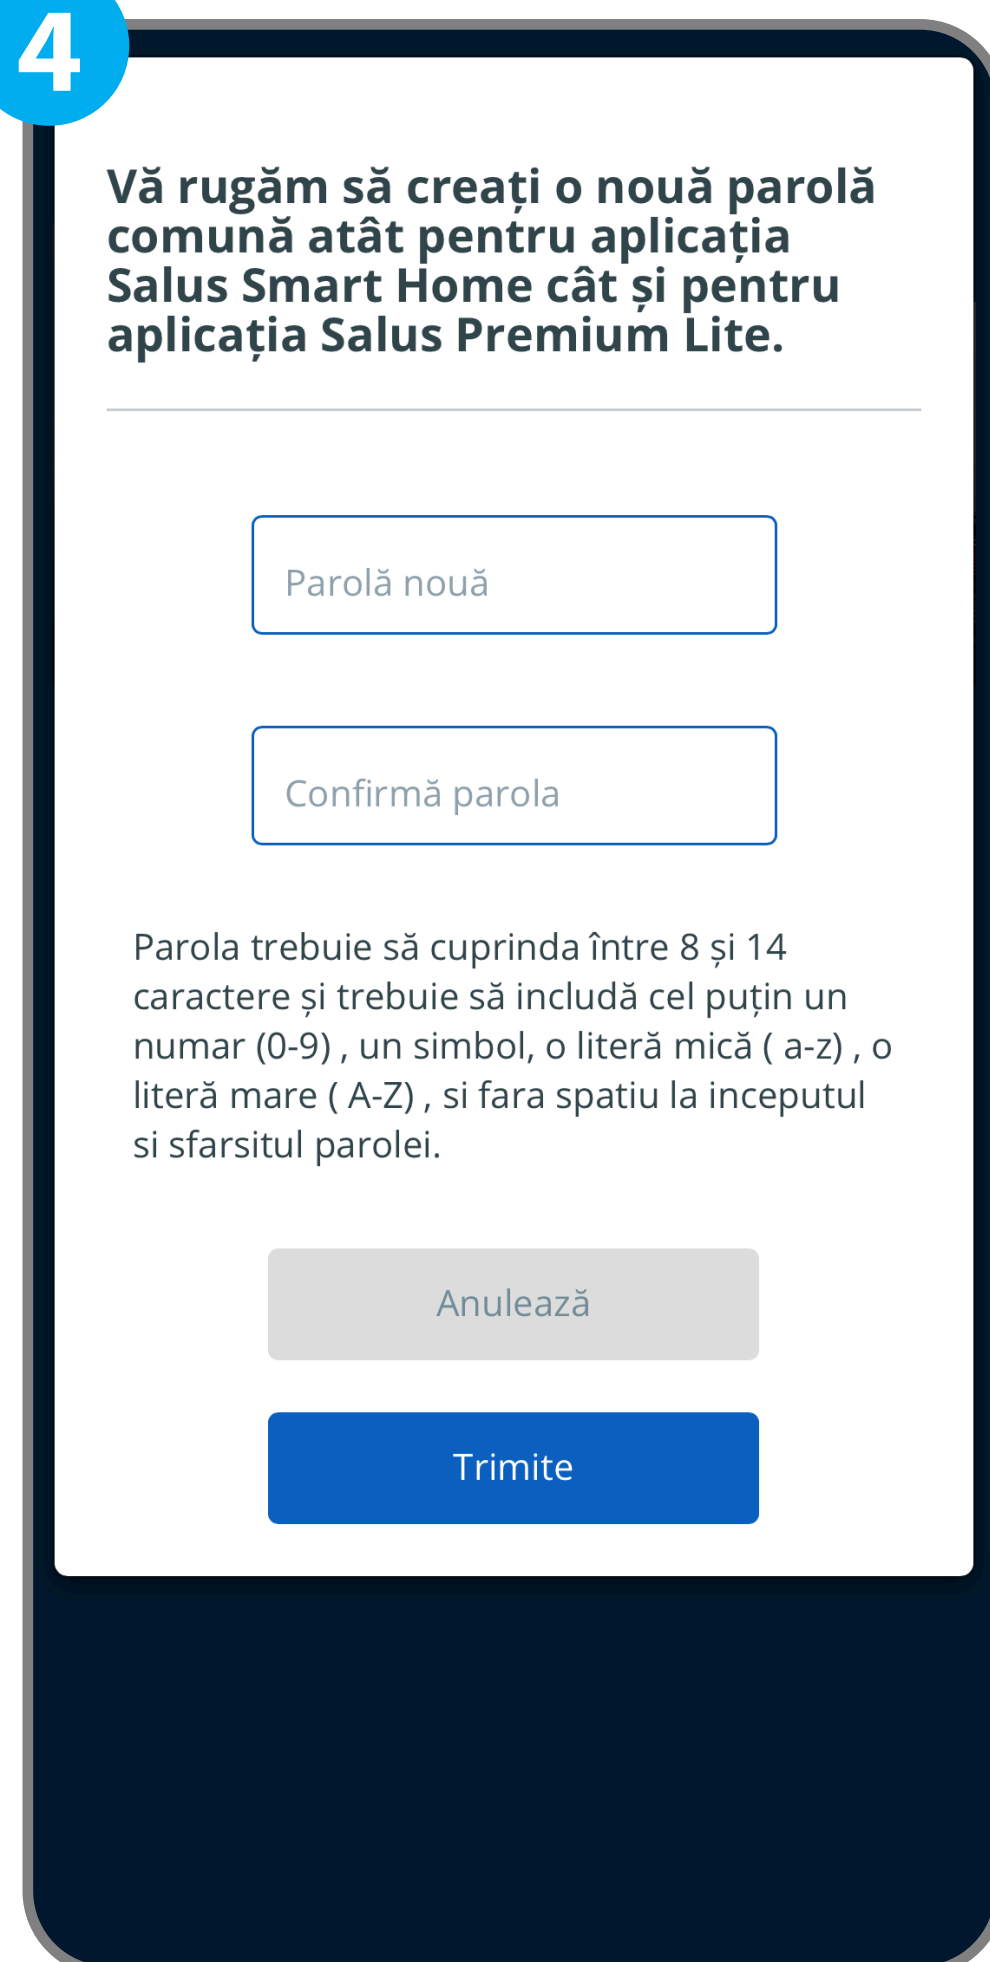


Trebuie să creați o nouă parolă care poate fi utilizată pentru ambele aplicații.





Vă rugăm să **evitați** să folosiți **tasta spațiu** atunci când configurați sau introduceți noua parolă. Utilizarea tastei spațiu ar putea declanșa o eroare de migrare, cauzând întârzieri în procesul dumneavoastră.

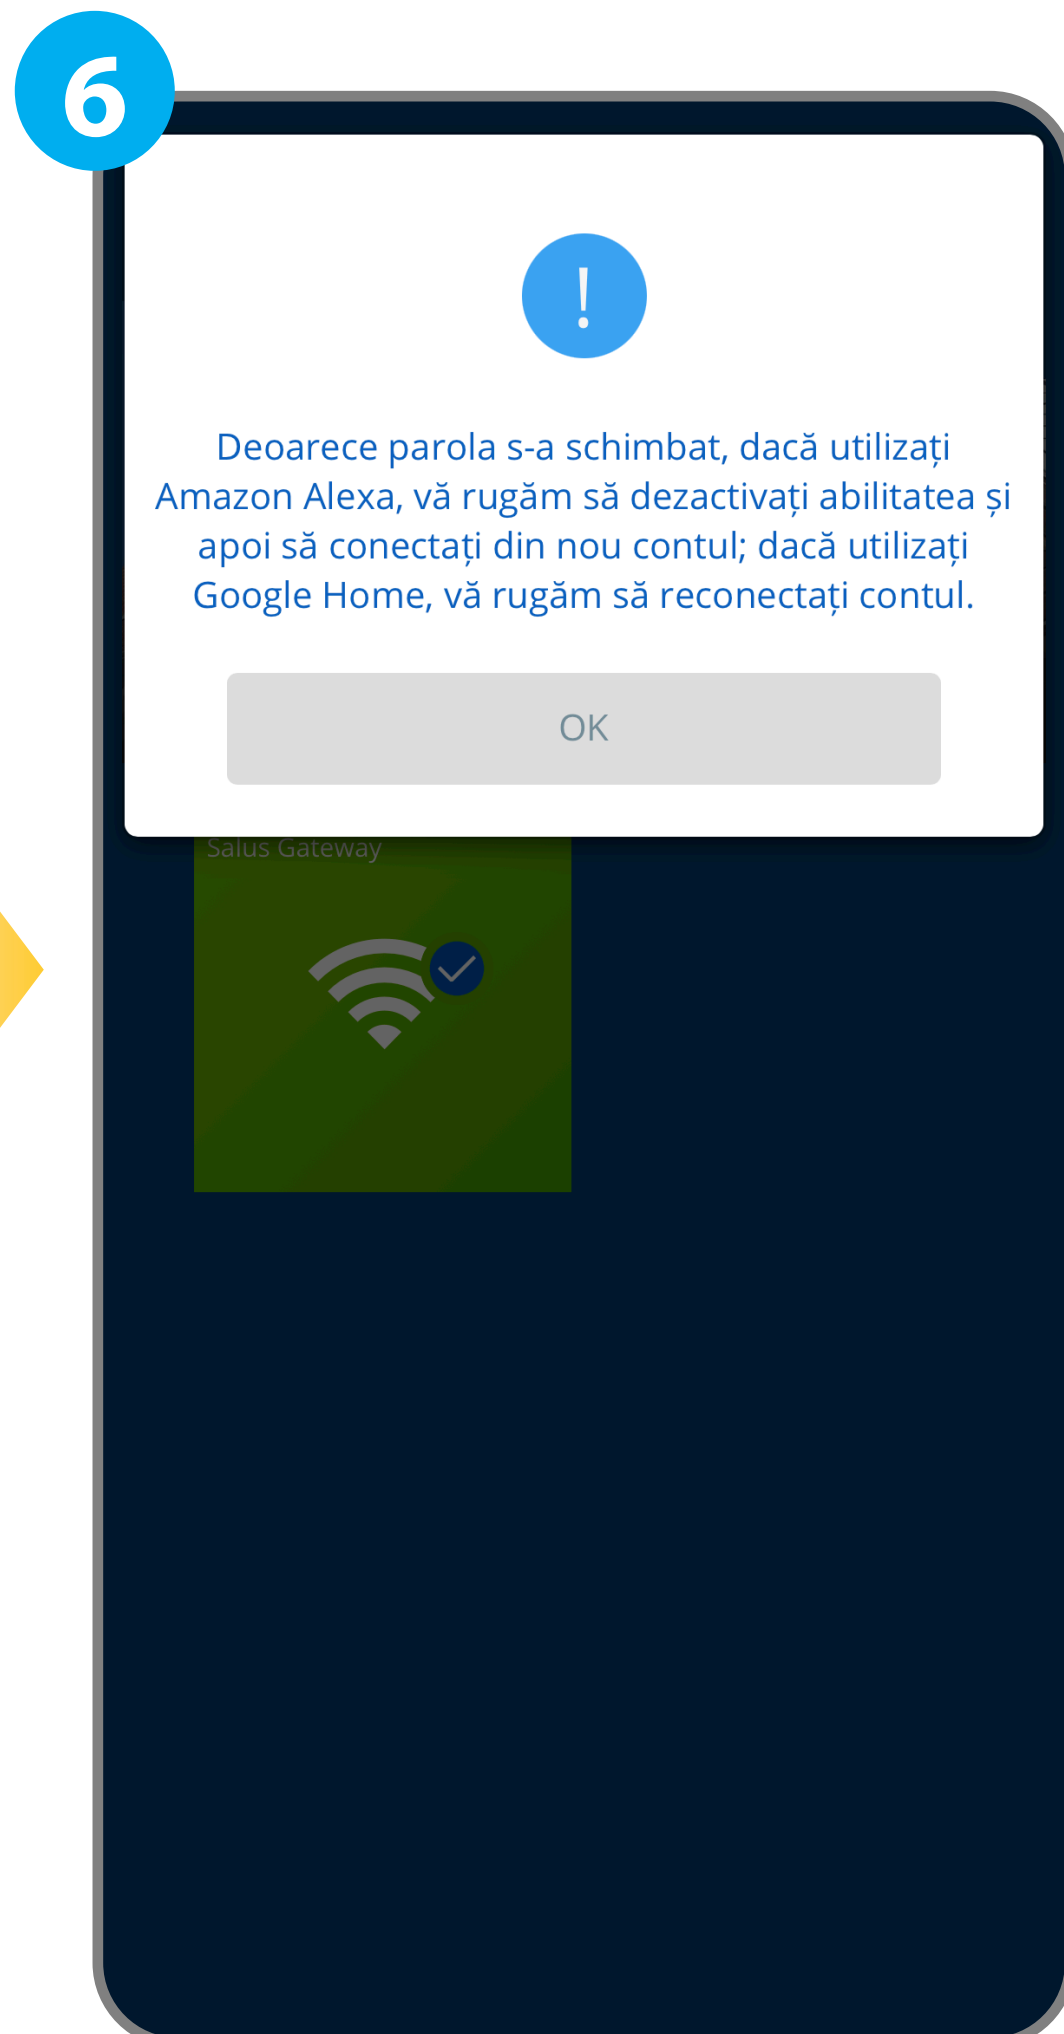


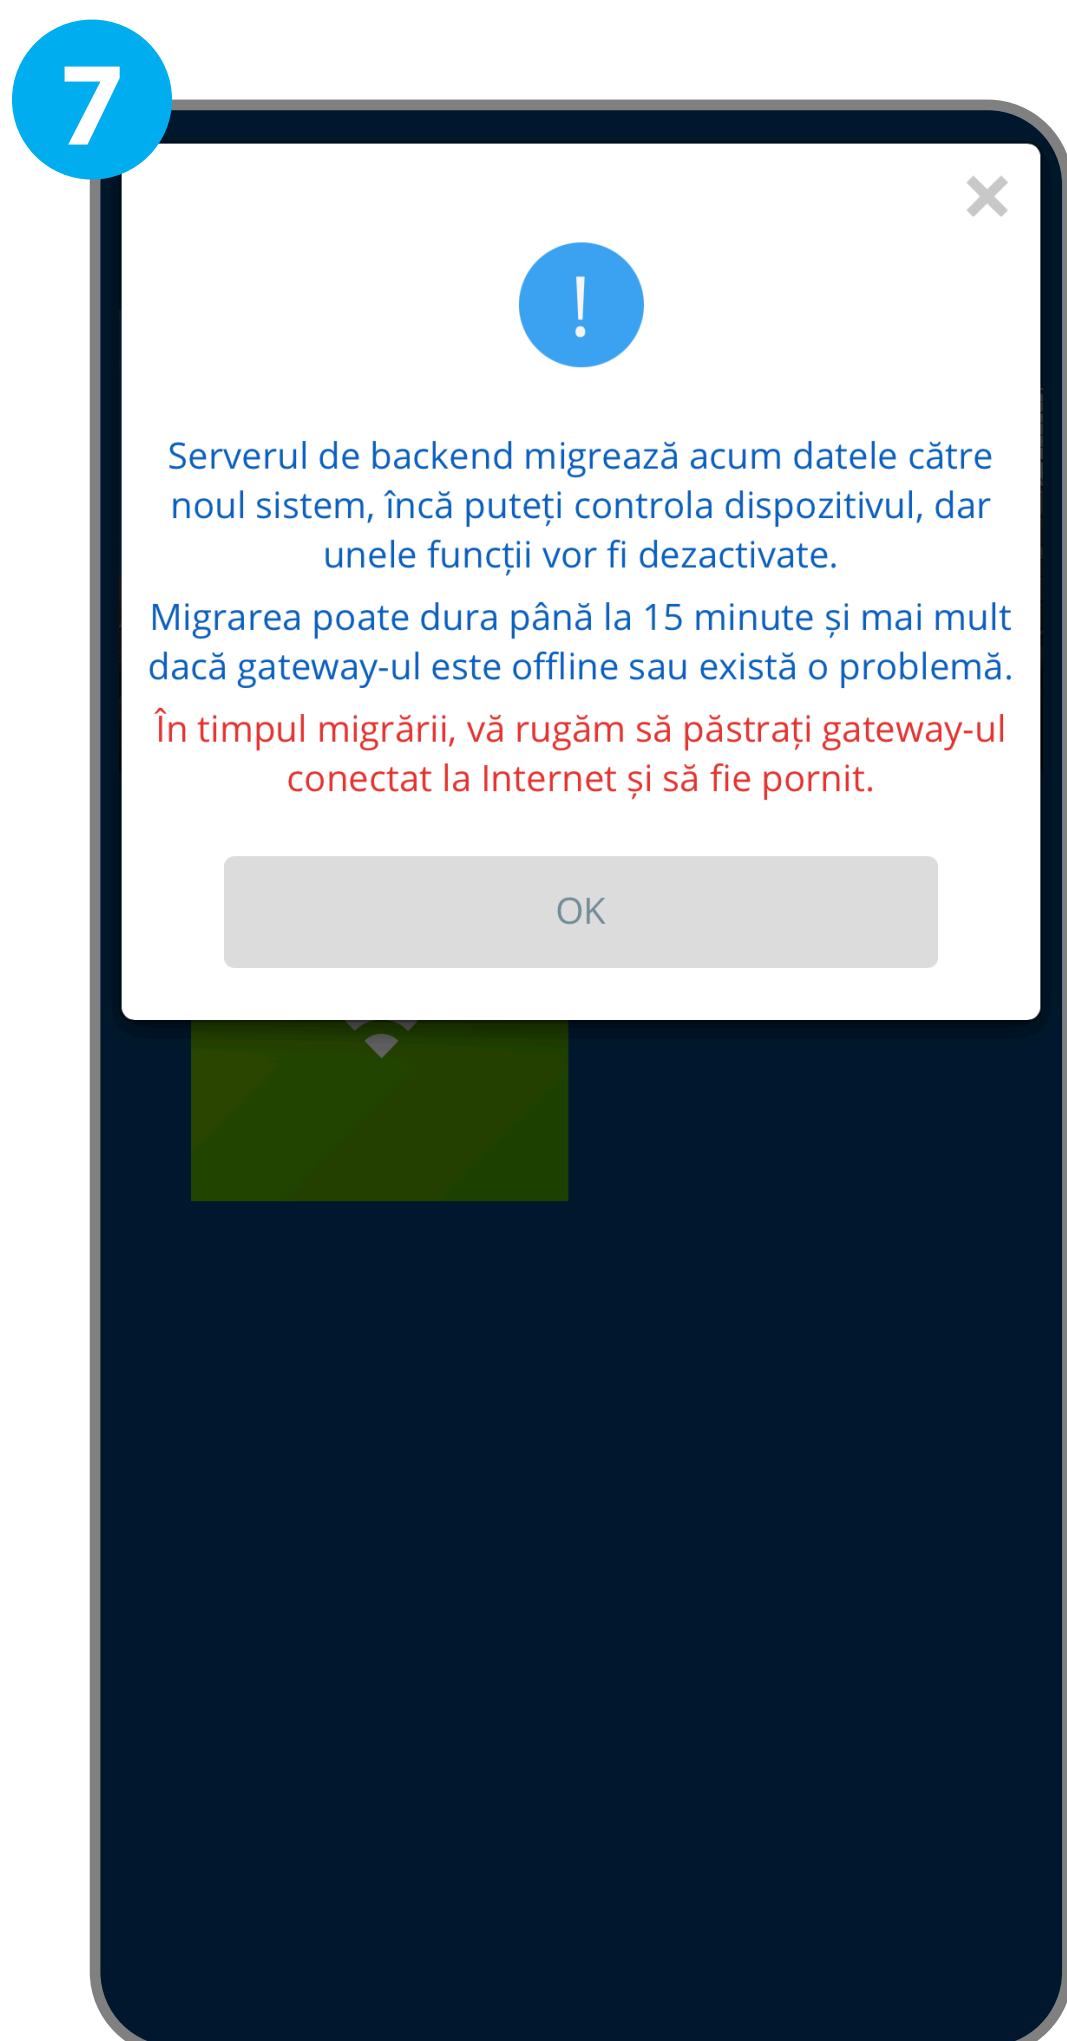
După ce ați creat o nouă parolă, apăsați butonul **“Trimite”**.




După apăsarea butonului “Submit”, apare o fereastră pop-up. Apăsați butonul **“OK”** pentru a merge mai departe.

 Dacă utilizați Amazon Alexa, dezactivați abilitatea și apoi conectați din nou contul. 


Dacă utilizați Google Home, vă rugăm să reconectați contul. 




O fereastră pop-up este afișată după apăsarea butonului “OK”. Apăsați butonul **“OK”** pentru a începeți migrarea.

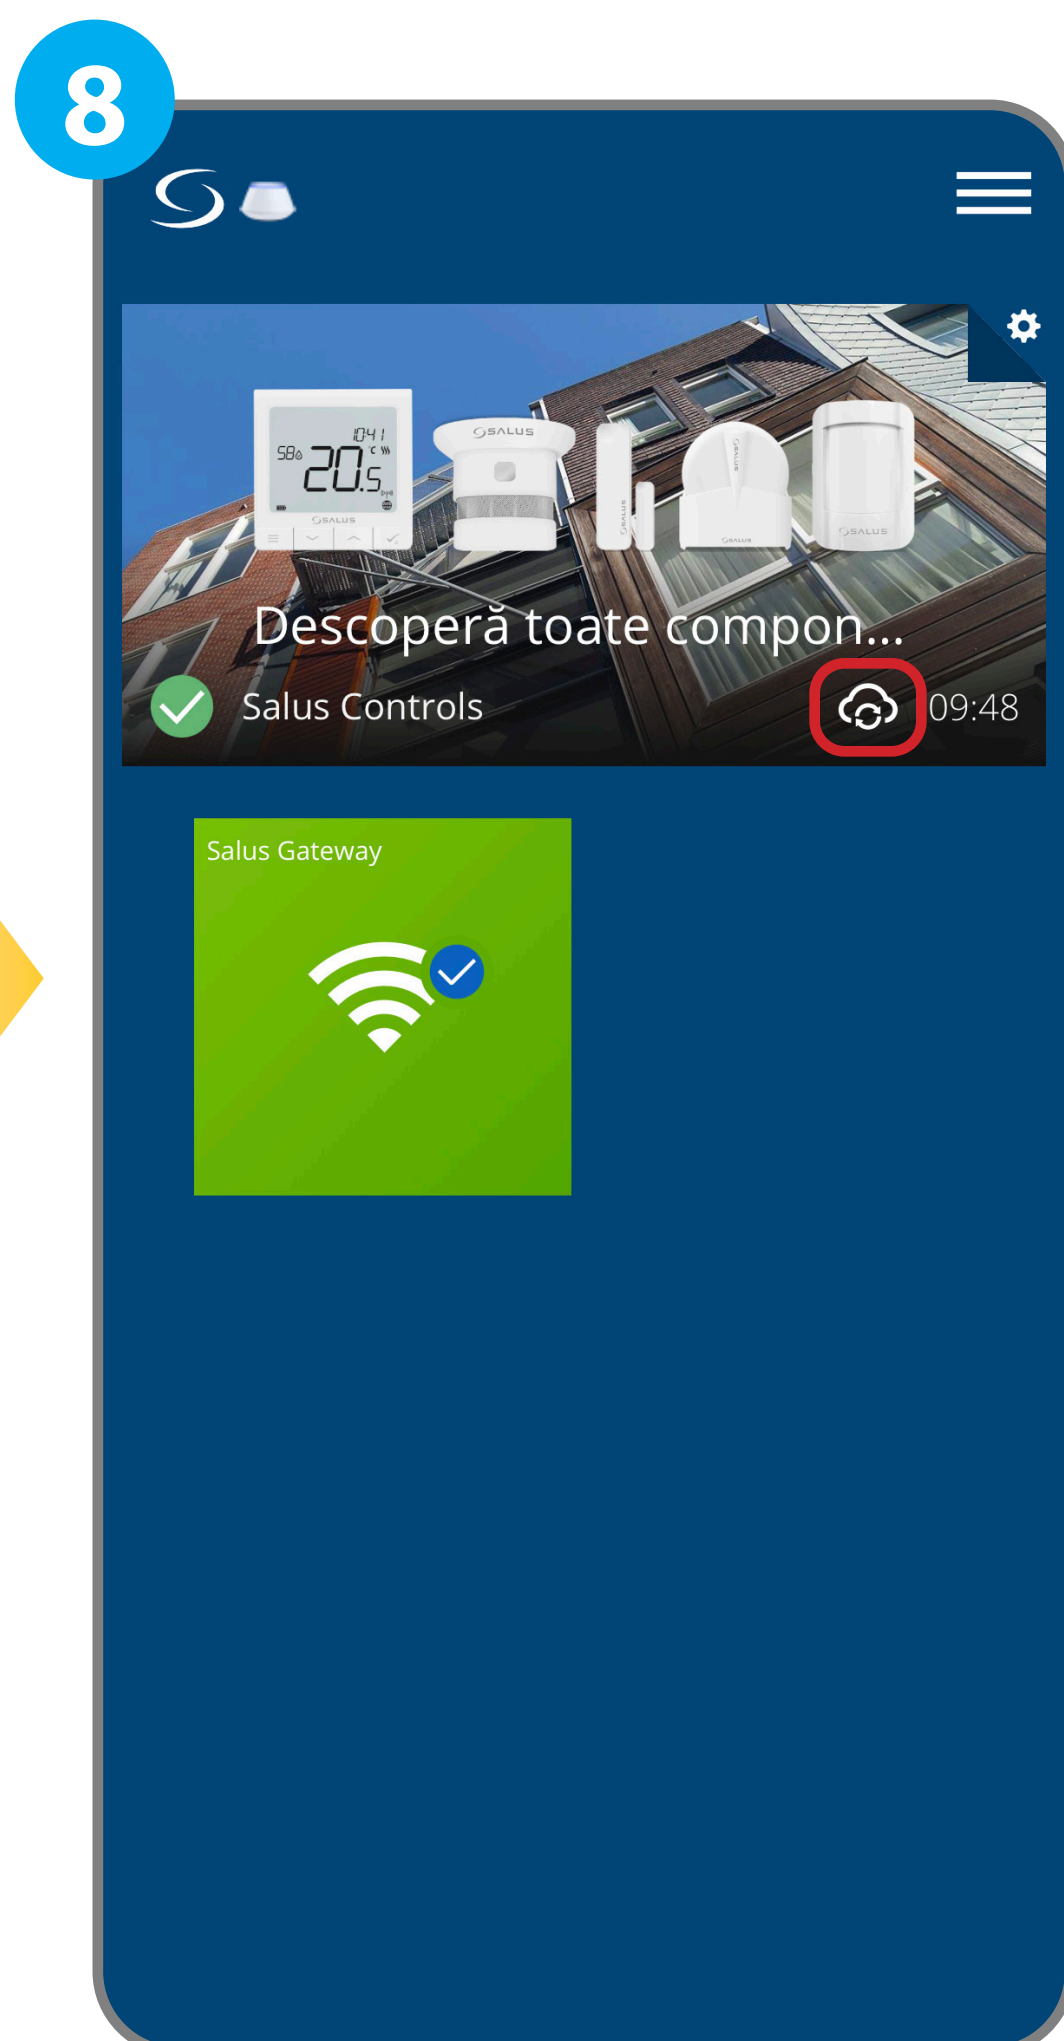


O pictogramă nor va apărea lângă ceasul din aplicație. Aceasta înseamnă că migrarea este în curs de desfășurare.



 Procesul de migrare poate dura până la 15 minute. În timpul migrării, vă rugăm să păstrați gateway-ul conectat la internet și să îl țineți pornit.

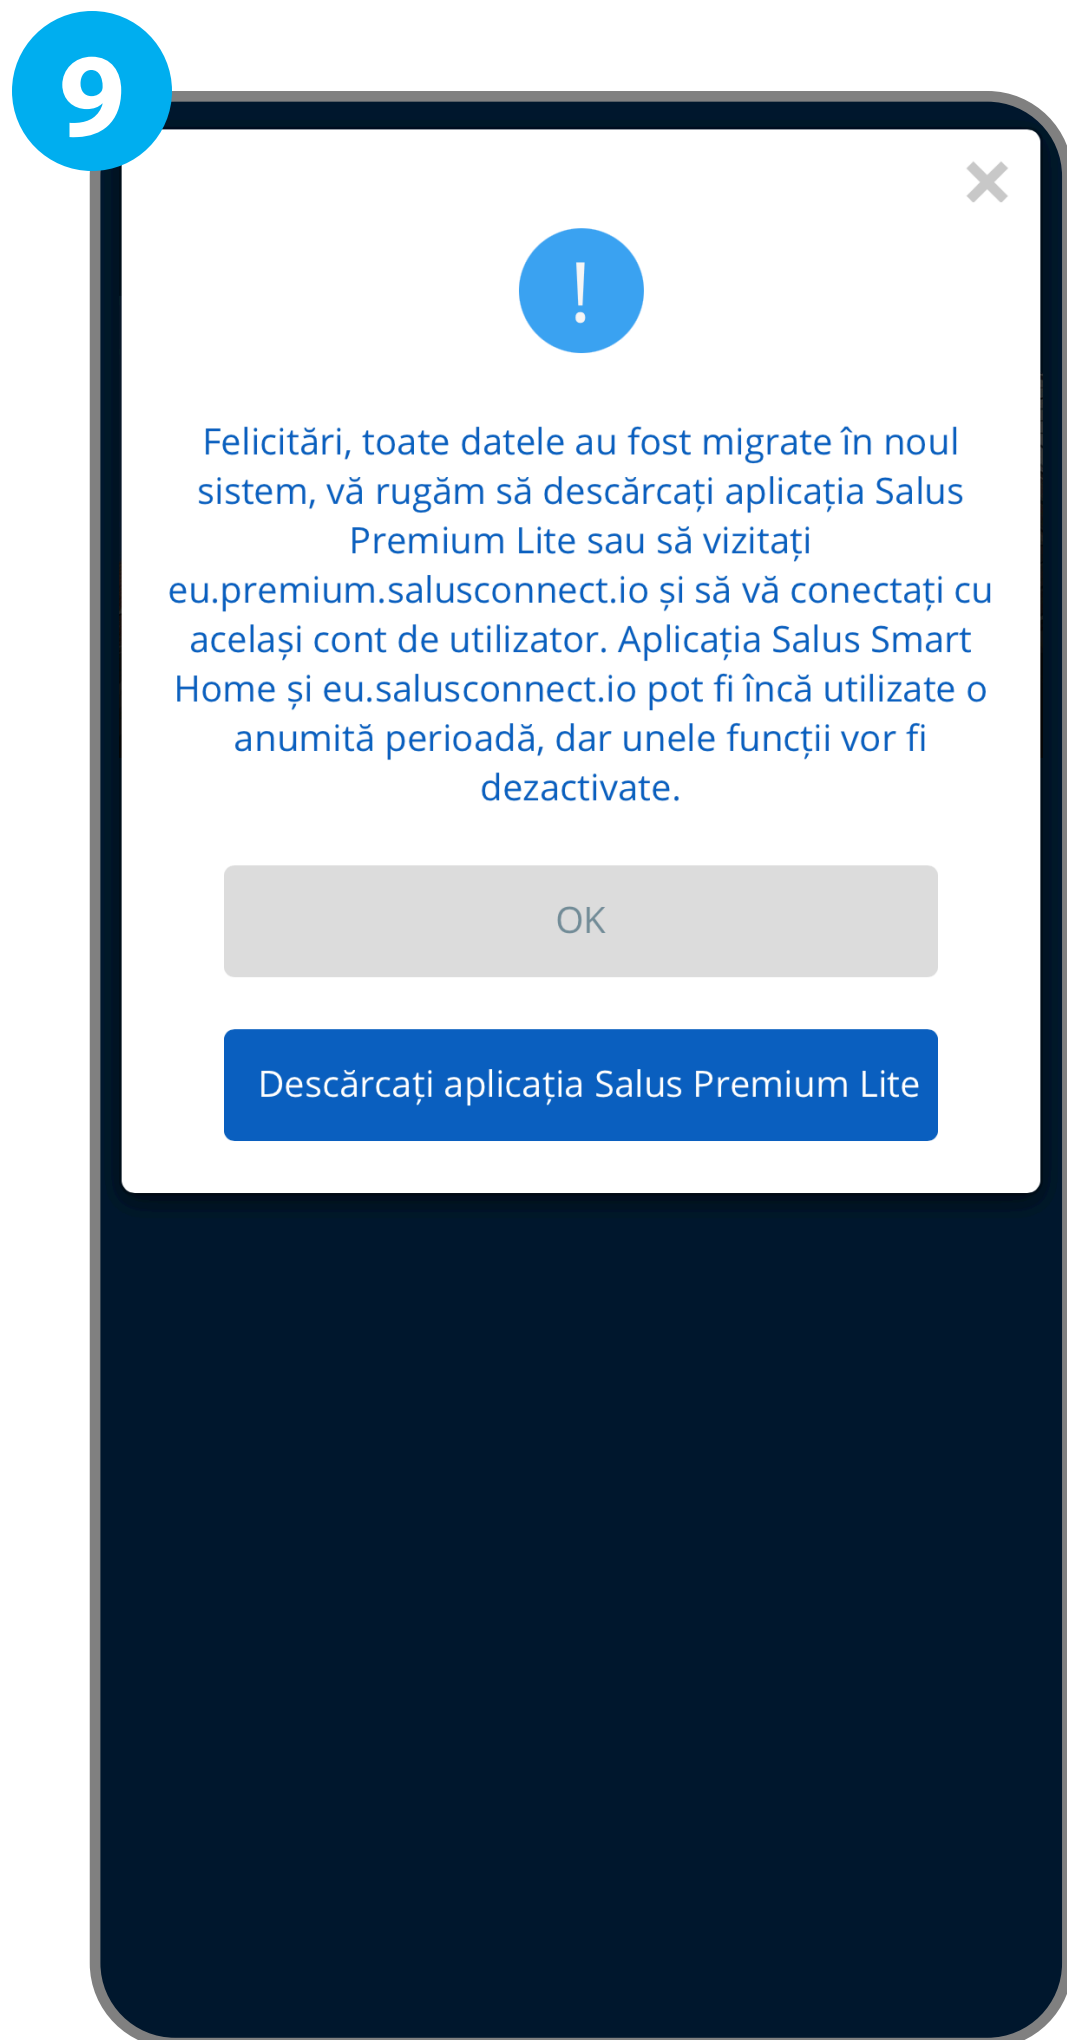

O fereastră pop-up este afișată când migrarea este finalizată. Apăsăți butonul „**Descărcați aplicația Salus Premium Lite**”.

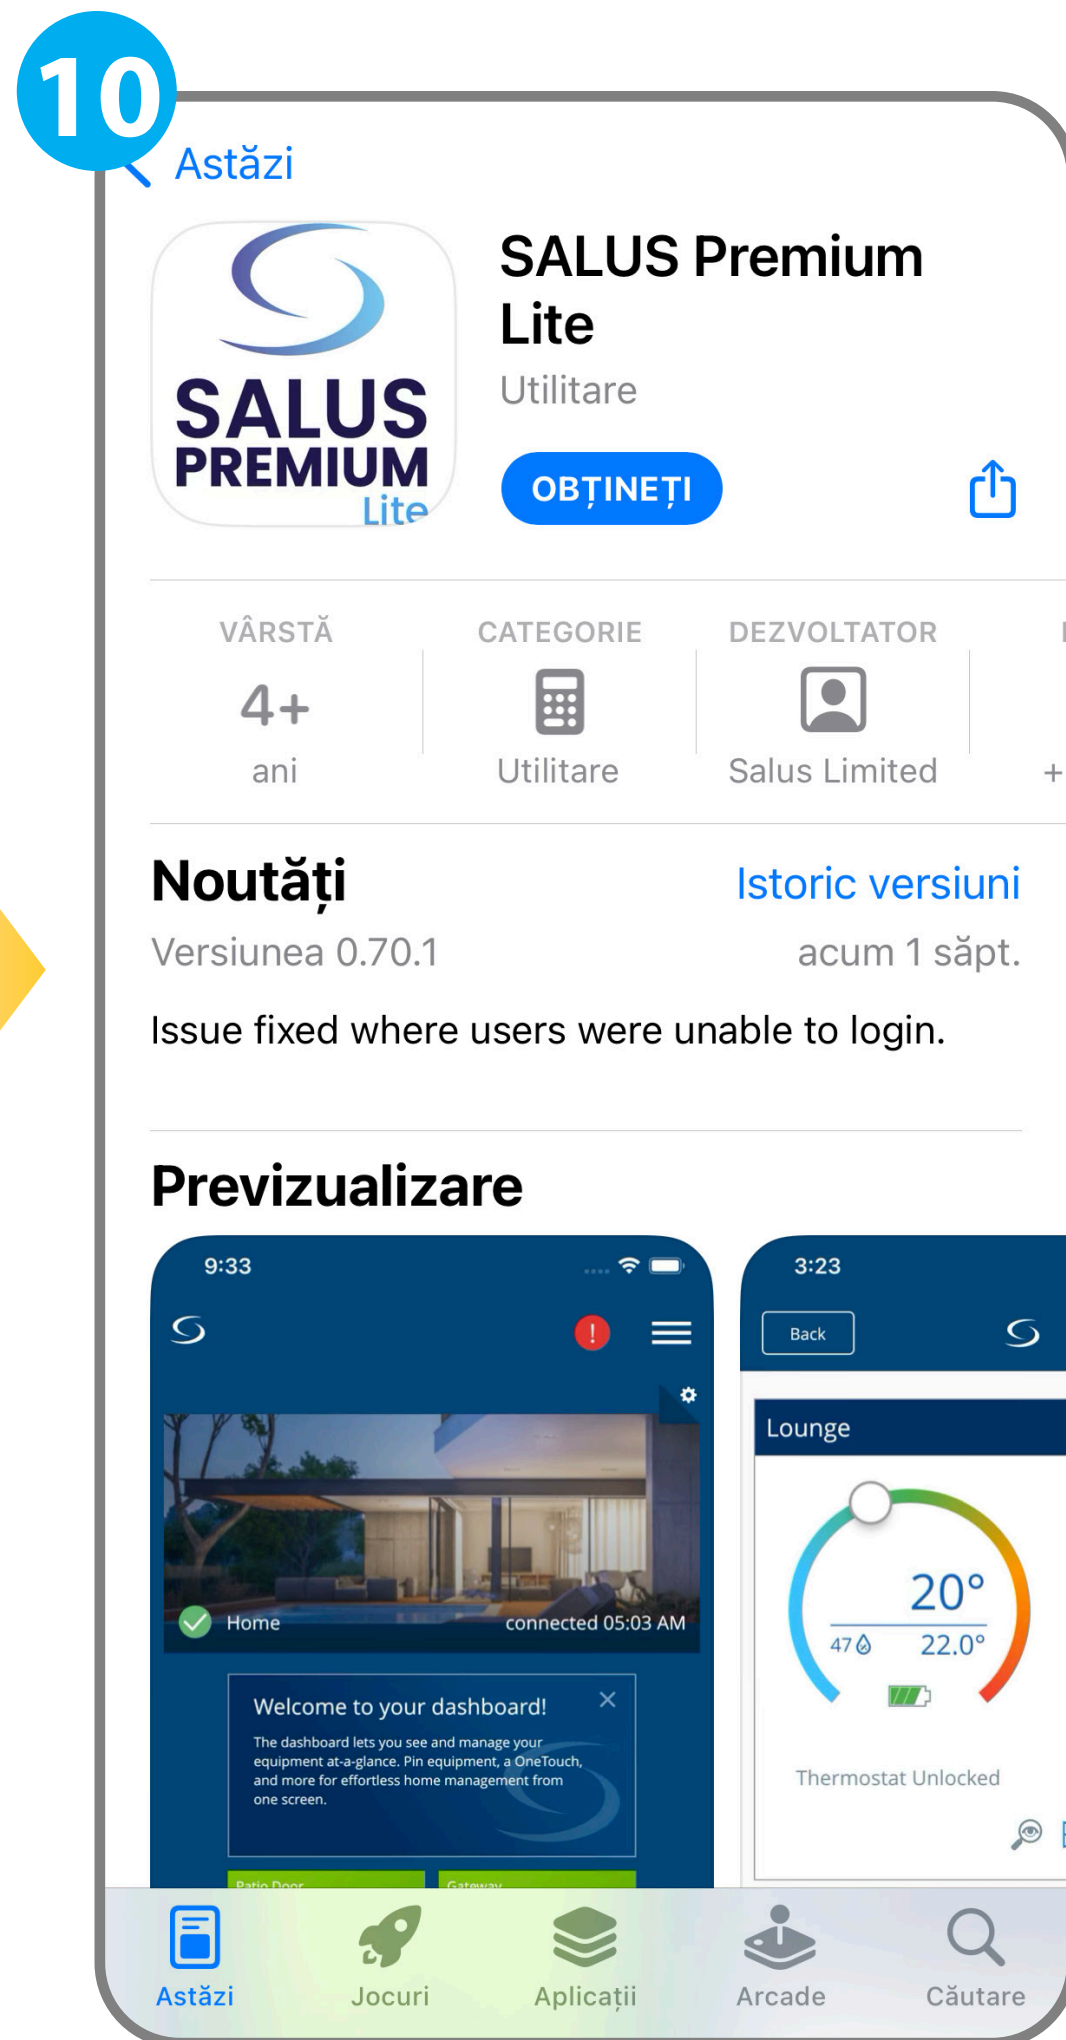


Descărcați aplicația **SALUS Premium Lite**.

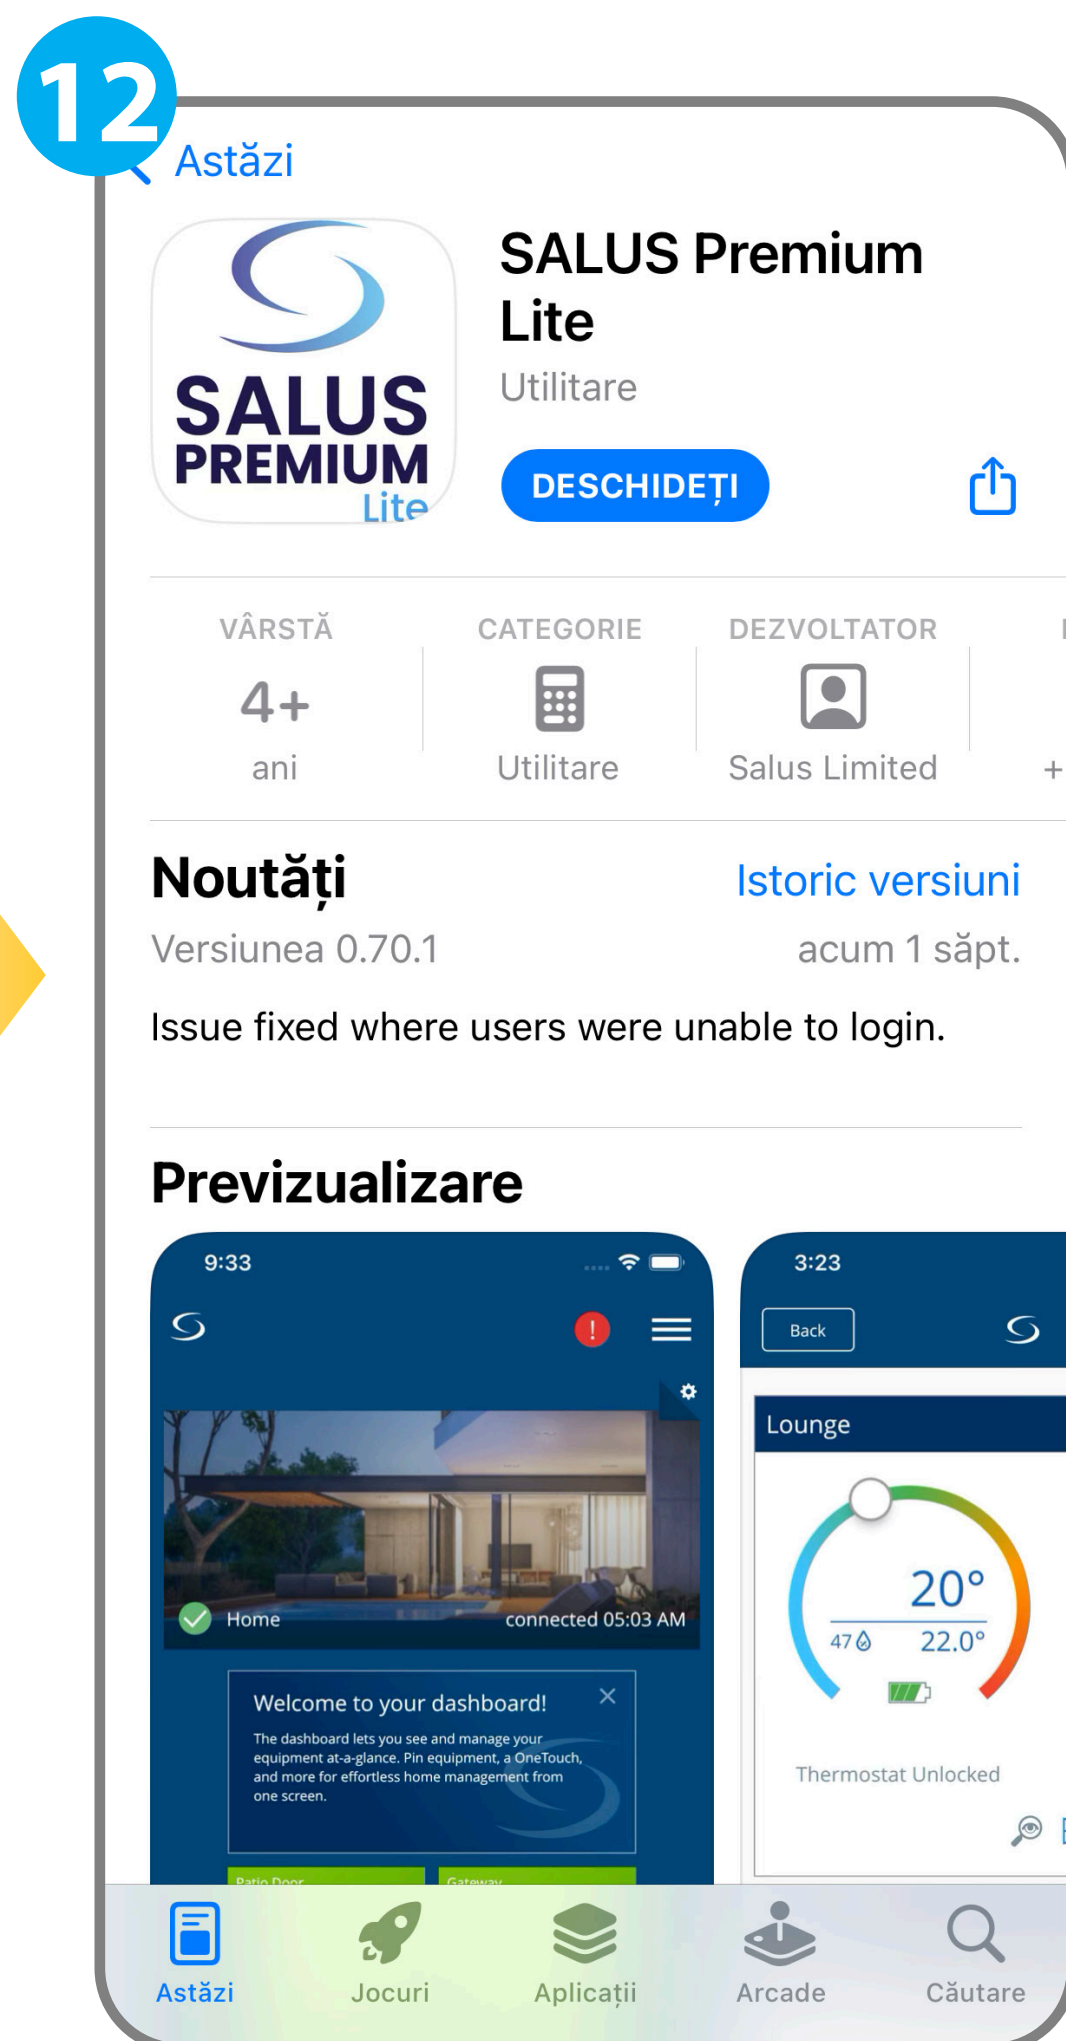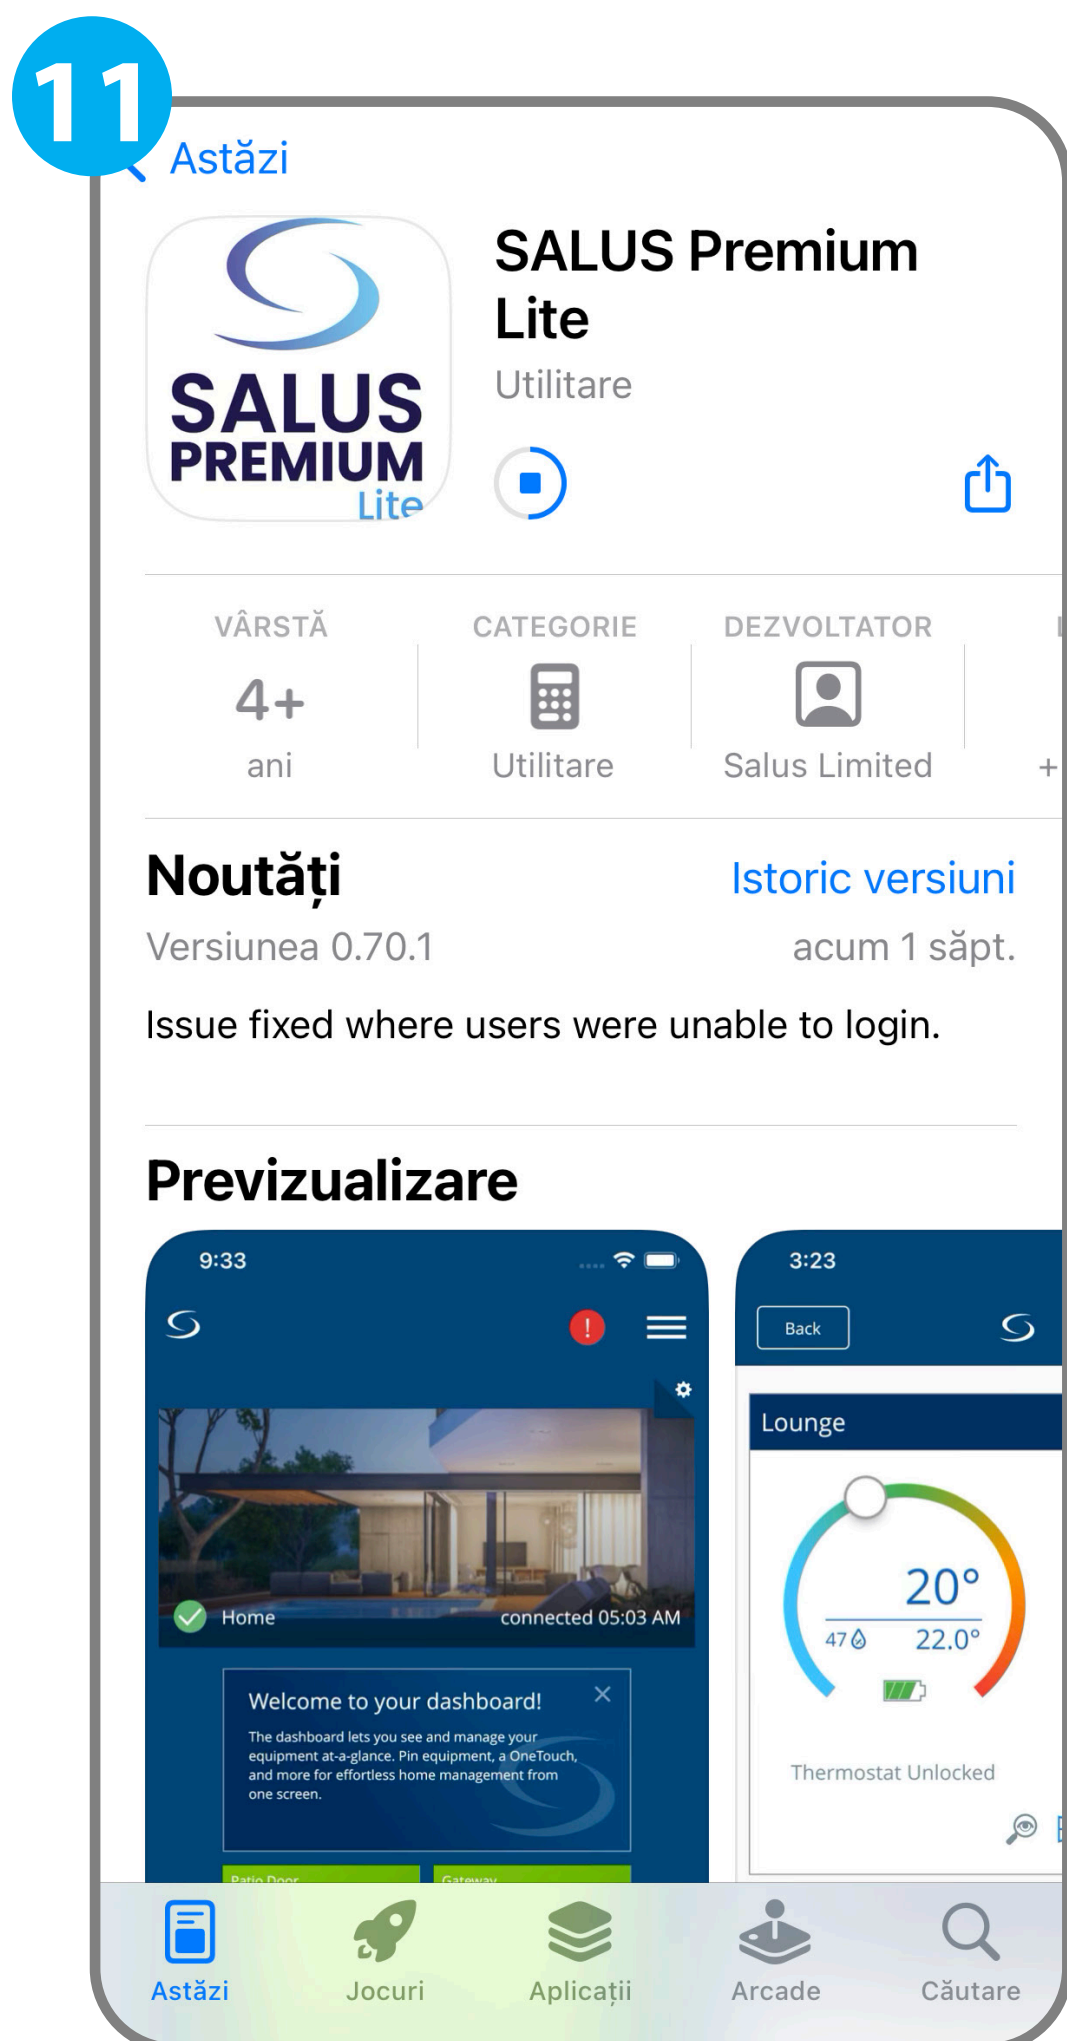


După ce descărcarea s-a terminat, deschideți aplicația **Salus Premium Lite**.


**i** Descărcarea SALUS Premium Lite poate dura până la 5 minute pentru instalare și conectare.

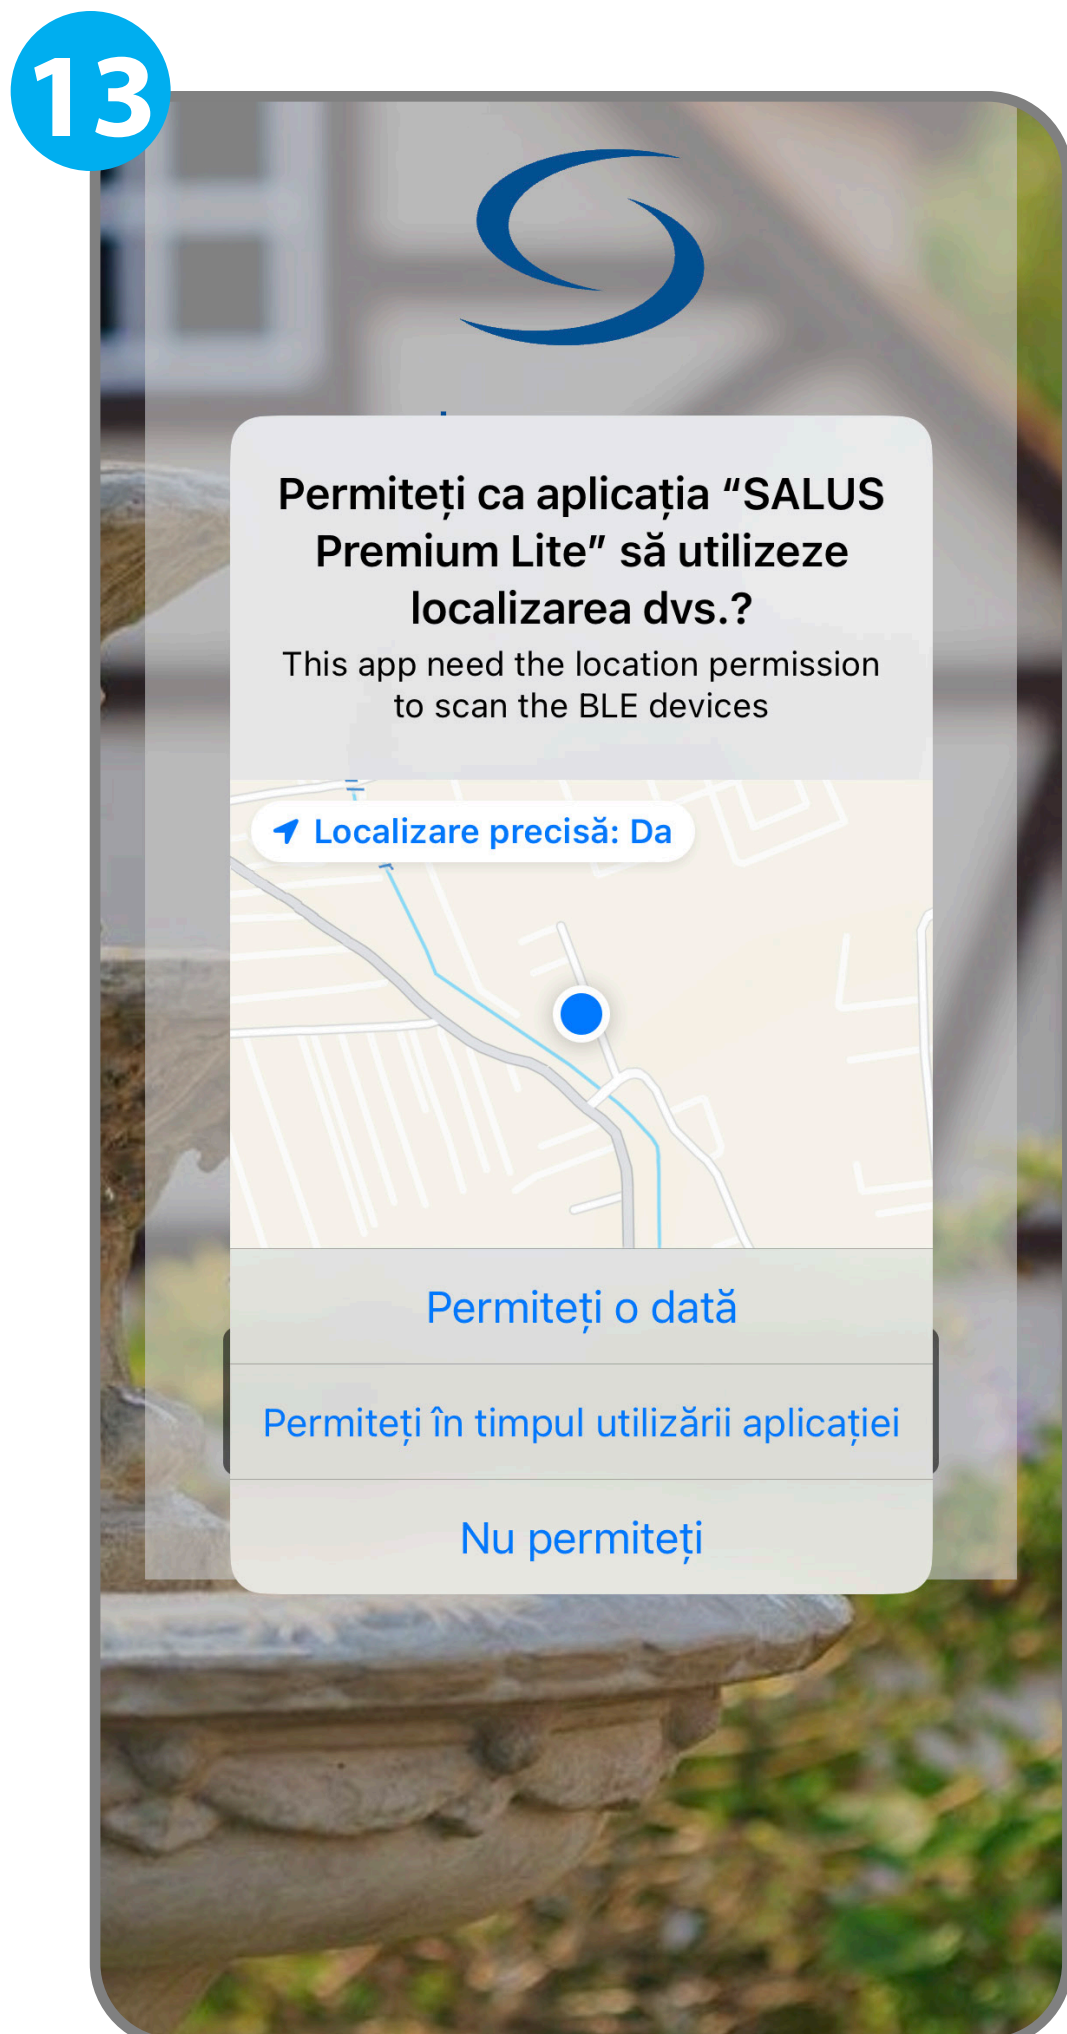


Apăsați **“Permiteți o dată”** sau **“Permiteți în timpul utilizării aplicației”**.

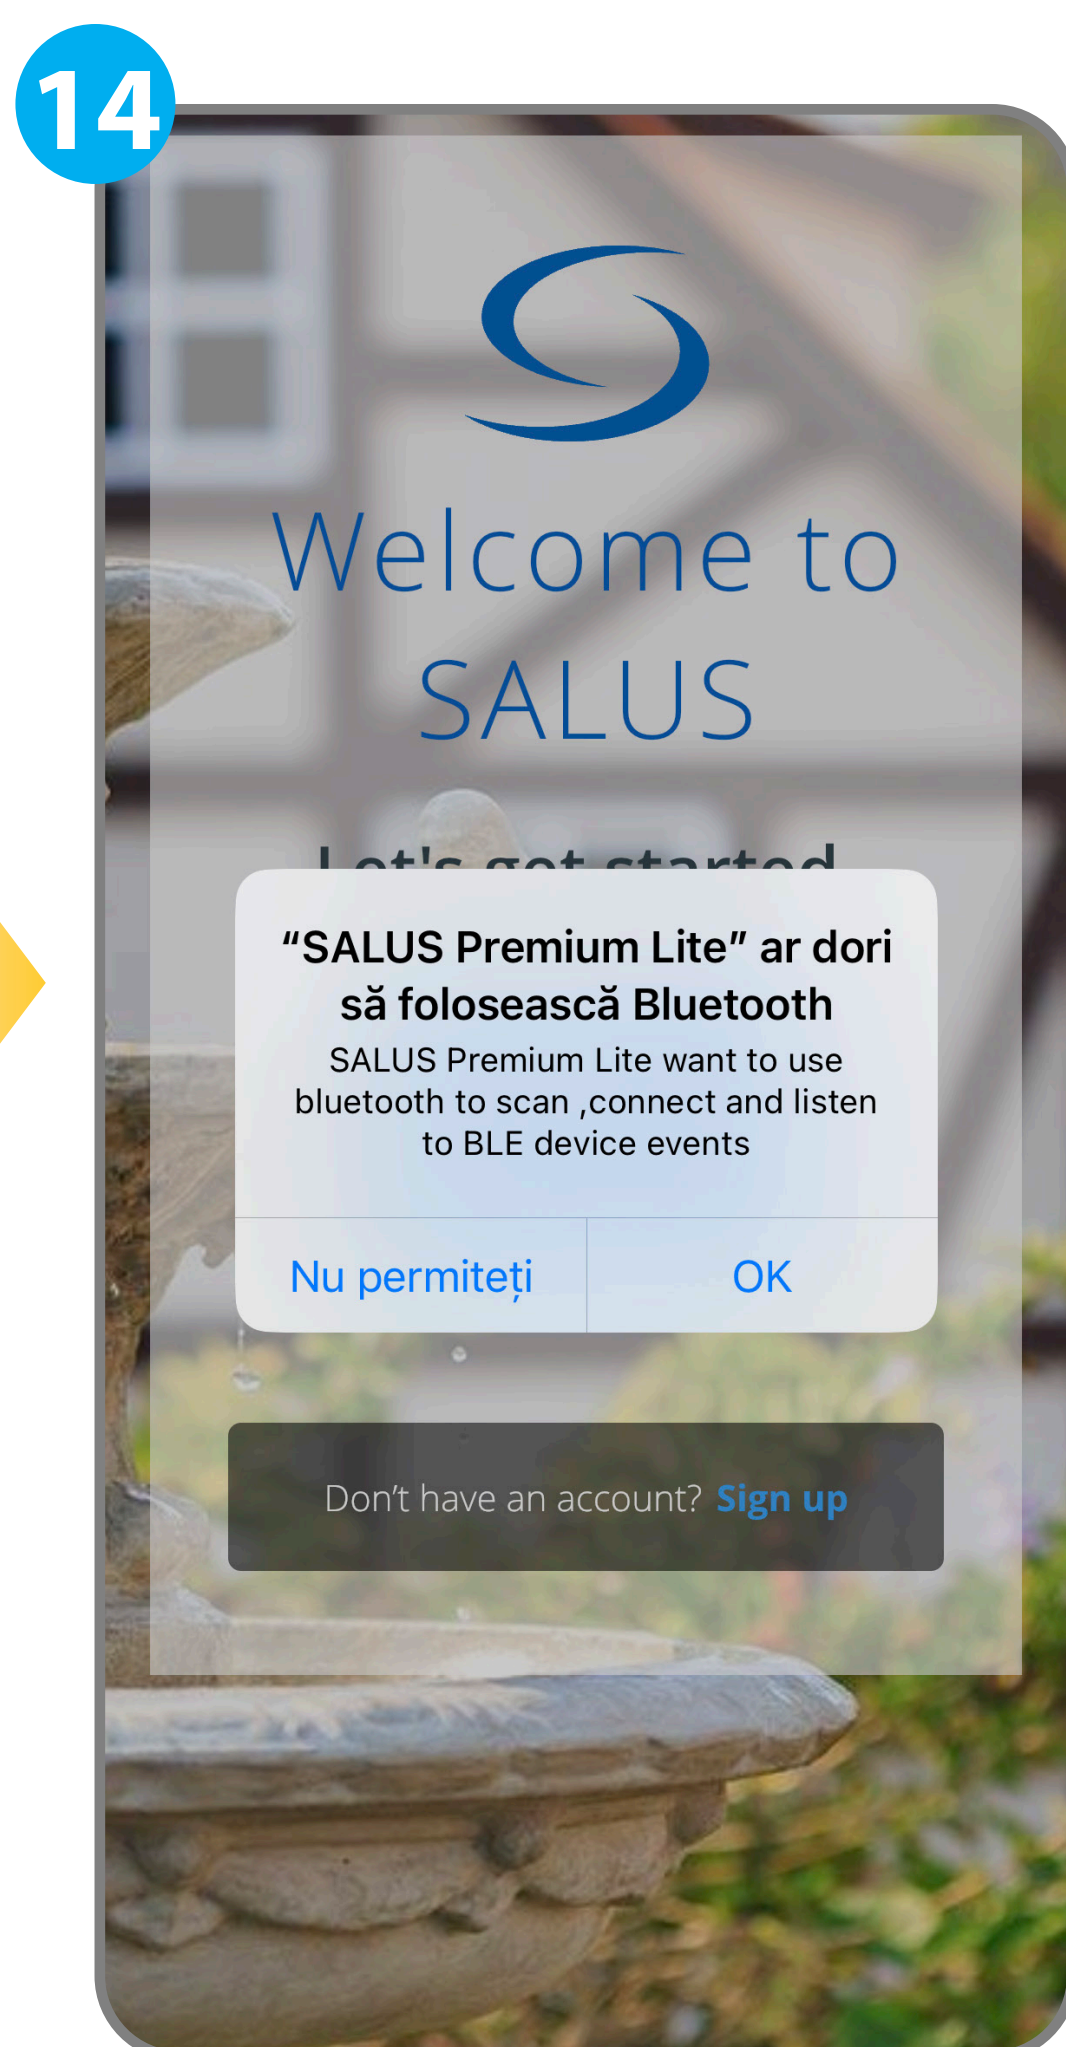


Apăsați butonul **“OK”**.

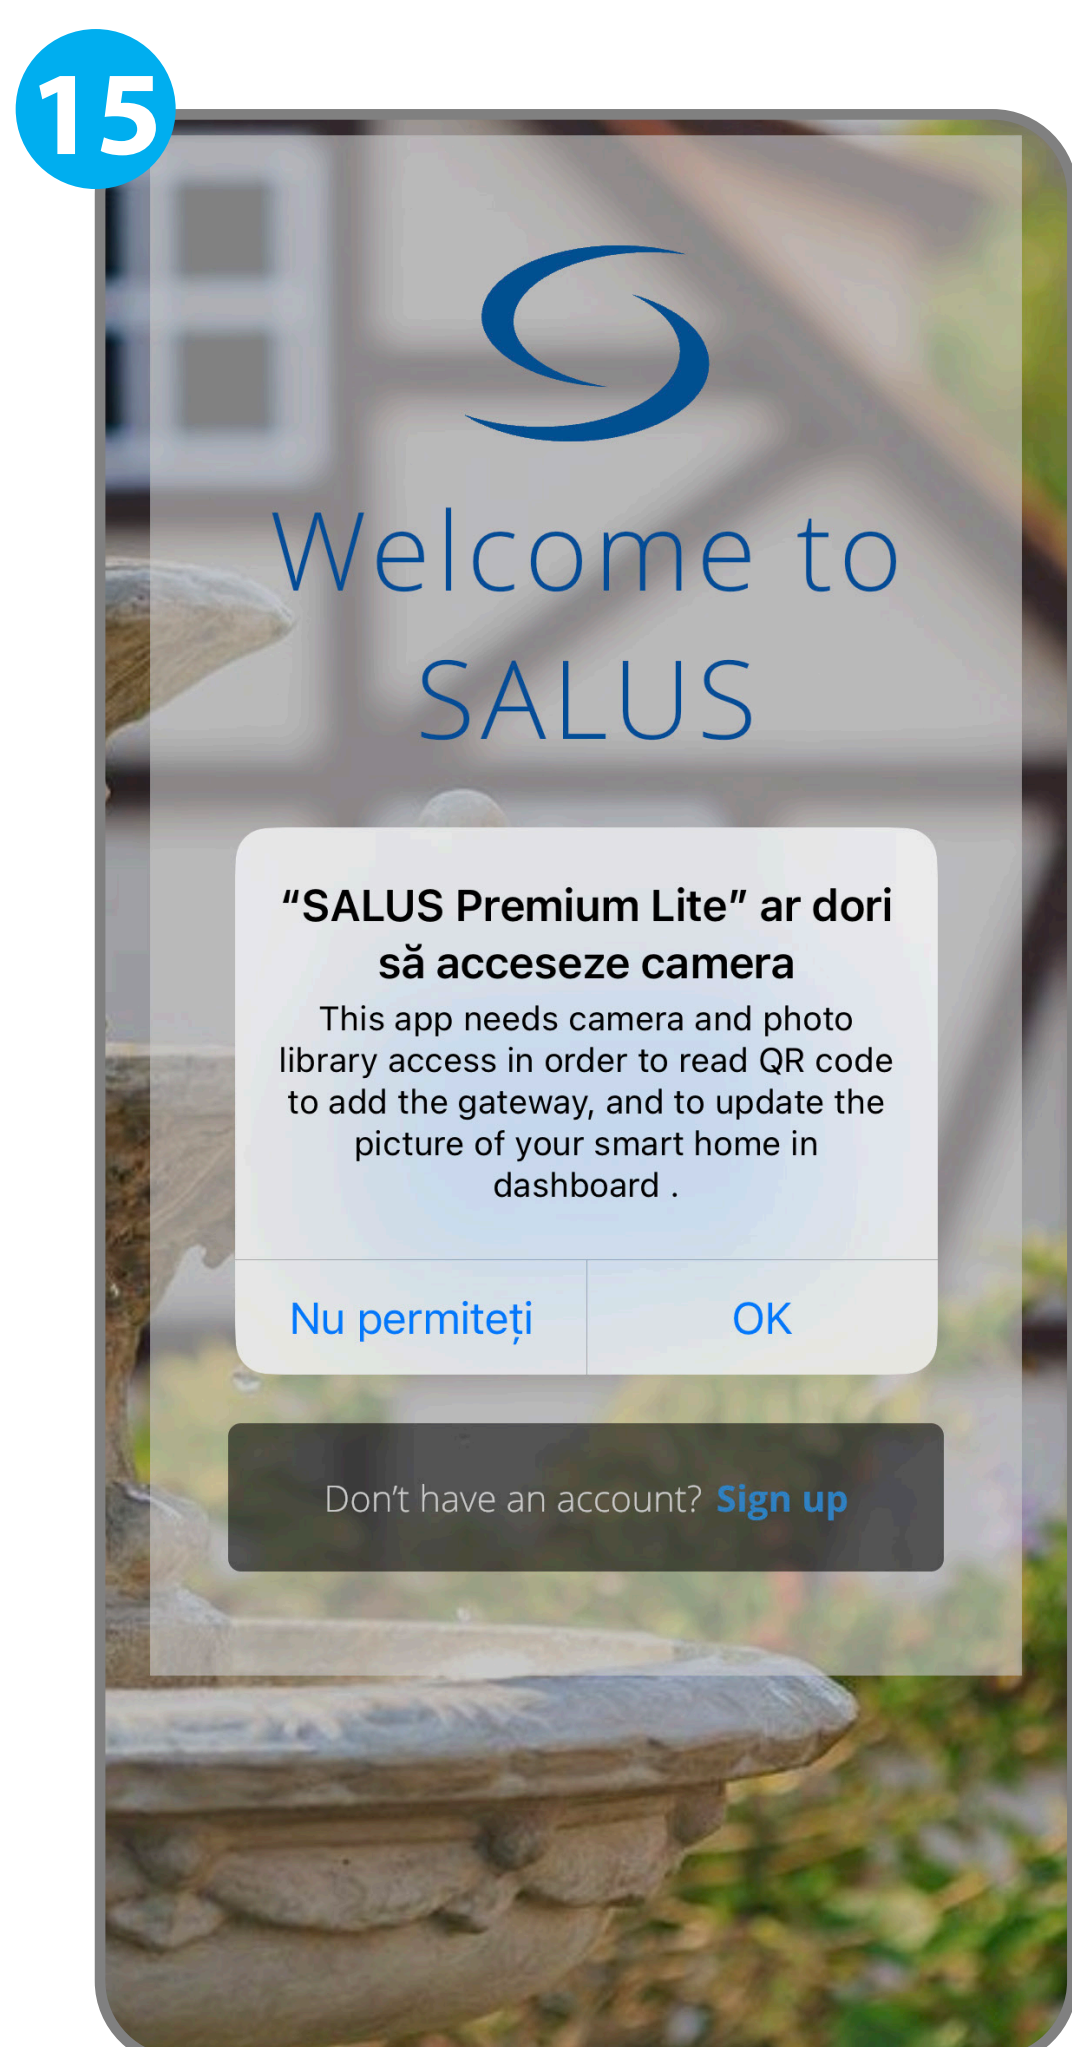


Apăsați butonul **“OK”**.

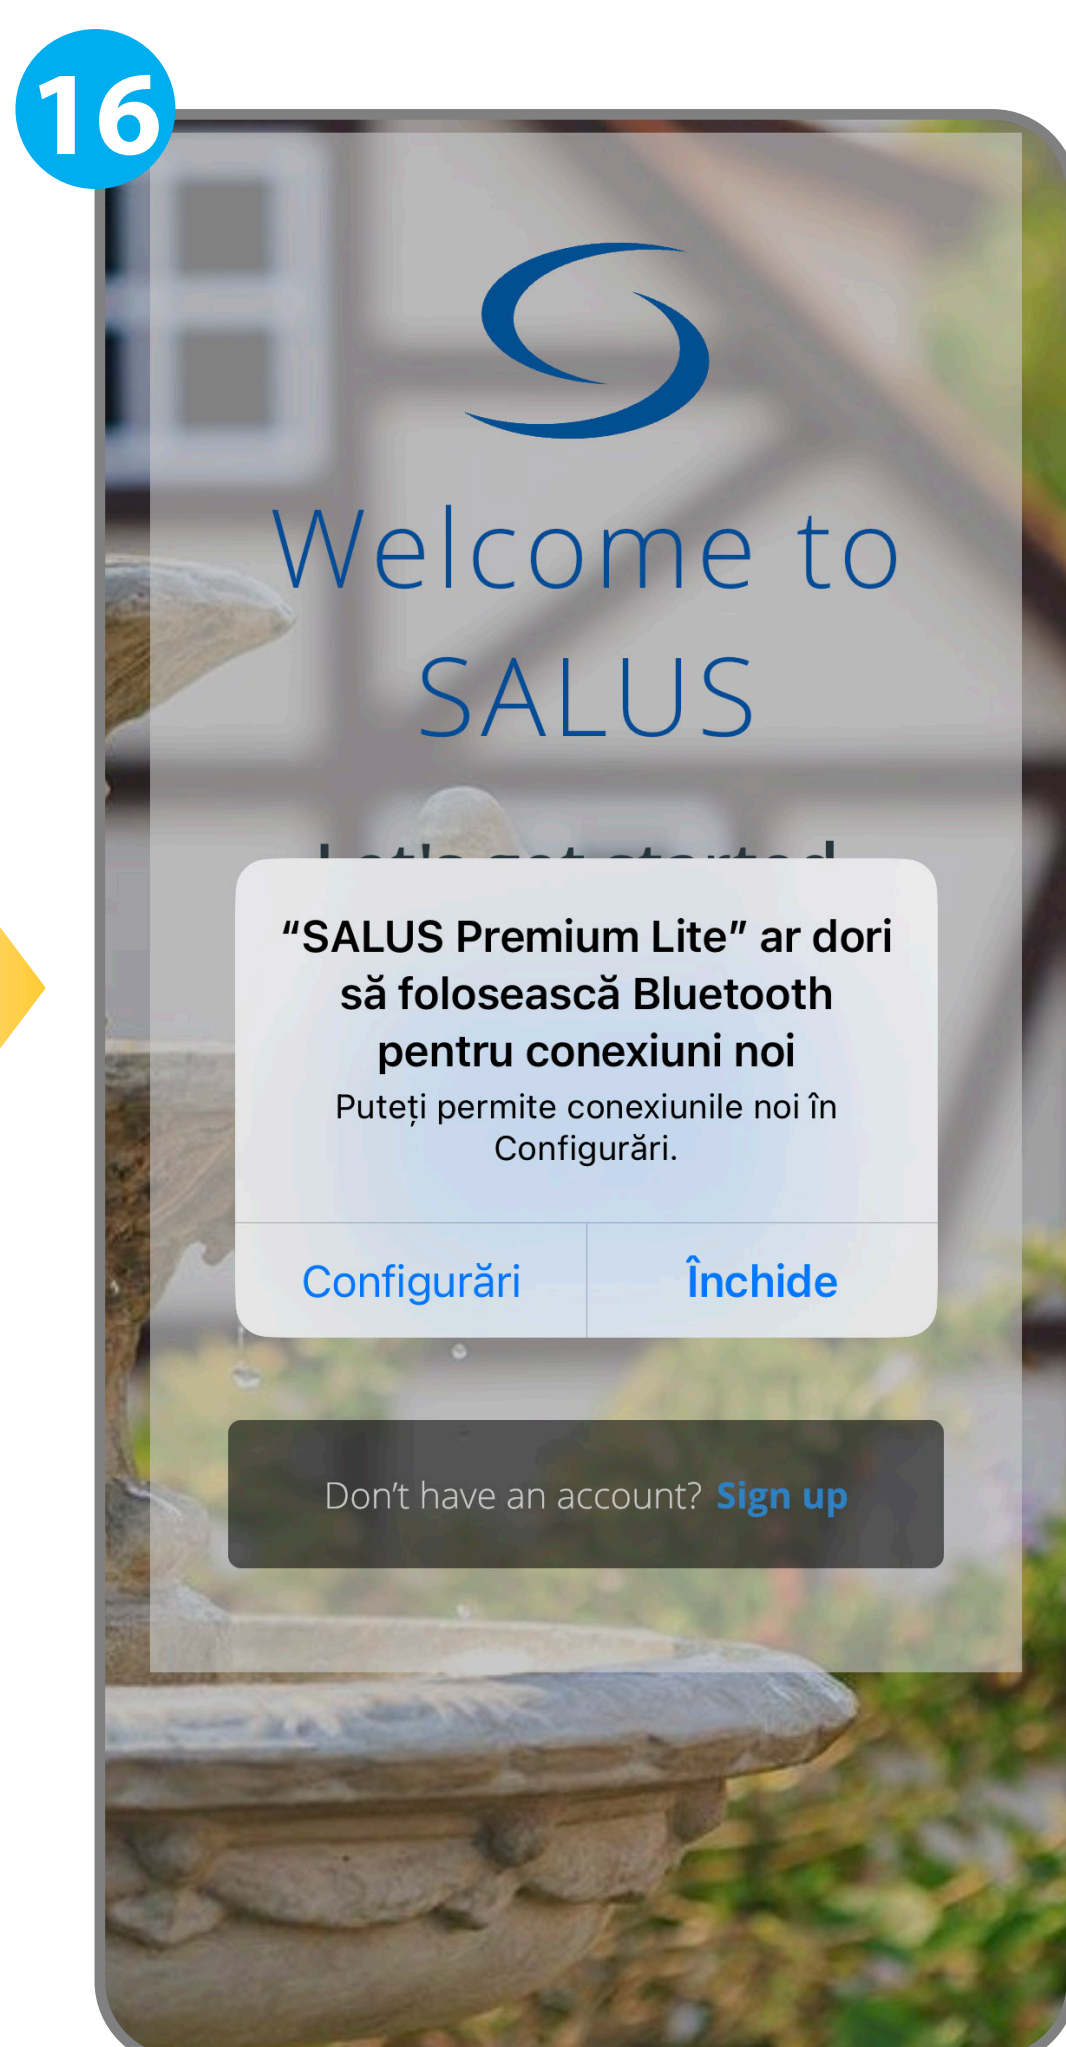


Dacă doriți să revizuiți setările Bluetooth pentru a le activa, apăsați butonul **“Configurări”**, sau apăsați butonul **“Închide”** și activați-le mai târziu.

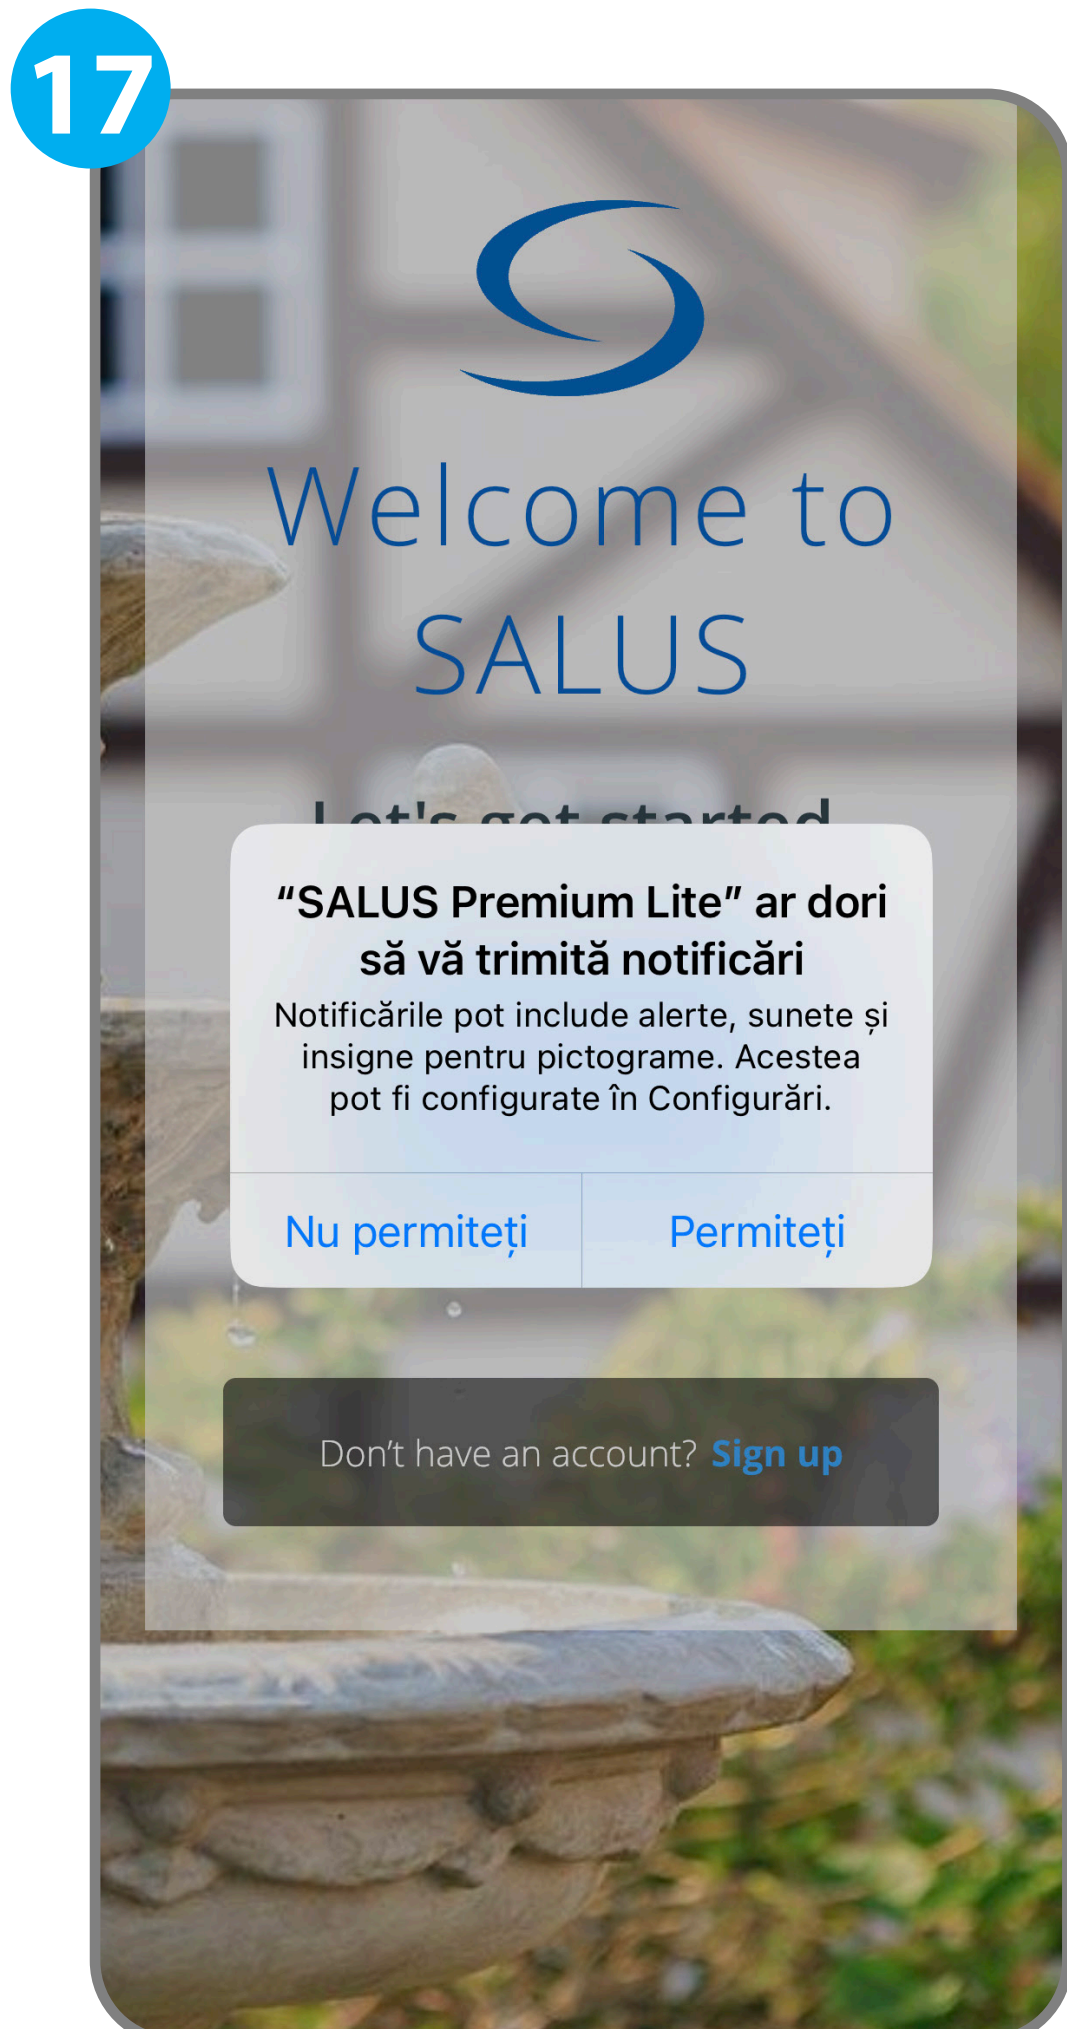


Apăsați butonul **“Permiteți”**.

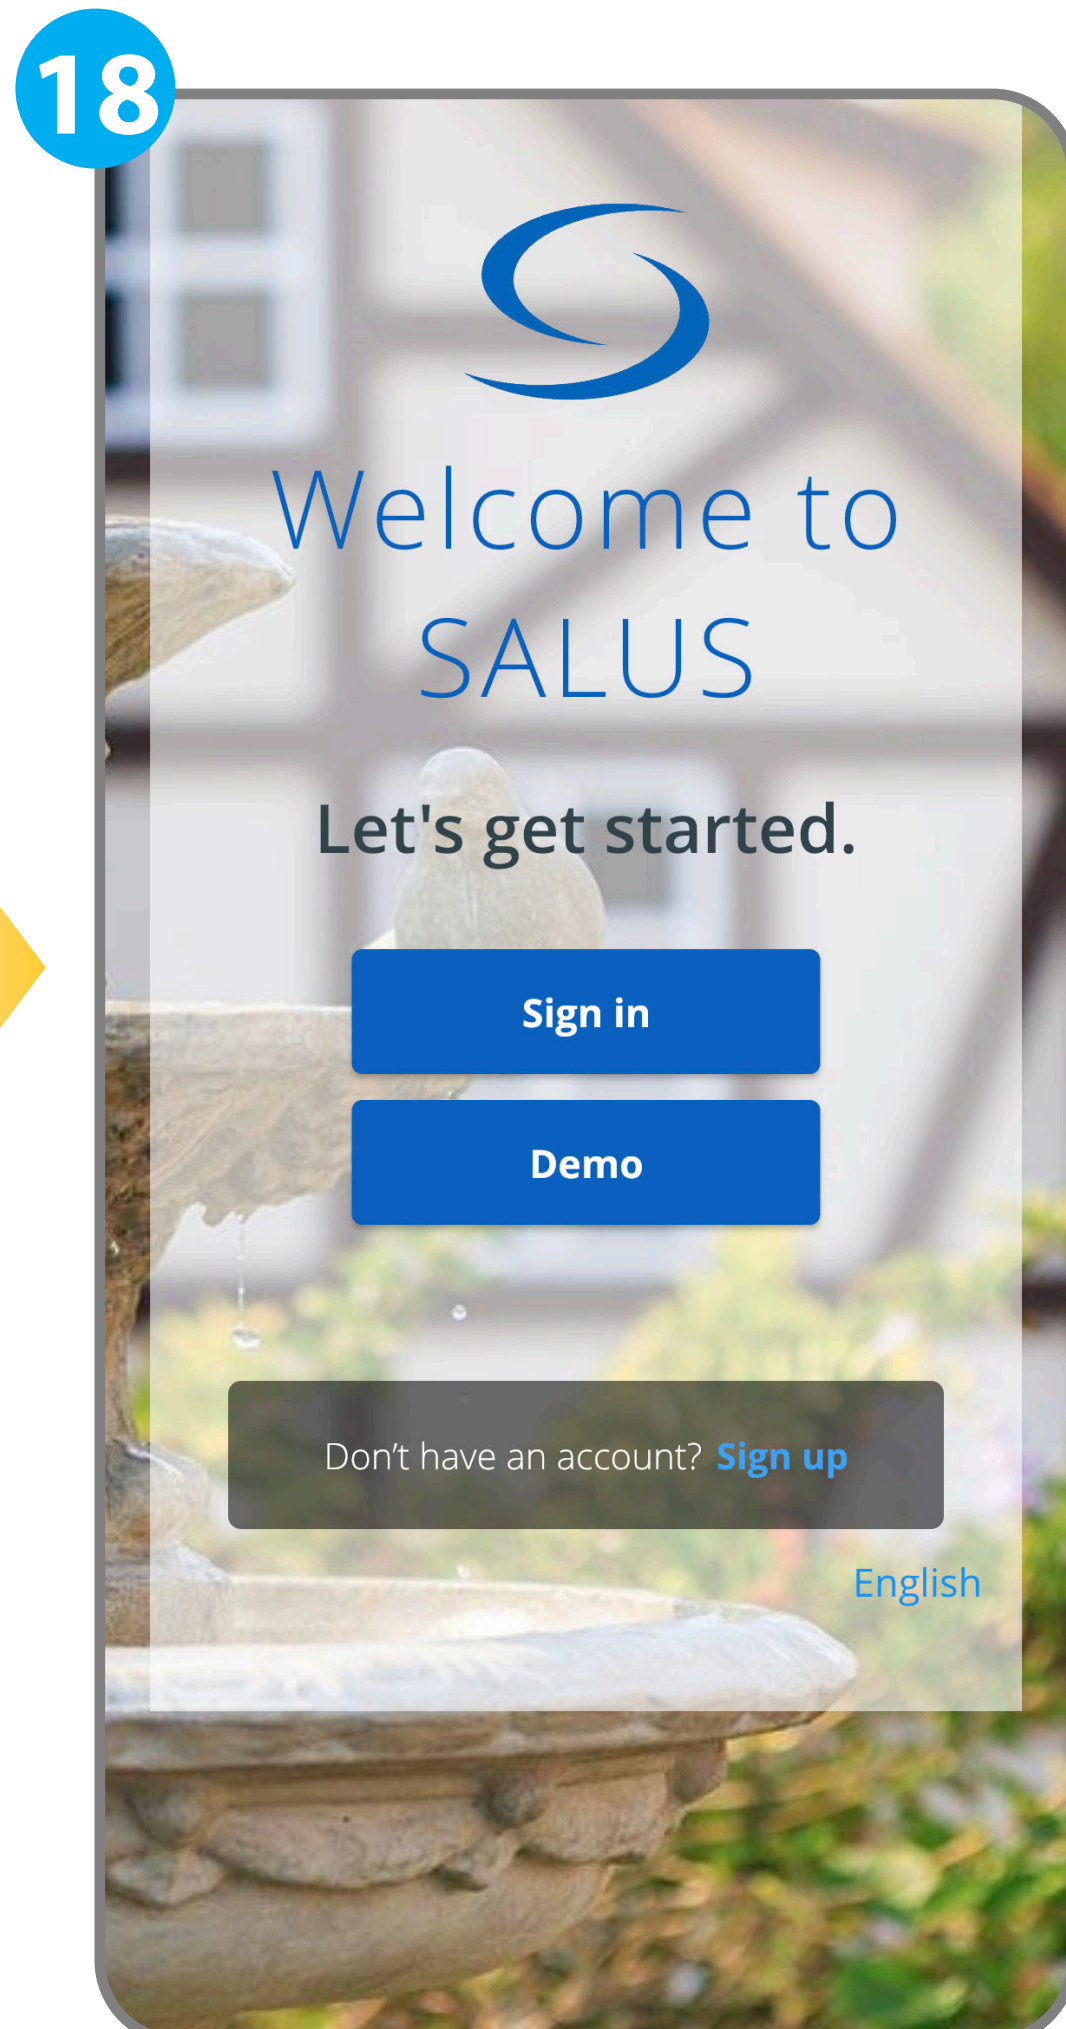


Apăsați butonul **“Sign in”**.

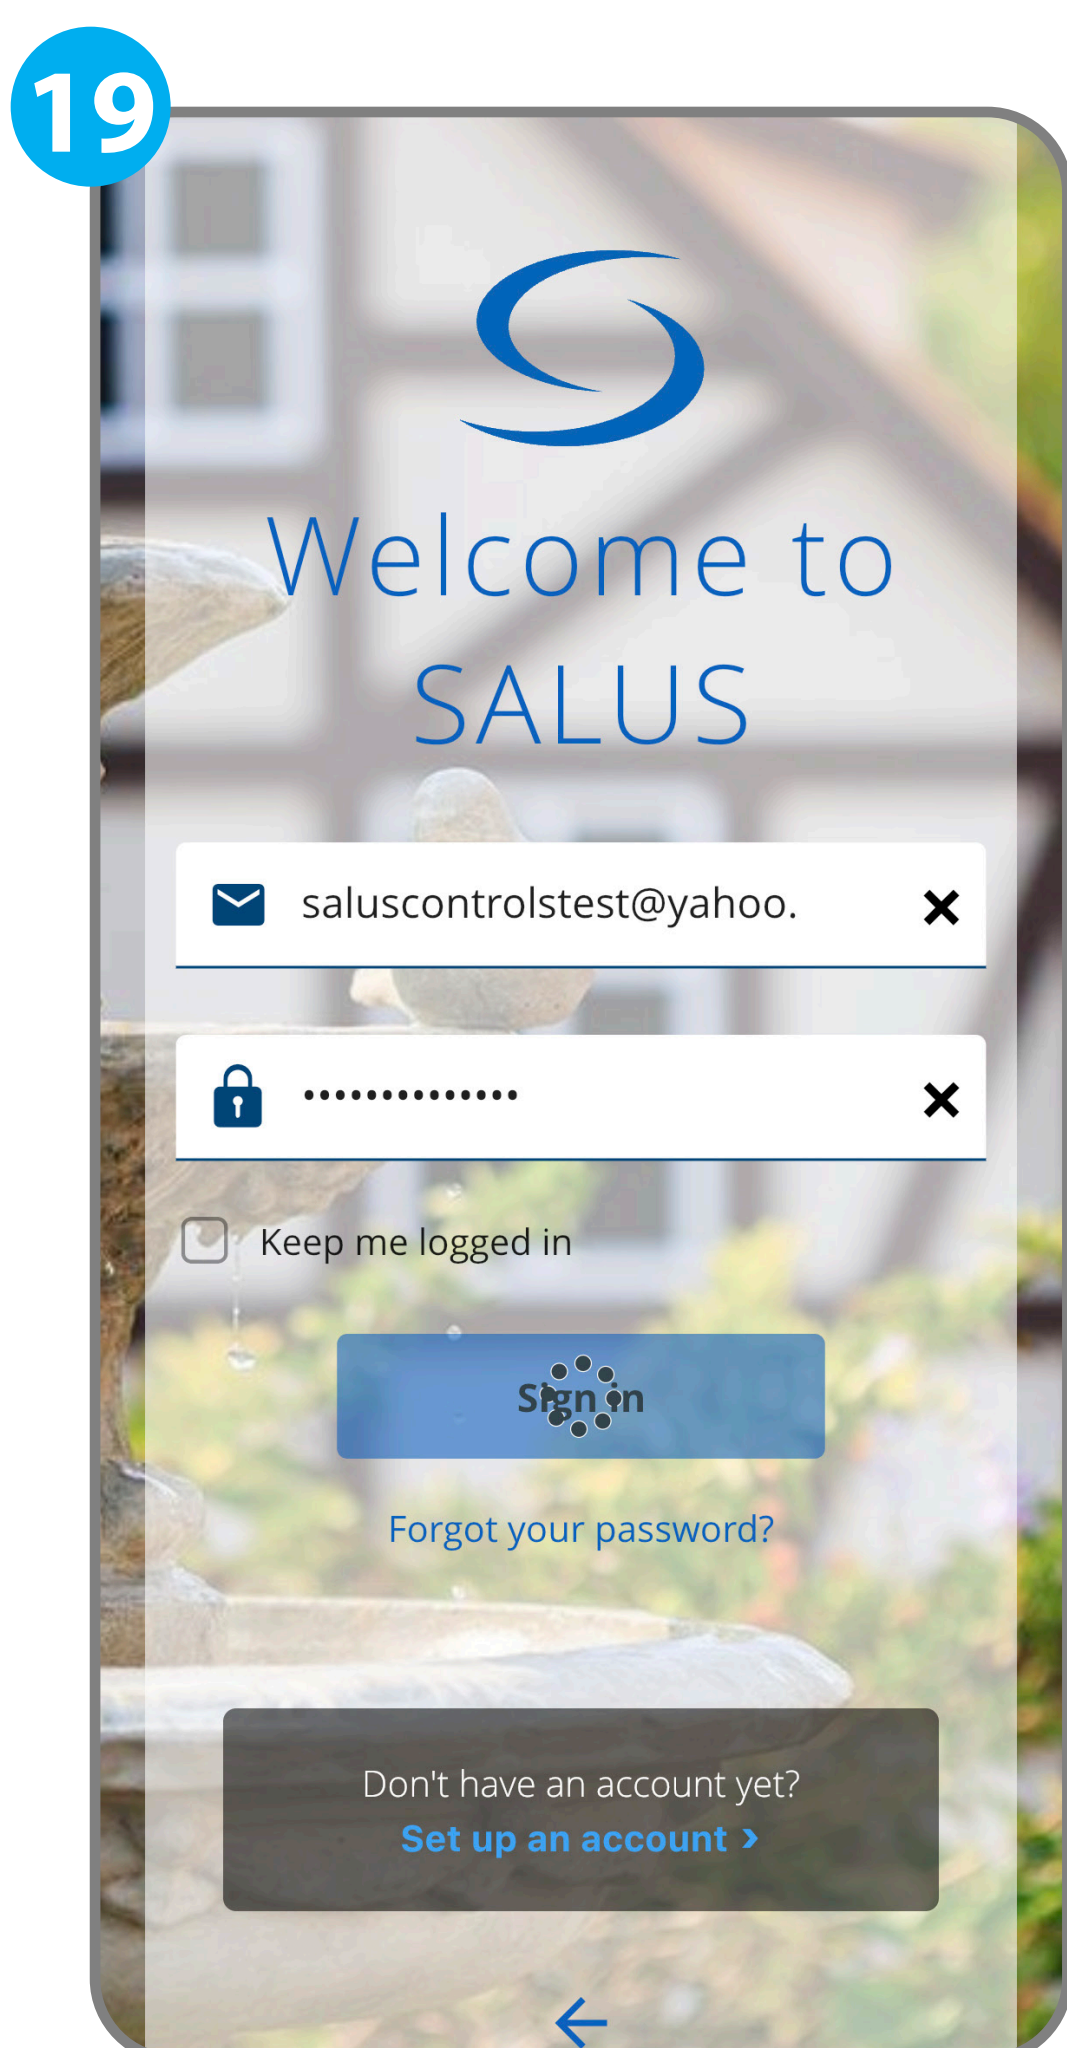

Conectați-vă cu noile date de identificare

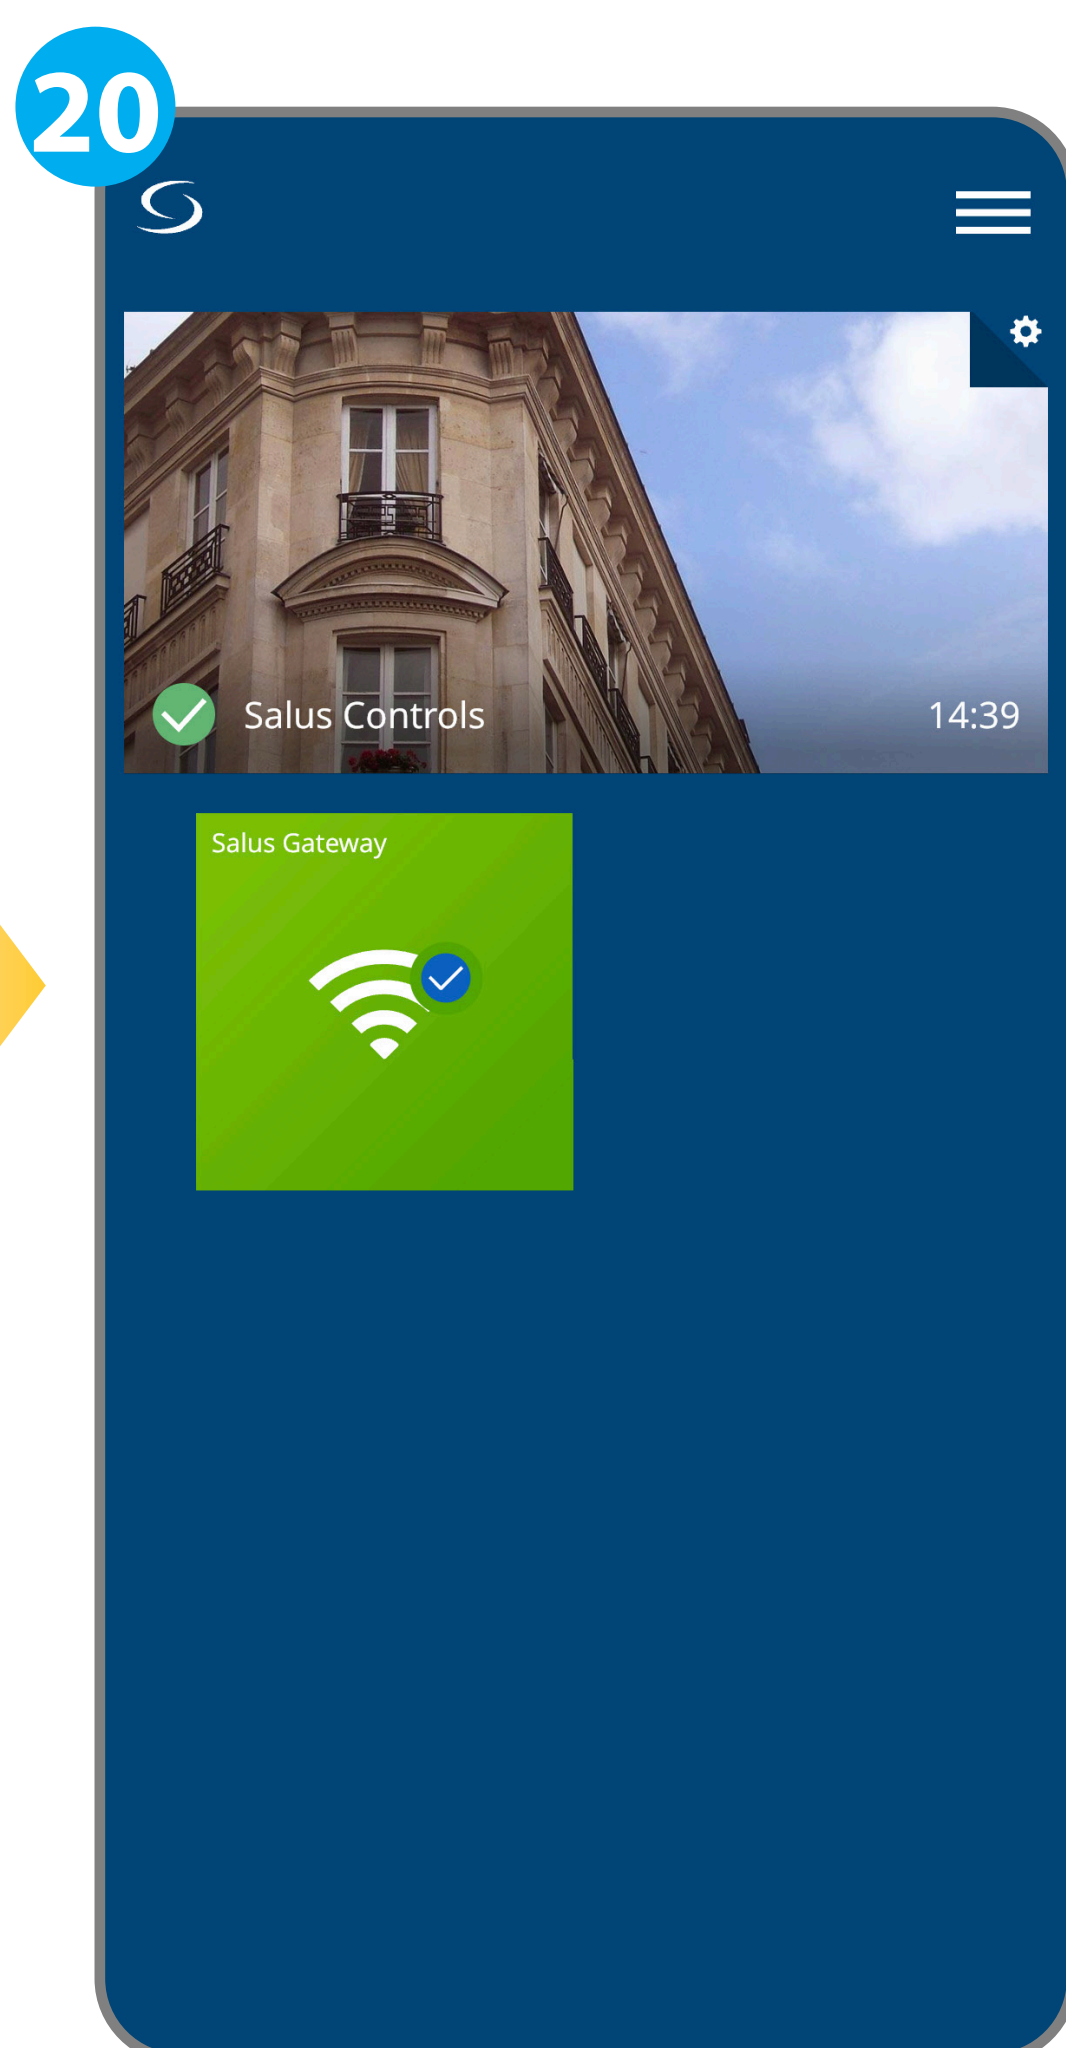

Bucurați-vă de noile caracteristici ale aplicației!

 De asemenea, puteți accesa versiunea web a SALUS Premium Lite, folosind noua parolă aici: [eu.premium.salusconnect.io](https://eu.premium.salusconnect.io)

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați-ne la: **tehnic@saluscontrols.ro**